

## TELEFONO MULTIFUNZIONE “OFFICE PRO” E “CL”

### FUNZIONE “PREFISSO PABX” PER TELEFONI COLLEGATI A CENTRALINO

---

Normalmente, collegando un telefono a un centralino telefonico, si rende necessario anteporre al numero in uscita il prefisso della linea da impegnare. Ad esempio, per i centralini Urmet, prima di digitare il numero da chiamare si deve premere “0” per impegnare la prima linea disponibile, “81” per la linea 1, “82” per la linea 2, ecc.

La funzione “*Prefisso Pabx*” dei telefoni 4058 permette di programmare il prefisso di selezione della linea esterna una sola volta senza doverlo digitare. Una volta programmato, non sarà più necessario prevedere l’inserimento del prefisso di linea del centralino quando:

- si memorizzano i numeri sulla rubrica (tasto *phonebook*) o sui tasti memoria (*one-touch e two-touch*);
- si richiamano i numeri già memorizzati;

Lo schema della pagina seguente mostra in quale punto della programmazione del telefono inserire il prefisso. È disponibile un solo spazio di memoria, quindi un solo prefisso, in cui è possibile memorizzare fino a tre caratteri. In presenza di più linee collegate al centralino, si consiglia di scegliere il prefisso della linea di maggior interesse o utilizzo. Lasciando vuoto questo campo la funzione risulta disabilitata.


NOTA. La programmazione di fabbrica delle memorie *M1-M2-M3* è senza prefisso PABX. Pertanto, nel caso si voglia abilitare la funzione “Prefisso Pabx”, occorre adeguare il valore memorizzato (per maggiori dettagli sulle funzioni dei tasti *M1-M2-M3*, si rimanda al manuale completo dei telefoni).

*Attenzione. Dopo aver programmato il “Prefisso Pabx”, per richiamare da un tasto memoria o dalla rubrica un utente interno al PABX o un codice di sistema, è necessario che il numero o il codice memorizzato sia preceduto da una pausa. Per inserire la pausa durante la memorizzazione:*

- premere il tasto *RP/P*, una o due volte, finché il display visualizzerà la lettera *P*;
- digitare il numero che si vuole memorizzare e completare la memorizzazione come descritto nel manuale.

## ALBERO DI PROGRAMMAZIONE DEI TELEFONI 4058

Per entrare in programmazione premere il tasto **SET** e scorrere all'interno delle voci del MENU con i tasti **▲** e **▼**.

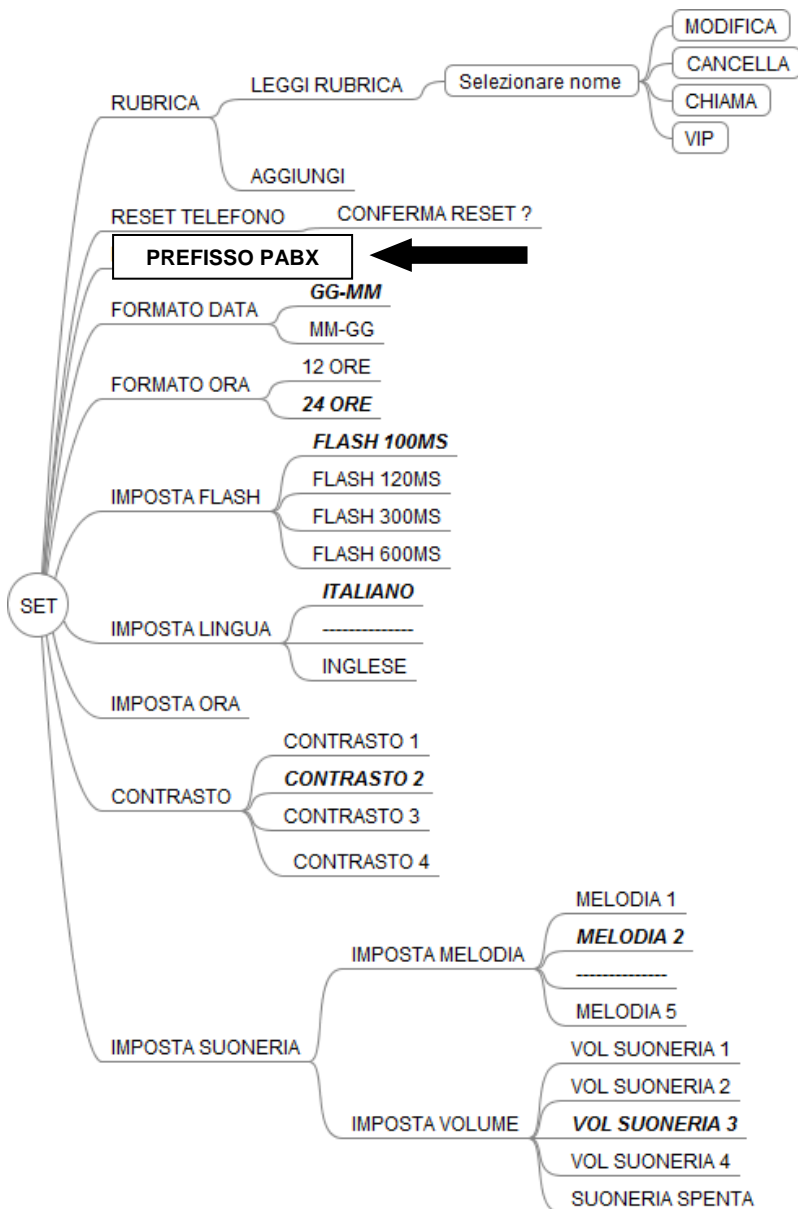

**urmet**