




VIDEO DOOR PHONE 7" USA
MONITEUR 7" USA
VIDEOINTERFONO 7" USA


Sch./Ref. 1760/32 – 1760/32A

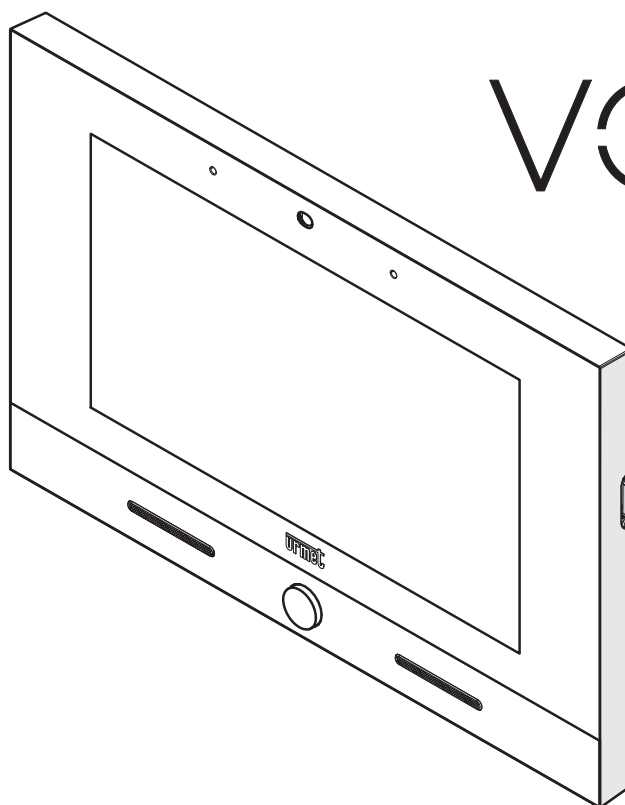

VOG 7



BOOKLET FOR USE OF VOICE COMMANDS
LIVRET D'UTILISATION DES COMMANDES VOCALES
MANUAL DE USO DE LOS COMANDOS DE VOZ

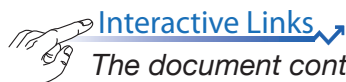

ENGLISH

INDEX

1	VOICE COMMANDS	3
1.1	Turning on the display and enabling voice commands	4
1.2	Voice activation	4
1.3	Ending the conversation	4
1.4	Pedestrian door opening	4
1.5	Driveway gate opening	5
1.6	Activation of an auxiliary function	5
1.7	Turning the microphone off during a conversation	6
1.8	Exchange call	6
1.9	Auto-on function	6
1.10	Displaying of any additional call station cameras	6
1.11	Terminate auto-on mode	7
1.12	Send a panic alarm	7
1.13	Deactivate a panic alarm	7
1.14	Mute function activation	7
1.15	Mute function unsetting	7
1.16	“Not at home” mode	8
1.17	“At home” mode	8
2	ENABLING AND CONFIGURING VOICE COMMANDS	9
2.1	Voice command parameters configuration	10
FRANÇAIS		12
ESPAÑOL		22

The information contained in this booklet has been carefully collected and checked; however, the manufacturer may not be held responsible for any errors or omissions. The manufacturer reserves the right to introduce at any time and without notice improvements or changes in the products and services described in the booklet.

This manual may also contain references to or information on products or services not yet available commercially. Such references or information will not in any way imply that the company intends to market such products or services.

All the trademarks mentioned in this document are the property of their respective owners.

All rights reserved. We hereby authorise the partial or total reproduction of this document for the exclusive purpose of using the 1760/32 Video door phone.


1 VOICE COMMANDS

The video door phone allows the activation of some of the video door phone functions through voice commands. By saying certain phrases it is possible, for example, to answer a call or open the pedestrian door without pressing the keys on the display.


To use voice commands, enable the function in the video door phone configuration menu (refer to chapter [“Enabling and configuring voice commands”](#)).

ATTENTION! Below are only the default phrases for using voice commands. If you have made customizations to the phrases, refer to paragraph [“Voice command parameters configuration”](#).

To enable voice commands, first say the command **“Hey Urmet”** (voice commands can also be enabled by moving your hand in front of the IR sensor on the front of the video door phone).

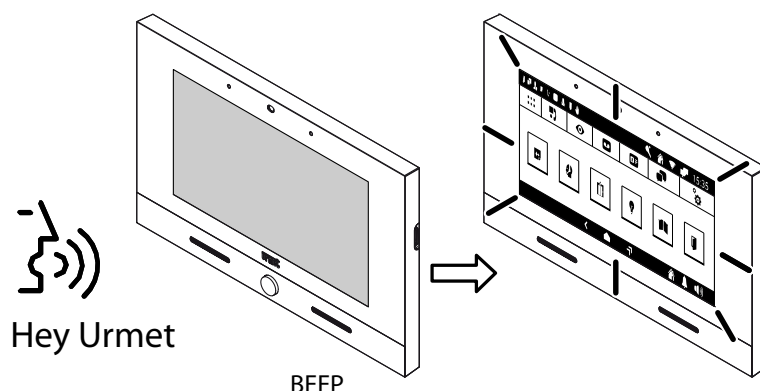

The video door phone emits a “BEEP” as confirmation signal and the display shows the following pop up:

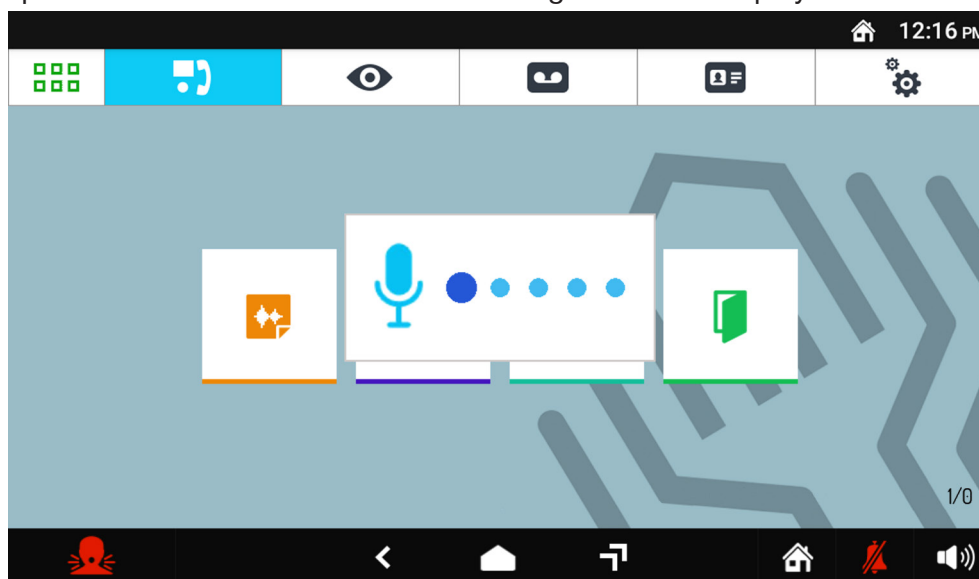

After the beep you can say the voice command.

ATTENTION! In voice status (in conversation) it is not possible to enable voice commands by saying **“Hey Urmet”**. To enable voice commands, place your hand in front of the video door phone IR detector and then say the desired voice command.

Below are the instructions for using the voice commands to activate the functions.

1.1 TURNING ON THE DISPLAY AND ENABLING VOICE COMMANDS

Idle (display off)

- In the video door phone area say the voice command **“Hey Urmet”**.

1.2 VOICE ACTIVATION

It is possible to activate voice mode in the following 2 ways:

1. Waiting for a response (while receiving a call)

- In the video door phone area say the voice command **“Hey Urmet”**.
- Then say one of the following voice commands:
 - **“Answer the call”**
 - **“Connect the call”**
 - **“Pick up”**

The video door phone says the following voice message **“Call connected”** to confirm the reception of the voice command.

2. In auto-on mode

- In the video door phone area say the voice command **“Hey Urmet”**.
- Then say one of the following voice commands:
 - **“Autoinsertion”**
 - **“Show cameras”**
 - **“Start autoinsertion”**

The video door phone says the following voice message **“Showing cameras”** to confirm the reception of the voice command.

- Say the voice command **“Hey Urmet”** again.
- Finally, say one of the following voice commands:
 - **“Activate audio”**
 - **“I want to speak”**
 - **“Turn microphone on”**

The video door phone says the following voice message **“Bidirectional audio on”** to confirm the reception of the voice command.

1.3 ENDING THE CONVERSATION

In voice mode

- Pass with your hand once in front of the video door phone IR detector during the conversation.
- Then say one of the following voice commands:
 - **“Close the call”**
 - **“Close”**
 - **“Terminate”**

The video door phone says the following voice message **“The call is over”** to confirm the reception of the voice command.

1.4 PEDESTRIAN DOOR OPENING

It is possible to open the door in the following 2 ways:

1. Idle (display off)

- In the video door phone area say the voice command **“Hey Urmet”**.
- Then say one of the following voice commands:
 - **“Open door”**
 - **“Open”**
 - **“Open the door”**

The video door phone says the following voice message **“Opening door”** to confirm the reception of the voice command.

ATTENTION! If the “**Request gesture confirmation for door/gate opening**” parameter is enabled in the voice command configuration menu, after saying the voice command, move your hand in front of the IR detector to confirm that the voice command has been activated.

2. In voice mode

- Pass with your hand once in front of the video door phone IR detector during the conversation.
- Then say one of the following voice commands:
 - “**Open door**”
 - “**Open**”
 - “**Open the door**”

The video door phone says the following voice message “**Opening door**” to confirm the reception of the voice command.

1.5 DRIVEWAY GATE OPENING

It is possible to open the door in the following 2 ways:

1. Idle (display off)

- In the video door phone area say the voice command “**Hey Urmet**”.
- Then say one of the following voice commands:
 - “**Open the gate**”
 - “**Open gate**”
 - “**Please open the gate**”

The video door phone says the following voice message “**Opening gate**” to confirm the reception of the voice command.

ATTENTION! If the “**Request gesture confirmation for door/gate opening**” parameter is enabled in the voice command configuration menu, after saying the voice command, move your hand in front of the IR detector to confirm that the voice command has been activated.

2. In voice mode

- Pass with your hand once in front of the video door phone IR detector during the conversation.
- Then say one of the following voice commands:
 - “**Open the gate**”
 - “**Open gate**”
 - “**Please open the gate**”

The video door phone says the following voice message “**Opening gate**” to confirm the reception of the voice command.

1.6 ACTIVATION OF AN AUXILIARY FUNCTION

It is possible to activate an auxiliary function in the following 2 ways :

1. Idle (display off)

- In the video door phone area say the voice command “**Hey Urmet**”.
- Then say one of the following voice commands:
 - “**Activate 1, Activate 2, etc**”
 - “**Activation 1, Activation 2, etc**”



There are a maximum of 10 commands.

The video door phone says the following voice message “**Activation X**”, where **X** can vary from 1 to 10, to confirm the reception of the voice command.

2. In voice mode

- Pass with your hand once in front of the video door phone IR detector during the conversation.
- Then say one of the following voice commands:
 - “**Activate 1, Activate 2, etc**”
 - “**Activation 1, Activation 2, etc**”



There are a maximum of 10 commands.

The video door phone says the following voice message **"Activation X"**, where **X** can vary from 1 to 10, to confirm the reception of the voice command.

1.7 TURNING THE MICROPHONE OFF DURING A CONVERSATION

In voice mode

- Pass with your hand once in front of the video door phone IR detector during the conversation.
- Then say one of the following voice commands:
 - **"Mute"**
 - **"Mute mic"**
 - **"Disable microphone"**

The video door phone says the following voice message **"Microphone muted"** to confirm the reception of the voice command.

1.8 EXCHANGE CALL

Idle (display off)

- In the video door phone area say the voice command **"Hey Urmet"**.
- Then say one of the following voice commands:
 - **"Call concierge"**
 - **"Call switchboard"**
 - **"Connect concierge"**

The video door phone says the following voice message **"Calling..."** to confirm the reception of the voice command.

1.9 AUTO-ON FUNCTION

- In the video door phone area say the voice command **"Hey Urmet"**.
- Then say one of the following voice commands:
 - **"Autoinsertion"**
 - **"Show cameras"**
 - **"Start autoinsertion"**

The video door phone says the following voice message **"Showing cameras"** to confirm the reception of the voice command.

1.10 DISPLAYING OF ANY ADDITIONAL CALL STATION CAMERAS

It is possible to display the images taken by any additional cameras in the following 3 ways:

1. Waiting for a response

- In the video door phone area say the voice command **"Hey Urmet"**.
- Then say one of the following voice commands:
 - **"Next camera"**
 - **"Show next"**
 - **"Next"**

The video door phone says the following voice message **"Next camera"** to confirm the reception of the voice command.

2. In auto-on mode

- In the video door phone area say the voice command **"Hey Urmet"**.
- Then say one of the following voice commands:
 - **"Autoinsertion"**
 - **"Show cameras"**
 - **"Cameras"**

The video door phone says the following voice message **"Show cameras"** to confirm the reception of the voice command.

- Say the voice command **"Hey Urmet"** again.
- Finally, say one of the following voice commands:

- “**Next camera**”
- “**Show next**”
- “**Next**”

The video door phone says the following voice message “**Next camera**” to confirm the reception of the voice command.

1.11 TERMINATE AUTO-ON MODE

- In the video door phone area say the voice command “**Hey Urmet**”.
- Then say one of the following voice commands:
 - “**Close the call**”
 - “**Close**”
 - “**Terminate**”

The video door phone says the following voice message “**The call is over**” to confirm the reception of the voice command.

1.12 SEND A PANIC ALARM

- In the video door phone area say the voice command “**Hey Urmet**”.
- Then say one of the following voice commands:
 - “**Activate panic alarm**”
 - “**Help**”
 - “**Set panic alarm on**”

The video door phone says the following voice message “**Panic alarm on**” to confirm the reception of the voice command.

1.13 DEACTIVATE A PANIC ALARM

- In the video door phone area say the voice command “**Hey Urmet**”.
- Then say one of the following voice commands:
 - “**End panic alarm**”
 - “**Panic alarm off**”
 - “**No panic**”

The video door phone says the following voice message “**Panic alarm off**” to confirm the reception of the voice command.

1.14 MUTE FUNCTION ACTIVATION

- In the video door phone area say the voice command “**Hey Urmet**”.
- Then say one of the following voice commands:
 - “**Silent mode**”
 - “**Disable ringing**”
 - “**Do not disturb**”

The video door phone says the following voice message “**Silent mode on**” to confirm the reception of the voice command.

1.15 MUTE FUNCTION UNSETTING

- In the video door phone area say the voice command “**Hey Urmet**”.
- Then say one of the following voice commands:
 - “**Ring mode**”
 - “**Enable ringing**”
 - “**Ring**”

The video door phone says the following voice message “**Ring mode on**” to confirm the reception of the voice command.

1.16 “NOT AT HOME” MODE

The following voice command allows changing the status of the video door phone to one of the following modes:

At Home, Message Service (default), **Remote** and **Diversion**. Using the voice command you can, for example, set the “**Remote**” status so as to receive calls on your smartphone via CallMe app when you are not at home (for more details, see paragraph “[Voice command parameters configuration](#)”).

- In the video door phone area say the voice command “**Hey Urmet**”.
- Then say one of the following voice commands:
 - “**I’m going out**”
 - “**Going out**”
 - “**I’m leaving**”

The video door phone says the following voice message “**Goodbye**” to confirm the reception of the voice command and changes the status according to the configuration made.

1.17 “AT HOME” MODE

The following voice command allows changing the status of the video door phone to one of the following modes:




At Home, Message Service (default), **Remote** and **Diversion**. Using the voice command you can, for example, set the “**At Home**” status so as not to receive calls on your smartphone via CallMe app when you are at home (for more details, see paragraph “[Voice command parameters configuration](#)”).


- In the video door phone area say the voice command “**Hey Urmet**”.
- Then say one of the following voice commands:
 - “**I have returned**”
 - “**I’m back**”
 - “**I’m home**”

The video door phone says the following voice message “**Welcome back!**” to confirm the reception of the voice command and changes the status according to the configuration made.


2 ENABLING AND CONFIGURING VOICE COMMANDS

The “**Accessibility**” menu item enables voice commands on the video door phone. To enable it, proceed as follows:


- Turn on the screen, if off, by tapping it at any point or by pressing the Home button.
- Press the  icon to access the Top Page and then the  icon for the video door phone application.
- Press the  icon in the upper right corner to access the video door phone configurations page:

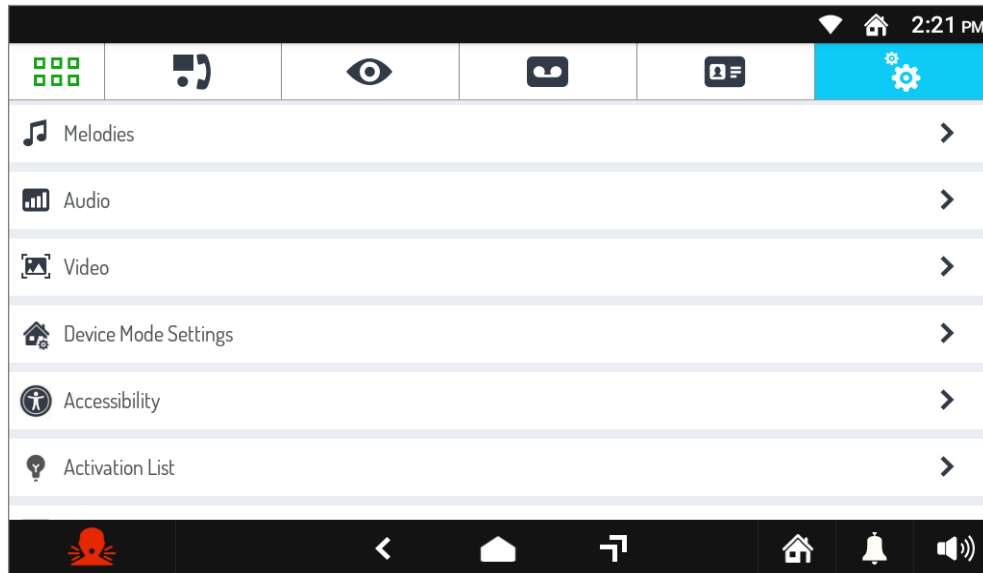

- Press the **Accessibility** item to display the screen listing the different ways to use the video door phone:

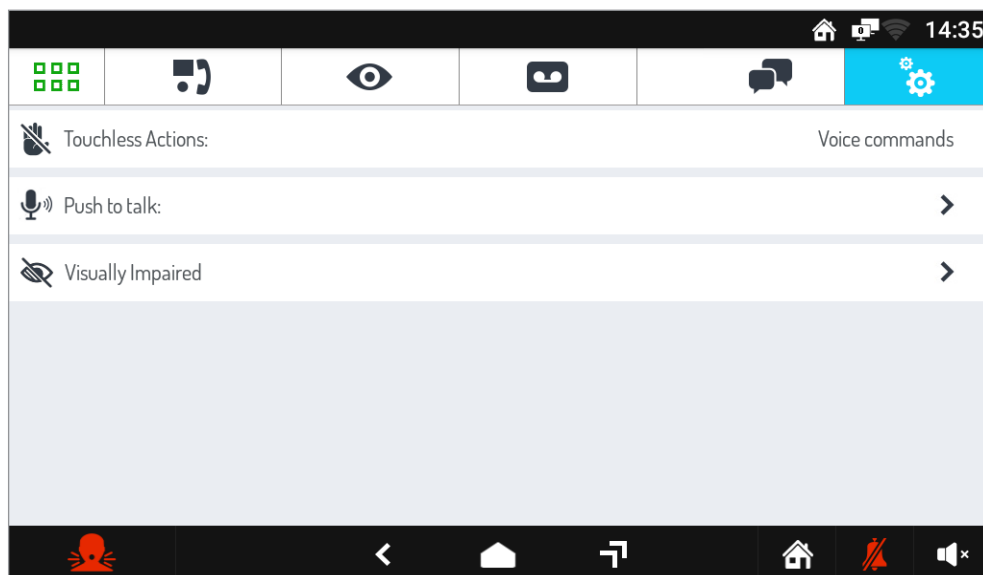

- Press the **Touchless Actions** parameter, a pop-up screen is displayed.

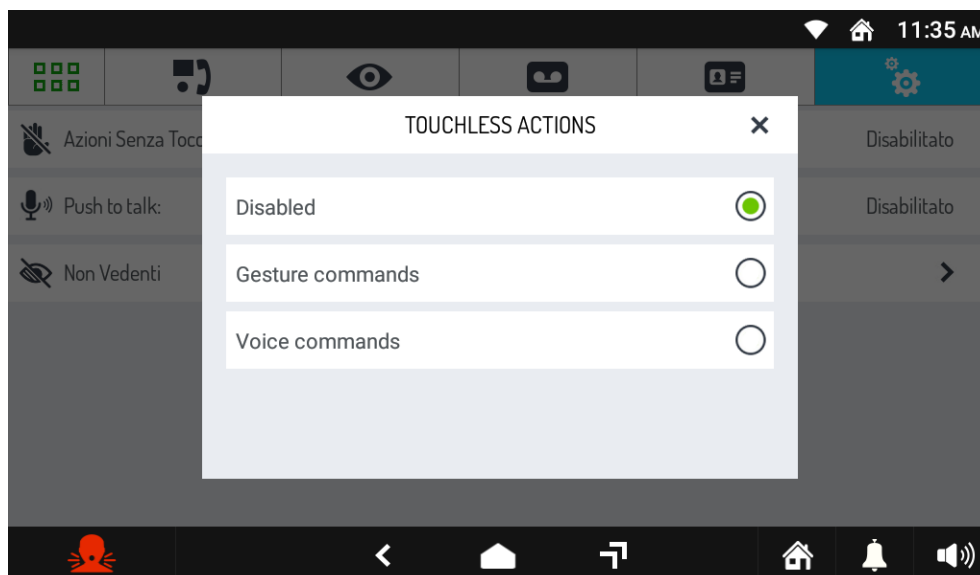


- Select **Voice Commands** to enable the mode on the video door phone.

2.1 VOICE COMMAND PARAMETERS CONFIGURATION


The following parameter allows setting the configuration parameters of voice commands.

- Press **Voice Commands** to configure the voice command parameters.
- The screen with the various settings and parameters of the usage mode is displayed.

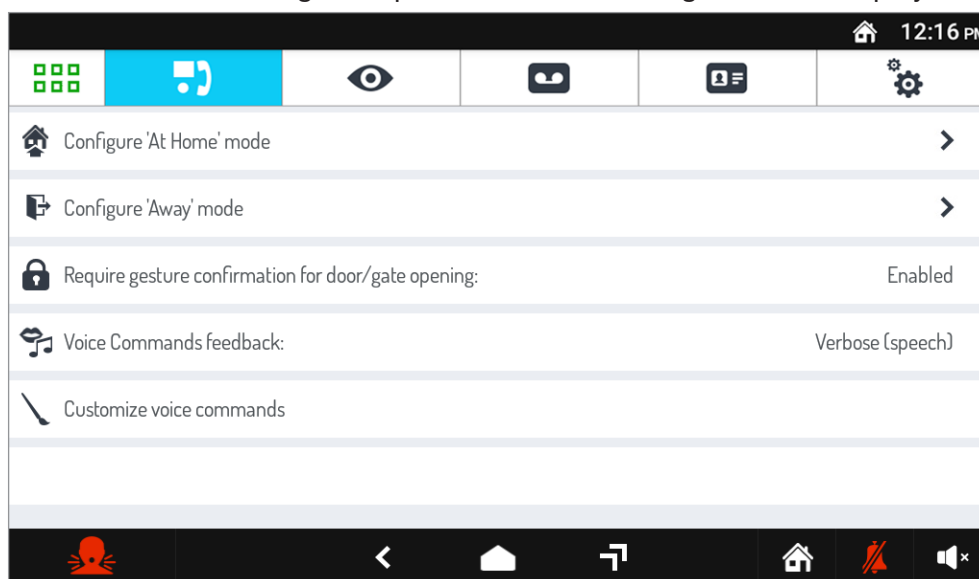


- **Configure “At Home” mode:** allows automatic configuration of the **Presence Status parameter (At Home, Recording, Divert, Remote)** of the video door phone when the voice command “I’m back” is executed.
- **Configure “Away” mode:** allows automatic configuration of the **Presence Status parameter (At Home, Recording, Divert, Remote)** of the video door phone when the voice command “I’m going out” is executed.
- **Require gesture confirmation for door/gate opening:** if enabled, it allows requesting a gesture confirmation after using the voice command to open the pedestrian door or the driveway gate.
- **Voice Commands feedback:** allows selecting the type of feedback that is provided by the video door phone after executing a voice command.
 - **Verbose (speech):** the video door phone plays phrases as acoustic feedback to the voice command executed.
 - **Quick (tones):** the video door phone plays ring tones as acoustic feedback to the voice command executed.

- **Customize voice commands:** allows customising the voice commands that activate the video door phone functions.

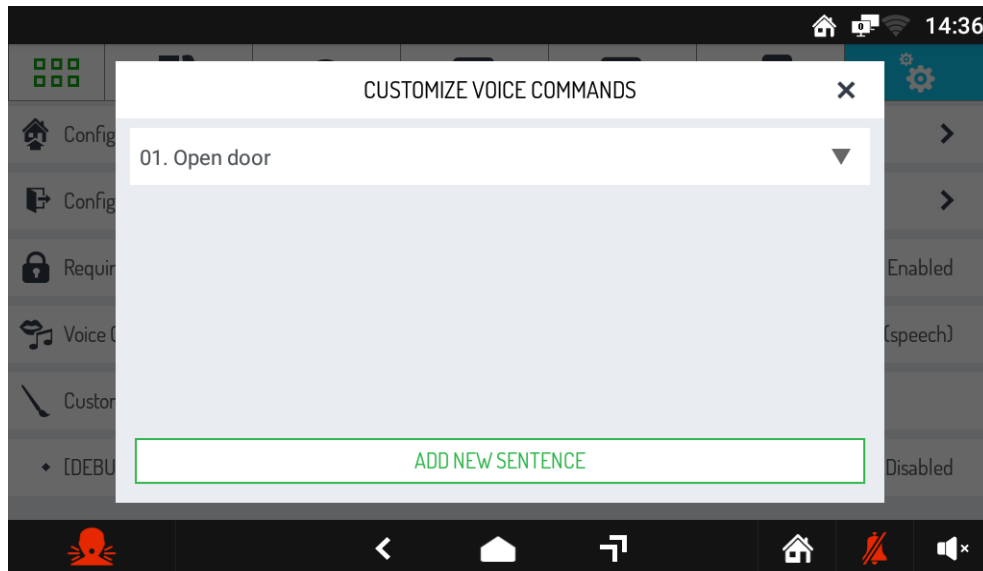

1. Press on the string containing the command (for example 0.1 Open door) to display the list of voice commands.
2. Select the voice command you want to customise, such as “**Open door**”.
3. After selecting the voice command, press the “**ADD NEW SENTENCE**” key.
4. The video door phone “BEEPS” and “**Recording in progress**” is displayed.
5. Say the new phrase you want to associate with the selected voice command.
6. You can now open the door using the new phrase associated with the voice command or the default phrase, in this case “**Open door**”.

ATTENTION! Voice command customisation does not replace the default phrase that allows the activation of a voice command, the new recorded phrase is added to the one already present.

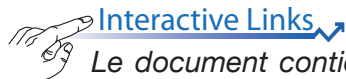

FRANÇAIS

SOMMAIRE

1	COMMANDES VOCALES	13
1.1	Allumage de l'écran et activation des commandes vocales	14
1.2	Activation de la phonie	14
1.3	Mettre fin à la conversation	14
1.4	Ouverture porte piétonne	14
1.5	Ouverture porte cochère	15
1.6	Activation d'une fonction auxiliaire	15
1.7	Désactivation du microphone pendant une conversation	16
1.8	Appel au standard	16
1.9	Activation automatique	16
1.10	Affichage des éventuelles caméras supplémentaires des postes d'appel	16
1.11	Mettre fin à l'activation automatique	17
1.12	Envoyer une alarme panique	17
1.13	Désactiver une alarme panique	17
1.14	Activation de la fonction « Mute »	17
1.15	Désactivation de la fonction « Mute »	17
1.16	Mode « En dehors de la maison »	18
1.17	Mode « À la maison »	18
2	ACTIVATION ET CONFIGURATION DES COMMANDES VOCALES	19
2.1	Configuration des paramètres des commandes vocales	20

Les informations contenues dans ce livret ont été collectées et vérifiées avec soin, cependant la société ne peut être tenue responsable des erreurs ou omissions. La société se réserve le droit d'apporter des améliorations ou des modifications aux produits à tout moment et sans préavis e prestations décrites dans le livret.

Il est également possible que ce livret contienne des références ou des informations sur des nonproduits ou services encore commercialisé. De telles références ou informations ne signifient en aucun cas que la société a l'intention de commercialiser de tels produits ou services.

Toutes les marques citées dans le document appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Tous les droits sont réservés. La reproduction partielle ou totale de ce document est autorisée aux seules fins de l'utilisation du moniteur 1760/32.

1 COMMANDES VOCALES


Le moniteur permet l'activation de certaines fonctions de moniteur à l'aide de commandes vocales. En prononçant certaines phrases, il est possible, par exemple : de répondre à un appel ou d'ouvrir la porte piétonne sans avoir à appuyer sur les touches de l'écran.

ATTENTION! Pour utiliser les commandes vocales dans la langue suivante, le moniteur doit être connecté à Internet.


Pour utiliser les commandes vocales, la fonction doit être activée dans le menu de configuration du moniteur (se référer au chapitre « [Activation et configuration des commandes vocales](#) »).

ATTENTION ! Seules les phrases par défaut pour l'utilisation des commandes vocales sont présentées ci-dessous. Si des phrases ont été personnalisées, se référer au paragraphe « [Configuration des paramètres des commandes vocales](#) ».

Pour activer les commandes vocales, il faut d'abord prononcer la commande « **Hey Urmet** » (les commandes vocales peuvent également être activées en déplaçant votre main devant le capteur IR à l'avant du moniteur).

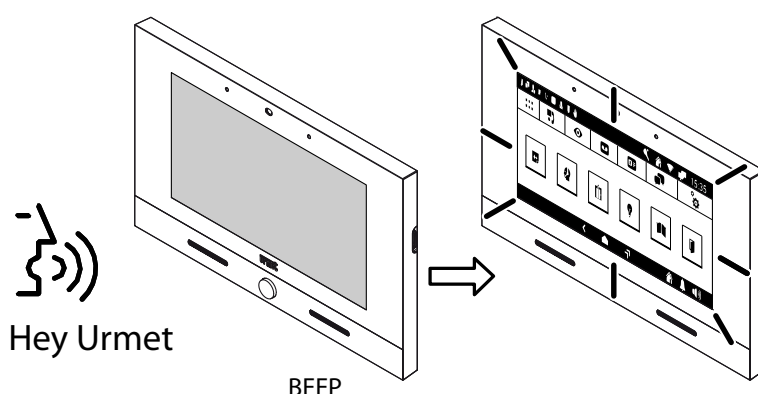

Le moniteur émet un signal sonore « BIP » de confirmation et l'écran affiche la fenêtre contextuelle suivante :

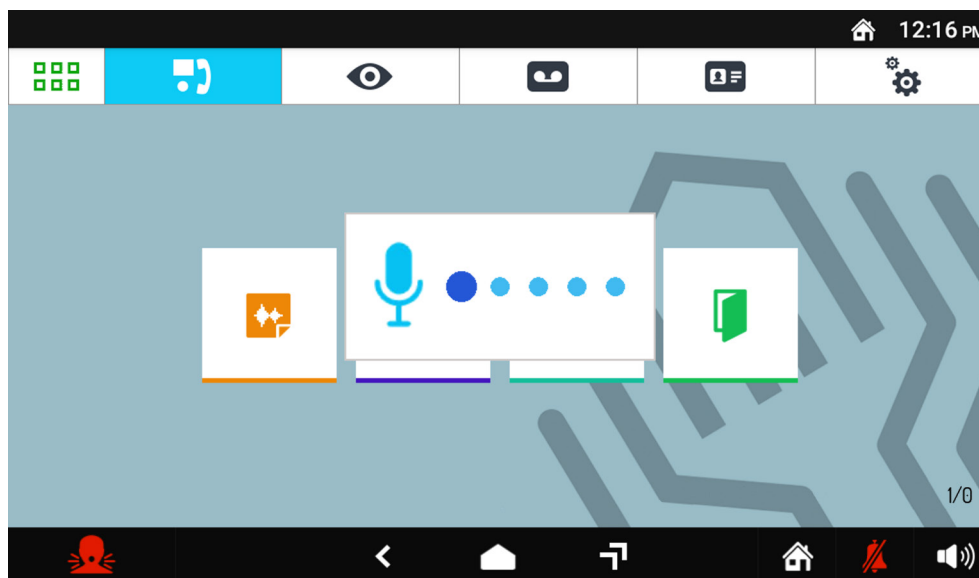

Après le signal sonore, il est possible de prononcer la commande vocale.

ATTENTION ! En mode phonie (en conversation) il n'est pas possible d'activer les commandes vocales en prononçant la commande « **Hey Urmet** ». Pour activer les commandes vocales, il faut effectuer un passage de la main devant le capteur IR du moniteur, puis prononcer la commande vocale souhaitée.

Voici les instructions d'utilisation relatives à l'activation de fonctions à l'aide des commandes vocales.

1.1 ALLUMAGE DE L'ÉCRAN ET ACTIVATION DES COMMANDES VOCALES

Au repos (écran éteint)

- S'approcher du moniteur et prononcer la commande vocale « **Hey Urmet** ».

1.2 ACTIVATION DE LA PHONIE

Il est possible d'activer la phonie dans les 2 modes suivants :

1. En attente de réponse (lors de la réception d'un appel)

- S'approcher du moniteur et prononcer la commande vocale « **Hey Urmet** ».
- Ensuite, prononcer l'une des commandes vocales suivantes :
 - « **Répond à l'appel** »
 - « **Relier** »
 - « **Répondre** »

Le moniteur émet le message vocal suivant « **Appel connecté** » pour confirmer la réception de la commande vocale.

2. En mode activation automatique

- S'approcher du moniteur et prononcer la commande vocale « **Hey Urmet** ».
- Ensuite, prononcer l'une des commandes vocales suivantes :
 - « **Insertion automatique** »
 - « **Caméras** »
 - « **Appareils photo** »

Le moniteur émet le message vocal suivant « **Monstre les caméras** » pour confirmer la réception de la commande vocale.

- Prononcer encore une fois la commande vocale « **Hey Urmet** ».
- Enfin, prononcer l'une des commandes vocales suivantes :
 - « **Activer l'audio** »
 - « **Je veux parler** »
 - « **Activer le microphone** »

Le moniteur émet le message vocal suivant « **Audio bidirectionnel active** » pour confirmer la réception de la commande vocale.

1.3 METTRE FIN À LA CONVERSATION

En phonie

- Effectuer un passage de la main devant le capteur IR du moniteur pendant la conversation.
- Ensuite, prononcer l'une des commandes vocales suivantes :
 - « **Raccrocher** »
 - « **Fermer** »
 - « **Fin d'appel** »

Le moniteur émet le message vocal suivant « **Appel terminé** » pour confirmer la réception de la commande vocale.

1.4 OUVERTURE PORTE PIÉTONNE

Il est possible d'ouvrir la porte dans les 2 modes suivants :

1. Au repos (écran éteint)

- S'approcher du moniteur et prononcer la commande vocale « **Hey Urmet** ».
- Ensuite, prononcer l'une des commandes vocales suivantes :
 - « **Ouvre la porte** »
 - « **Ouvrir** »
 - « **Porte ouverte** »

Le moniteur émet le message vocal suivant « **Porte ouverte** » pour confirmer la réception de la commande vocale.

ATTENTION ! Si le paramètre « **Demander une confirmation gestuelle pour l'ouverture de la porte/du portail** » est activé dans le menu de configuration des commandes vocales, après avoir prononcé la commande vocale, il faut effectuer un passage de la main devant le capteur IR pour confirmer l'activation de la commande vocale.

2. En phonie

- Effectuer un passage de la main devant le capteur IR du moniteur pendant la conversation.
- Ensuite, prononcer l'une des commandes vocales suivantes :
 - « **Ouvre la porte** »
 - « **Ouvrir** »
 - « **Porte ouverte** »

Le moniteur émet le message vocal suivant « **Porte ouverte** » pour confirmer la réception de la commande vocale.

1.5 OUVERTURE PORTE COCHÈRE

Il est possible d'ouvrir la porte dans les 2 modes suivants :

1. Au repos

- S'approcher du moniteur et prononcer la commande vocale « **Hey Urmet** ».
- Ensuite, prononcer l'une des commandes vocales suivantes :
 - « **Ouvrir le portail** »
 - « **Ouvre le portail** »
 - « **Ouverture de portail** »

Le moniteur émet le message vocal suivant « **Ouverture de portail** » pour confirmer la réception de la commande vocale.

ATTENTION ! Si le paramètre « **Demander une confirmation gestuelle pour l'ouverture de la porte/du portail** » est activé dans le menu de configuration des commandes vocales, après avoir prononcé la commande vocale, il faut effectuer un passage de la main devant le capteur IR pour confirmer l'activation de la commande vocale.

2. En phonie

- Effectuer un passage de la main devant le capteur IR du moniteur pendant la conversation.
- Ensuite, prononcer l'une des commandes vocales suivantes :
 - « **Ouvrir le portail** »
 - « **Ouvre le portail** »
 - « **Ouverture de portail** »

Le moniteur émet le message vocal suivant « **Ouverture de portail** » pour confirmer la réception de la commande vocale.

1.6 ACTIVATION D'UNE FONCTION AUXILIAIRE

Une fonction auxiliaire peut être activée des 2 manières suivantes :

1. Au repos (écran éteint)

- S'approcher du moniteur et prononcer la commande vocale « **Hey Urmet** ».
- Ensuite, prononcer l'une des commandes vocales suivantes :
 - « **Activer 1, Activer 2, etc** »
 - « **Activation 1, Activation 2, etc** »



Les commandes sont au maximum 10.

Le moniteur émet le message vocal suivant « **Activation X** », où **X** peut aller de 1 à 10, comme confirmation de recevoir la commande vocale.

2. En phonie

- Effectuer un passage de la main devant le capteur IR du moniteur pendant la conversation.
- Ensuite, prononcer l'une des commandes vocales suivantes :
 - « **Activer 1, Activer 2, etc** »
 - « **Activation 1, Activation 2, etc** »



Les commandes sont au maximum 10.

Le moniteur émet le message vocal suivant « **Activation X** », où X peut aller de 1 à 10, pour confirmer la réception de la commande vocale.

1.7 DÉSACTIVATION DU MICROPHONE PENDANT UNE CONVERSATION

En phonie

- Effectuer un passage de la main devant le capteur IR du moniteur pendant la conversation.
- Ensuite, prononcer l'une des commandes vocales suivantes :
 - « **Muet** »
 - « **Éteindre le microphone** »
 - « **Désactiver le microphone** »

Le moniteur émet le message vocal suivant « **Microphone désactivé** » pour confirmer la réception de la commande vocale.

1.8 APPEL AU STANDARD

Au repos

- S'approcher du moniteur et prononcer la commande vocale « **Hey Urmet** ».
- Ensuite, prononcer l'une des commandes vocales suivantes :
 - « **Appeler le concierge** »
 - « **Appeler le centrale** »
 - « **Contacter le centrale** »

Le moniteur émet le message vocal suivant « **En appel** » pour confirmer la réception de la commande vocale.

1.9 ACTIVATION AUTOMATIQUE

- S'approcher du moniteur et prononcer la commande vocale « **Hey Urmet** ».
- Ensuite, prononcer l'une des commandes vocales suivantes :
 - « **Insertion automatique** »
 - « **Caméras** »
 - « **Appareils photo** »

Le moniteur émet le message vocal suivant « **Monstre les caméras** » pour confirmer la réception de la commande vocale.

1.10 AFFICHAGE DES ÉVENTUELLES CAMÉRAS SUPPLÉMENTAIRES DES POSTES D'APPEL

Les images prises par les éventuelles caméras supplémentaires peuvent être affichées dans les 3 modes suivants :

1. En attente de réponse

- S'approcher du moniteur et prononcer la commande vocale « **Hey Urmet** ».
- Ensuite, prononcer l'une des commandes vocales suivantes :
 - « **Caméra suivante** »
 - « **Prochain caméra** »
 - « **Prochain** »

Le moniteur émet le message vocal suivant « **Caméra suivante** » pour confirmer la réception de la commande vocale.

2. En mode activation automatique

- S'approcher du moniteur et prononcer la commande vocale « **Hey Urmet** ».
- Ensuite, prononcer l'une des commandes vocales suivantes :
 - « **Insertion automatique** »
 - « **Caméras** »
 - « **Appareils photo** »

Le moniteur émet le message vocal suivant « **Monstre les caméras** » pour confirmer la réception de la commande vocale.

- Prononcer encore une fois la commande vocale « **Hey Urmet** ».
- Enfin, prononcer l'une des commandes vocales suivantes :
 - « **Caméra suivante** »
 - « **Prochain caméra** »
 - « **Prochain** »

Le moniteur émet le message vocal suivant « **Caméra suivante** » pour confirmer la réception de la commande vocale.

1.11 METTRE FIN À L'ACTIVATION AUTOMATIQUE

- S'approcher du moniteur et prononcer la commande vocale « **Hey Urmet** ».
- Ensuite, prononcer l'une des commandes vocales suivantes :
 - « **Raccrocher** »
 - « **Fermer** »
 - « **Fin d'appel** »

Le moniteur émet le message vocal suivant « **Appel terminé** » pour confirmer la réception de la commande vocale.

1.12 ENVOYER UNE ALARME PANIQUE

- S'approcher du moniteur et prononcer la commande vocale « **Hey Urmet** ».
- Ensuite, prononcer l'une des commandes vocales suivantes :
 - « **Activer l'alarme de panique** »
 - « **Aide** »
 - « **Aide d'appel** »

Le moniteur émet le message vocal suivant « **Alarme panique insérée** » pour confirmer la réception de la commande vocale.

1.13 DÉACTIVER UNE ALARME PANIQUE

- S'approcher du moniteur et prononcer la commande vocale « **Hey Urmet** ».
- Ensuite, prononcer l'une des commandes vocales suivantes :
 - « **Alarme de panique fini** »
 - « **Désactivez l'alarme de panique** »
 - « **Très bien** »

Le moniteur émet le message vocal suivant « **Alarme panique désactivée** » pour confirmer la réception de la commande vocale.

1.14 ACTIVATION DE LA FONCTION « MUTE »

- S'approcher du moniteur et prononcer la commande vocale « **Hey Urmet** ».
- Ensuite, prononcer l'une des commandes vocales suivantes :
 - « **Mode silencieux** »
 - « **Désactiver la sonnerie** »
 - « **Ne pas déranger** »

Le moniteur émet le message vocal suivant « **Mode silencieux actif** » pour confirmer la réception de la commande vocale.

1.15 DÉACTIVATION DE LA FONCTION « MUTE »

- S'approcher du moniteur et prononcer la commande vocale « **Hey Urmet** ».
- Ensuite, prononcer l'une des commandes vocales suivantes :
 - « **Mode sonnerie** »
 - « **Activer la sonnerie** »
 - « **Ça sonne** »

Le moniteur émet le message vocal suivant « **Mode d'anneau actif** » pour confirmer la réception de la commande vocale.

1.16 MODE « EN DEHORS DE LA MAISON »

La commande vocale suivante permet de changer l'état du moniteur dans l'un des modes suivants :

À la maison, Répondeur (par défaut), **À distance** et **Déviatio**n. Grâce à la commande vocale, il est possible, par exemple, de définir l'état « **À distance** » pour recevoir des appels sur son smartphone via l'app CallMe lorsqu'on quitte la maison. Il est également possible de combiner l'activation d'un bouton ou d'un scénario Yokis, par exemple l'extinction des lumières (pour plus de détails, voir le paragraphe « [Configuration des paramètres des commandes vocales](#) »).

- S'approcher du moniteur et prononcer la commande vocale « **Hey Urmet** ».
- Ensuite, prononcer l'une des commandes vocales suivantes :
 - « **Je sors** »
 - « **Au revoir** »

Le moniteur émet le message vocal suivant « **Au revoir** » comme confirmation de réception de la commande vocale et modifie l'état en fonction de la configuration effectuée.

1.17 MODE « À LA MAISON »

La commande vocale suivante permet de changer l'état du moniteur dans l'un des modes suivants :




À la maison, Répondeur (par défaut), **À distance** et **Déviatio**n. Grâce à la commande vocale, il est possible, par exemple, de définir l'état « **À la maison** » pour ne plus recevoir d'appels sur son smartphone via l'app CallMe lorsqu'on rentre à la maison. Il est également possible de combiner l'activation d'un bouton ou d'un scénario Yokis, par exemple l'allumage des lumières (pour plus de détails, voir le paragraphe « [Configuration des paramètres des commandes vocales](#) »).


- S'approcher du moniteur et prononcer la commande vocale « **Hey Urmet** ».
- Ensuite, prononcer l'une des commandes vocales suivantes :
 - « **Je suis rentré** »
 - « **Je suis à la maison** »
 - « **À la maison** »

Le moniteur émet le message vocal suivant « **Content de te revoir!** » pour confirmer la réception de la commande vocale et modifie l'état selon la configuration effectuée.


2 ACTIVATION ET CONFIGURATION DES COMMANDES VOCALES

L'élément de menu « **Accessibilité** » permet d'activer les commandes vocales sur le moniteur. Pour procéder à l'activation, suivre la procédure ci-dessous :


- Allumer l'écran, s'il est éteint, en le touchant dans un point quelconque ou en appuyant sur la touche Home.
- Appuyer sur l'icône  pour accéder à la Top Page, puis sur l'icône  pour l'application du vidéophone.
- Appuyer sur l'icône  dans le coin supérieur droit pour accéder à la page de configuration du vidéophone :

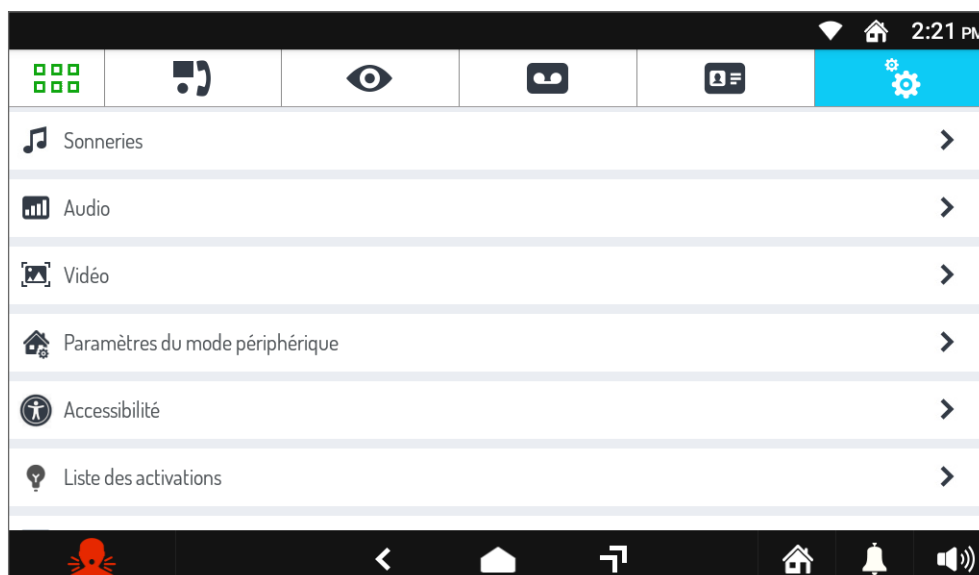

- Appuyer sur l'élément **Accessibilité** pour afficher la page-écran répertoriant les différents modes d'utilisation du moniteur :

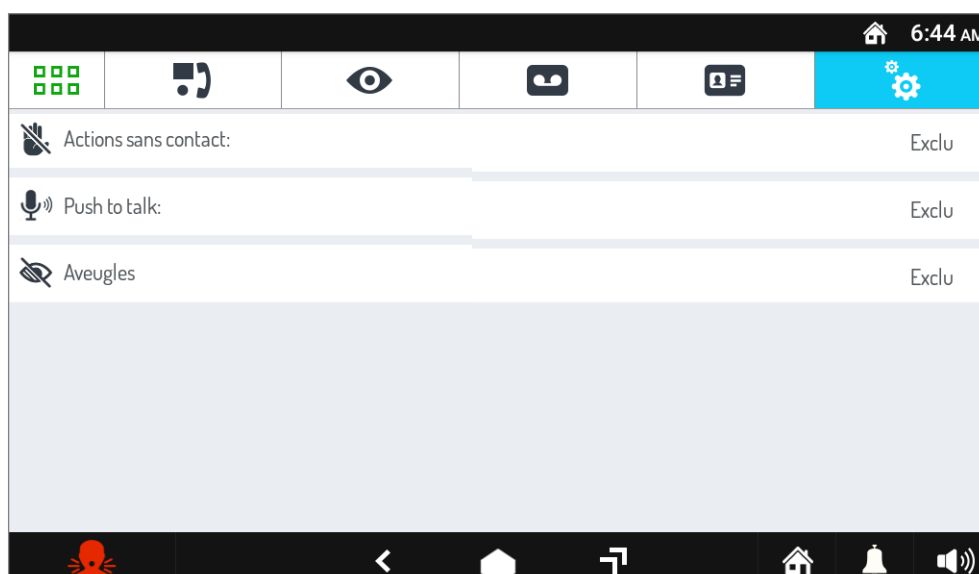

- En appuyant sur le paramètre **Actions sans contact**, une fenêtre contextuelle s'affiche.

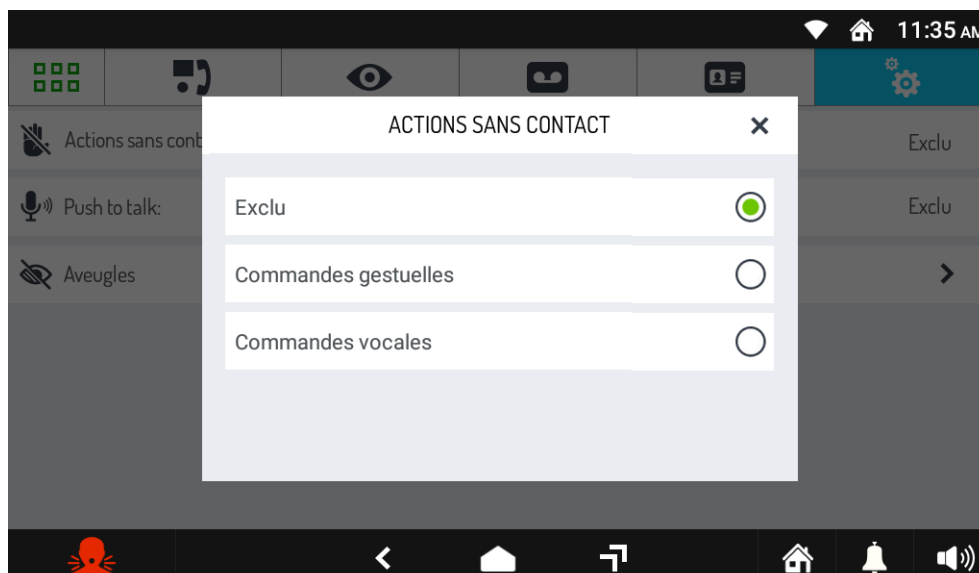

- Appuyer sur l'élément **Commandes vocales** pour configurer les paramètres des commandes vocales.

2.1 CONFIGURATION DES PARAMÈTRES DES COMMANDES VOCALES


Le paramètre suivant permet de définir les paramètres de configuration des commandes vocales.

- Appuyer sur l'élément **Commandes vocales** pour configurer les paramètres des commandes vocales.
- La page-écran avec les différents réglages et paramètres du mode de fonctionnement s'affiche.



- **Configurer le mode « À la maison »** : permet de configurer automatiquement le paramètre **État de présence (À la maison, Répondeur, Déviation, À distance)** du moniteur lorsque la commande vocale « **Je suis de retour** » est exécutée.
- **Configurer le mode « Hors de la maison »** : permet de configurer automatiquement le paramètre **État de présence (À la maison, Répondeur, Déviation, À distance)** du moniteur lorsque la commande vocale « **Je sors** » est exécutée.
- **Demander une confirmation gestuelle pour l'ouverture de la porte/du portail** : si cette option est activée, elle permet de demander une confirmation gestuelle après avoir utilisé la commande vocale pour ouvrir la porte piétonne ou la porte cochère.
- **Réponse aux commandes vocales** : permet de sélectionner le type de retour d'information fourni par le moniteur après l'exécution d'une commande vocale.
 - **Mode vocal (parlé)** : le moniteur émet des phrases comme retour acoustique à la commande vocale exécutée.
 - **Mode rapide (tonalités)** : le moniteur émet des tonalités mélodiques comme retour acoustique à la commande vocale exécutée.

- **Personnalisation des commandes vocales** : permet de personnaliser les commandes vocales qui activent les fonctions de moniteur.

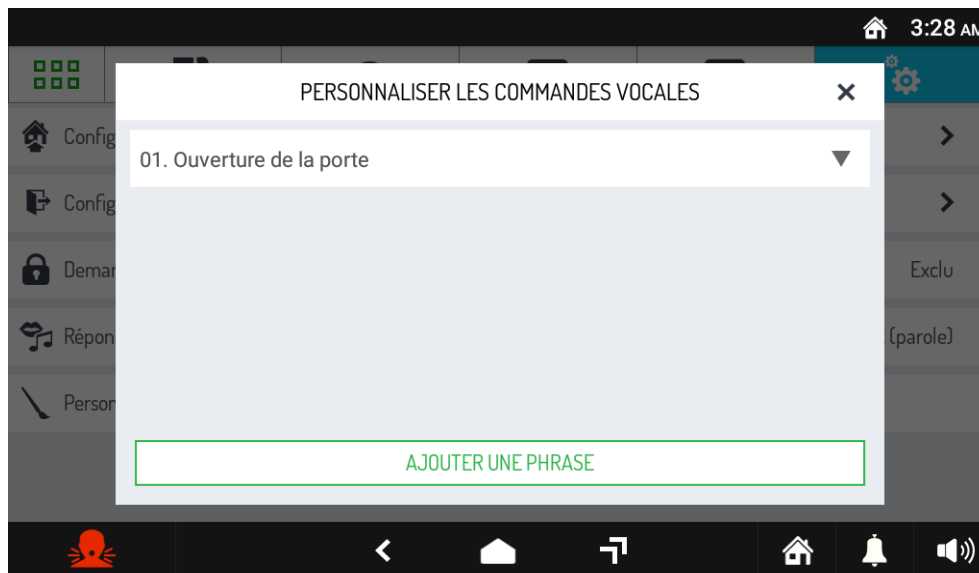

1. Appuyez sur la chaîne contenant la commande (ex. 01. Ouverture porte) pour visualiser la liste des commandes vocales.
2. Sélectionner la commande vocale à personnaliser, par exemple « **Ouverture de la porte** ».
3. Après avoir sélectionné la commande vocale, appuyer sur la touche « **AJOUTER UNE PHRASE** ».
4. Le moniteur émet un signal sonore « BIP » et le message « **Enregistrement en cours** » s’affiche.
5. Prononcer la nouvelle phrase à associer à la commande vocale sélectionnée.
6. Il est maintenant possible d’ouvrir la porte en utilisant la nouvelle phrase associée à la commande vocale ou la phrase par défaut, dans ce cas « **Ouverture de la porte** ».

ATTENTION ! La personnalisation des commandes vocales ne remplace pas la phrase par défaut utilisée pour activer une commande vocale, la nouvelle phrase enregistrée est ajoutée à celle déjà présente.

ESPAÑOL

SOMMARIO

1	COMANDOS DE VOZ	23
1.1	Encendido de la pantalla y activación de los comandos de voz	24
1.2	Activación de la conversación	24
1.3	Finalización de la conversación	24
1.4	Apertura de la puerta peatonal	24
1.5	Apertura cancela de acceso	25
1.6	Activación de una función auxiliar	25
1.7	Silenciar el micrófono durante la conversación	26
1.8	Llamada a la centralita	26
1.9	Activación automática	26
1.10	Visualización de las cámaras adicionales de los puestos de llamada	26
1.11	Terminar la activación automática	27
1.12	Enviar una alarma de pánico	27
1.13	Desactivar una alarma de pánico	27
1.14	Activación de la función de silencio	27
1.15	Desactivación de la función de silencio	27
1.16	Modo “Fuera de casa”	28
1.17	Modo “En casa”	28
2	ACTIVACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LOS COMANDOS DE VOZ	29
2.1	Configuración de los parámetros de los comandos de voz	30

La información contenida en este folleto ha sido recopilada y verificada con cuidado, sin embargo, La empresa no se hace responsable de ningún error u omisión. La empresa se reserva el derecho el derecho a realizar mejoras o cambios en los productos en cualquier momento y sin previo aviso e servicios descritos en el folleto.

También es posible que este folleto contenga referencias o información sobre no productos o servicios. todavía comercializado. Tales referencias o información no significan en modo alguno que la empresa tiene la intención de comercializar dichos productos o servicios.

Todas las marcas comerciales mencionadas en el documento pertenecen a sus respectivos propietarios.

Reservados todos los derechos. Se autoriza la reproducción total o parcial de este documento con el único fin del uso del videointerfono 1760/32.

1 COMANDOS DE VOZ


El videoportero permite activar algunas de sus funciones mediante comandos de voz. Pronunciando determinadas frases, es posible, por ejemplo, responder a una llamada o abrir la puerta peatonal sin tener que pulsar las teclas de la pantalla.

¡ATENCIÓN! Para utilizar los comandos de voz en el siguiente idioma, el videointerfono debe estar conectado a Internet.


Para utilizar los El videoportero emite un pitido como tono de confirmación y la pantalla muestra la siguiente ventana emergente: comandos de voz, se debe activar la función en el menú de configuración del videoportero (consultar el capítulo “[Activación y configuración de los comandos de voz](#)”).

¡ATENCIÓN! A continuación se indican solo las frases por defecto para utilizar los comandos de voz. Si se han configurado frases personalizadas, consultar el párrafo “[Configuración de los parámetros de los comandos de voz](#)”.

Para activar los comandos de voz, primero hay que decir el comando “**Hey Urmet**” (los comandos de voz también se pueden habilitar moviendo la mano frente al sensor IR en la parte frontal del videoportero).

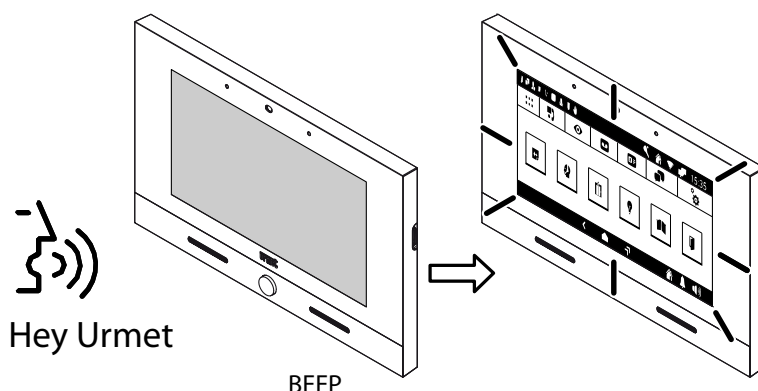

El videoportero emite un pitido como tono de confirmación y la pantalla muestra la siguiente ventana emergente:

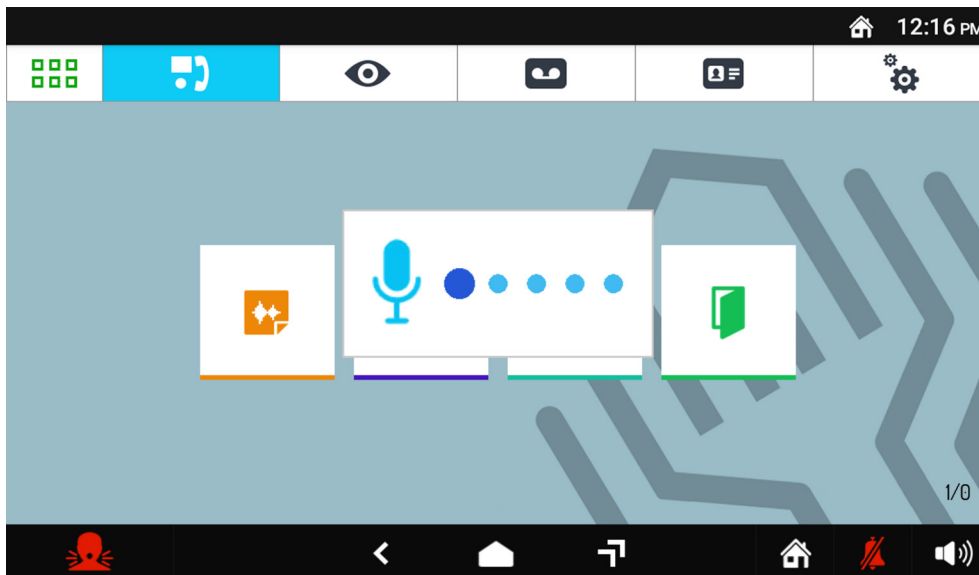

Después de este tono se puede decir el comando de voz.

¡ATENCIÓN! En el estado de conversación (audio), no es posible activar los comandos de voz diciendo “**Hey Urmet**”. Para activarlos, se debe pasar la mano por delante de el sensor IR del videoportero y luego decir el comando de voz deseado.

A continuación se detallan las instrucciones para activar las funciones mediante comandos de voz.

1.1 ENCENDIDO DE LA PANTALLA Y ACTIVACIÓN DE LOS COMANDOS DE VOZ

En reposo (pantalla apagada)

- Acercarse al videoportero y decir el comando **“Hey Urmet”**.

1.2 ACTIVACIÓN DE LA CONVERSACIÓN

Es posible activar la conversación en los 2 modos siguientes:

1. En espera de respuesta (al recibir una llamada)

- Acercarse al videoportero y decir el comando **“Hey Urmet”**.
- A continuación, decir uno de los siguientes comandos de voz:
 - **“Responde la llamada”**
 - **“Contesta”**
 - **“Responder”**

El videoportero reproduce el siguiente mensaje de voz **“Llamada conectada”** para confirmar que ha recibido el comando.

2. En activación automática

- Acercarse al videoportero y decir el comando **“Hey Urmet”**.
- A continuación, decir uno de los siguientes comandos de voz:
 - **“Autoencendido”**
 - **“Mostrar exterior”**
 - **“Iniciar autoencendido”**

El videoportero reproduce el siguiente mensaje de voz **“Muestro cámaras”** para confirmar que ha recibido el comando.

- Volver a decir el comando de voz **“Hey Urmet”**.
- Luego decir uno de los siguientes comandos de voz:
 - **“Activar sonido”**
 - **“Quiero hablar”**
 - **“Enciende el micrófono”**

El videoportero reproduce el siguiente mensaje de voz **“Audio bidireccional activo”** para confirmar que ha recibido el comando.

1.3 FINALIZACIÓN DE LA CONVERSACIÓN

En modo conversación

- Pasar una vez la mano delante de el sensor IR del videoportero durante la conversación.
- A continuación, decir uno de los siguientes comandos de voz:
 - **“Finalizar llamada”**
 - **“Colgar”**
 - **“Finalizar la llamada”**

El videoportero reproduce el siguiente mensaje de voz **“Llamada terminada”** para confirmar que ha recibido el comando.

1.4 APERTURA DE LA PUERTA PEATONAL

Es posible abrir la puerta en los 2 modos siguientes:

1. En reposo (pantalla apagada)

- Acercarse al videoportero y decir el comando **“Hey Urmet”**.
- A continuación, decir uno de los siguientes comandos de voz:
 - **“Abre la puerta”**
 - **“Abrir”**
 - **“Abrir puerta”**

El videoportero reproduce el siguiente mensaje de voz **“Abriendo la puerta”** para confirmar que ha recibido el comando.

¡ATENCIÓN! Si en el menú de configuración de los comandos de voz está activado el parámetro **“Solicitar confirmación gestual para la apertura de la puerta”**, después de decir el comando de voz se deberá pasar la mano delante de el sensor IR para confirmar la activación del comando de voz.

En modo conversación

- Pasar una vez la mano delante de el sensor IR del videoportero durante la conversación.
- A continuación, decir uno de los siguientes comandos de voz:
 - **“Abre la puerta”**
 - **“Abrir”**
 - **“Abrir puerta”**

El videoportero reproduce el siguiente mensaje de voz **“Abriendo la puerta”** para confirmar que ha recibido el comando.

1.5 APERTURA CANCELA DE ACCESO

Es posible abrir la puerta en los 2 modos siguientes:

1. En reposo

- Acercarse al videoportero y decir el comando **“Hey Urmet”**.
- A continuación, decir uno de los siguientes comandos de voz:
 - **“Abrir portón”**
 - **“Abre el portón”**
 - **“Abrir el portón”**

El videoportero reproduce el siguiente mensaje de voz **“Abriendo el portón”** para confirmar que ha recibido el comando.

¡ATENCIÓN! Si en el menú de configuración de los comandos de voz está activado el parámetro **“Solicitar confirmación gestual para la apertura de la puerta”**, después de decir el comando de voz se deberá pasar la mano delante de el sensor IR para confirmar la activación del comando de voz.

2. En modo conversación

- Pasar una vez la mano delante de el sensor IR del videoportero durante la conversación.
- A continuación, decir uno de los siguientes comandos de voz:
 - **“Abrir portón”**
 - **“Abre el portón”**
 - **“Abrir el portón”**

El videoportero reproduce el siguiente mensaje de voz **“Abriendo el portón”** para confirmar que ha recibido el comando.

1.6 ACTIVACIÓN DE UNA FUNCIÓN AUXILIAR

Una función auxiliar se puede activar de las siguientes 2 maneras:

1. En reposo (pantalla apagada)

- Acercarse al videoportero y decir el comando **“Hey Urmet”**.
- A continuación, decir uno de los siguientes comandos de voz:
 - **“Activar 1, Activar 2, etc”**
 - **“Activación 1, Activación 2, etc”**



Los comandos son como máximo 10.

El videoportero reproduce el siguiente mensaje de voz **“Activación X”**, donde **X** puede ir de 1 a 10, como confirmación de recibir el comando de voz.

2. En modo conversación

- Pasar una vez la mano delante de el sensor IR del videoportero durante la conversación.
- A continuación, decir uno de los siguientes comandos de voz:
 - **“Activar 1, Activar 2, etc”**
 - **“Activación 1, Activación 2, etc”**



Los comandos son como máximo 10.

El videoportero reproduce el siguiente mensaje de voz **“Activación X”**, donde **X** puede ir de 1 a 10, como confirmación de recibir el comando de voz.

1.7 SILENCIAR EL MICRÓFONO DURANTE LA CONVERSACIÓN

En modo conversación

- Pasar una vez la mano delante de el sensor IR del videoportero durante la conversación.
- A continuación, decir uno de los siguientes comandos de voz:
 - **“Mudo”**
 - **“Apagar el micrófono”**
 - **“Deshabilitar el micrófono”**

El videoportero reproduce el siguiente mensaje de voz **“Micrófono desactivado”** para confirmar que ha recibido el comando.

1.8 LLAMADA A LA CENTRALITA

En reposo

- Acercarse al videoportero y decir el comando **“Hey Urmet”**.
- A continuación, decir uno de los siguientes comandos de voz:
 - **“Llamar a la portinería”**
 - **“Llamar a la centralita”**
 - **“Contacta la centralita”**

El videoportero reproduce el siguiente mensaje de voz **“Llamando”** para confirmar que ha recibido el comando.

1.9 ACTIVACIÓN AUTOMÁTICA

- Acercarse al videoportero y decir el comando **“Hey Urmet”**.
- A continuación, decir uno de los siguientes comandos de voz:
 - **“Autoencendido”**
 - **“Mostrar exterior”**
 - **“Iniciar autoencendido”**

El videoportero reproduce el siguiente mensaje de voz **“Muestro cámaras”** para confirmar que ha recibido el comando.

1.10 VISUALIZACIÓN DE LAS CÁMARAS ADICIONALES DE LOS PUESTOS DE LLAMADA

Las imágenes tomadas por cualquier cámara adicional pueden mostrarse en los 3 modos siguientes:

1. En espera de respuesta

- Acercarse al videoportero y decir el comando **“Hey Urmet”**.
- A continuación, decir uno de los siguientes comandos de voz:
 - **“Proxima cámara”**
 - **“Mostra siguiente”**
 - **“Siguiente”**

El videoportero reproduce el siguiente mensaje de voz **“Siguiente cámara”** para confirmar que ha recibido el comando.

2. En activación automática

- Acercarse al videoportero y decir el comando **“Hey Urmet”**.
- A continuación, decir uno de los siguientes comandos de voz:
 - **“Autoencendido”**
 - **“Mostrar exterior”**
 - **“Iniciar autoencendido”**

El videoportero reproduce el siguiente mensaje de voz **“Muestro cámaras”** para confirmar que ha recibido el comando.

- Volver a decir el comando de voz **“Hey Urmet”**.
- Luego decir uno de los siguientes comandos de voz:

- “**Siguiente cámara**”
- “**Mostra siguiente**”
- “**Siguiente**”

El videoportero reproduce el siguiente mensaje de voz “**Siguiente cámara**” para confirmar que ha recibido el comando.

1.11 TERMINAR LA ACTIVACIÓN AUTOMÁTICA

- Acercarse al videoportero y decir el comando “**Hey Urmet**”.
- A continuación, decir uno de los siguientes comandos de voz:
 - “**Finalizar llamada**”
 - “**Colgar**”
 - “**Finalizar la llamada**”

El videoportero reproduce el siguiente mensaje de voz “**Llamada terminada**” para confirmar que ha recibido el comando.

1.12 ENVIAR UNA ALARMA DE PÁNICO

- Acercarse al videoportero y decir el comando “**Hey Urmet**”.
- A continuación, decir uno de los siguientes comandos de voz:
 - “**Activar alarma de pánico**”
 - “**Ayuda**”
 - “**Llamda de socorro**”

El videoportero reproduce el siguiente mensaje de voz “**Alarma de pánico activada**” para confirmar que ha recibido el comando.

1.13 DESACTIVAR UNA ALARMA DE PÁNICO

- Acercarse al videoportero y decir el comando “**Hey Urmet**”.
- A continuación, decir uno de los siguientes comandos de voz:
 - “**Finalizar alarma de pánico**”
 - “**Enceder alarma de pánico**”
 - “**Todo bien**”

El videoportero reproduce el siguiente mensaje de voz “**Alarma de pánico desactivada**” para confirmar que ha recibido el comando.

1.14 ACTIVACIÓN DE LA FUNCIÓN DE SILENCIO

- Acercarse al videoportero y decir el comando “**Hey Urmet**”.
- A continuación, decir uno de los siguientes comandos de voz:
 - “**Modo silencio**”
 - “**Deshabilitar timbre**”
 - “**No molestar**”

El videoportero reproduce el siguiente mensaje de voz “**Modo silencioso activo**” para confirmar que ha recibido el comando.

1.15 DESACTIVACIÓN DE LA FUNCIÓN DE SILENCIO

- Acercarse al videoportero y decir el comando “**Hey Urmet**”.
- A continuación, decir uno de los siguientes comandos de voz:
 - “**Modo timbre**”
 - “**Encender timbre**”
 - “**Timbre**”

El videoportero reproduce el siguiente mensaje de voz “**Modo silencioso activo**” para confirmar que ha recibido el comando.

1.16 MODO “FUERA DE CASA”

El siguiente comando de voz permite cambiar el estado del videoportero a uno de los siguientes modos: **En casa**, **Contestador automático** (por defecto), **Remoto** y **Desvío**. A través del comando de voz es posible, por ejemplo, configurar el estado “**Remoto**” para recibir las llamadas en el teléfono móvil a través de la aplicación CallMe cuando se sale de casa. También es posible combinar la activación de un botón o de un escenario Yokis, por ejemplo, el apagado de las luces (para obtener más detalles, véase el párrafo “[Configuración de los parámetros de los comandos de voz](#)”).

- Acercarse al videoportero y decir el comando “**Hey Urmet**”
- A continuación, decir uno de los siguientes comandos de voz:
 - “**Estoy saliendo**”
 - “**Salgo**”
 - “**Hasta luego**”

El videoportero reproduce el siguiente mensaje de voz “**Hasta luego**” para confirmar que ha recibido el comando y cambia el estado según la configuración realizada.

1.17 MODO “EN CASA”




El siguiente comando de voz permite cambiar el estado del videoportero a uno de los siguientes modos: **En casa**, **Contestador automático** (por defecto), **Remoto** y **Desvío**. A través del comando de voz es posible, por ejemplo, configurar el estado “**En casa**” cuando se vuelve a casa para dejar de recibir las llamadas en el teléfono móvil a través de la aplicación CallMe. También es posible combinar la activación de un botón o de un escenario de Yokis, por ejemplo, el encendido de las luces (para obtener más detalles, véase el párrafo “[Configuración de los parámetros de los comandos de voz](#)”).


- Acercarse al videoportero y decir el comando “**Hey Urmet**”
- A continuación, decir uno de los siguientes comandos de voz:
 - “**Volví**”
 - “**Estoy en casa**”
 - “**Aquí estoy**”

El videoportero reproduce el siguiente mensaje de voz “**¡Bienvenido!**” para confirmar que ha recibido el comando y cambia el estado según la configuración realizada.


2 ACTIVACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LOS COMANDOS DE VOZ

La opción de menú “**Accesibilidad**” permite activar los comandos de voz en el videoportero. Seguir este procedimiento para llevar a cabo la activación:


- Encender la pantalla tocándola en un punto cualquiera o pulsando el botón de inicio.
- Pulsar el icono  para acceder al inicio de la página y luego el icono  para la aplicación del videoportero.
- Pulsar el icono  de la parte superior derecha para acceder a la página de configuración del videoportero:

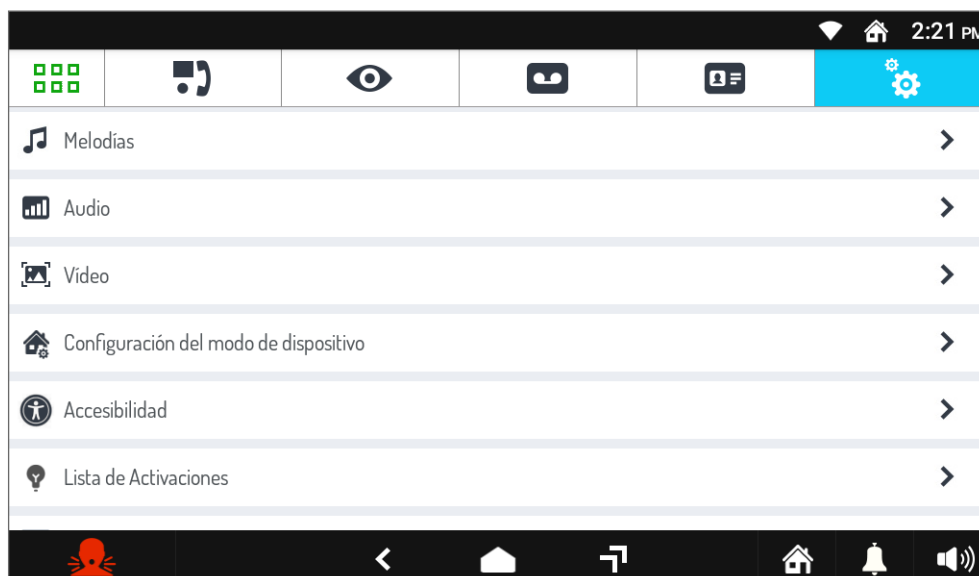

- Seleccionar la opción **Accesibilidad** para abrir la pantalla con los diferentes modos de uso del videoportero:

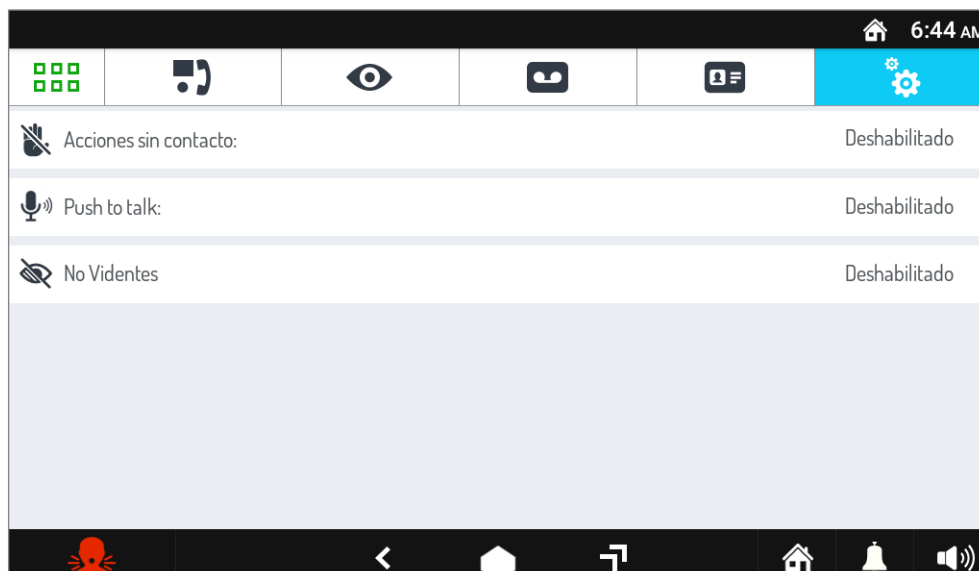

- Pulsar el parámetro **Acciones sin contacto**. Se mostrará una pantalla emergente.

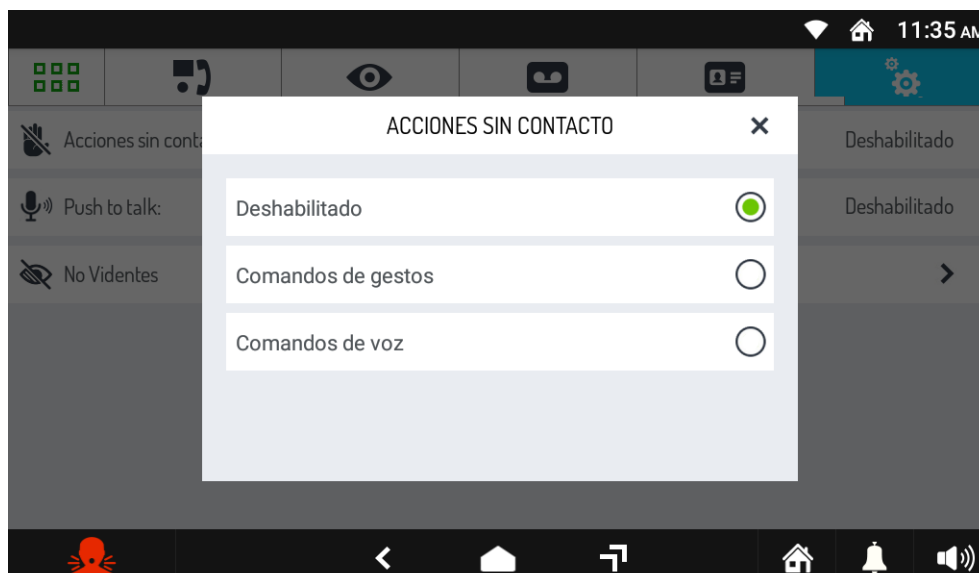


- Seleccionar **Comandos de voz** para activar el modo en el videoportero.

2.1 CONFIGURACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE LOS COMANDOS DE VOZ


El siguiente parámetro permite configurar los comandos de voz.

- Pulsar **Comandos de voz** para configurar los parámetros de los comandos de voz.
- Aparece la pantalla con todos los ajustes y parámetros del modo de uso.

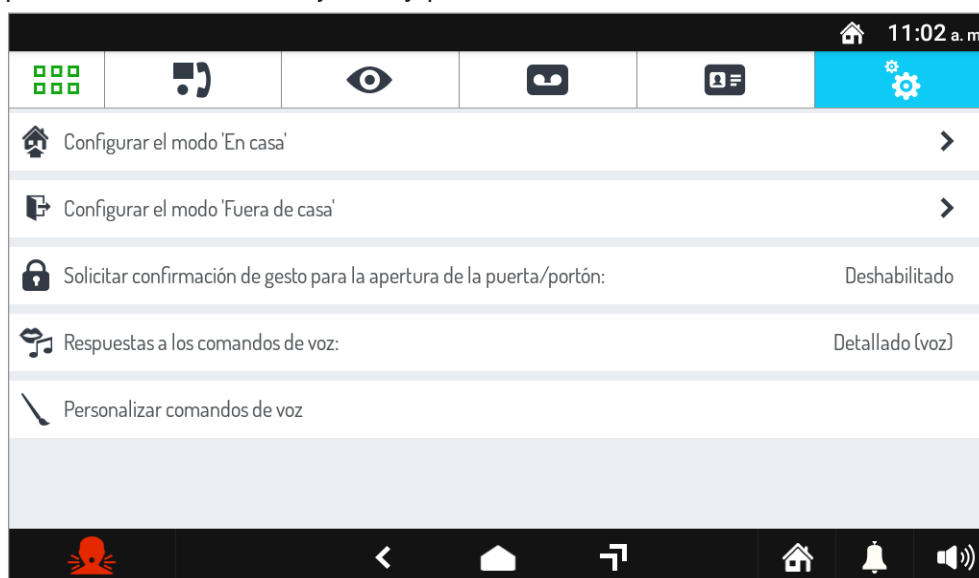

- **Configurar el modo “En casa”**: permite configurar automáticamente el parámetro de **Estado de presencia** (**En casa**, **Contestador automático**, **Desvío**, **Remoto**) del videoportero cuando se da el comando de voz **“He vuelto”**.
- **Configurar el modo “Fuera de casa”**: permite configurar automáticamente el parámetro de Estado de presencia (**En casa**, **Contestador automático**, **Desvío**, **Remoto**) del videoportero cuando se da el comando de voz **“Me voy”**.
- **Solicitar confirmación gestual para la apertura de la puerta / portón**: si está activado, solicita una confirmación gestual después del comando de voz para abrir la puerta peatonal o de acceso.
- **Respuesta a los comandos de voz**: permite seleccionar el tipo de respuesta que proporciona el videoportero tras la ejecución de un comando de voz.
 - **Discursiva (frases)**: el videoportero reproduce frases como respuesta acústica al comando de voz.
 - **Rápida (tonos)**: el videoportero reproduce tonos musicales como respuesta acústica al comando de voz.

- **Personalizar comandos de voz:** permite personalizar los comandos de voz que activan las funciones del videoportero.

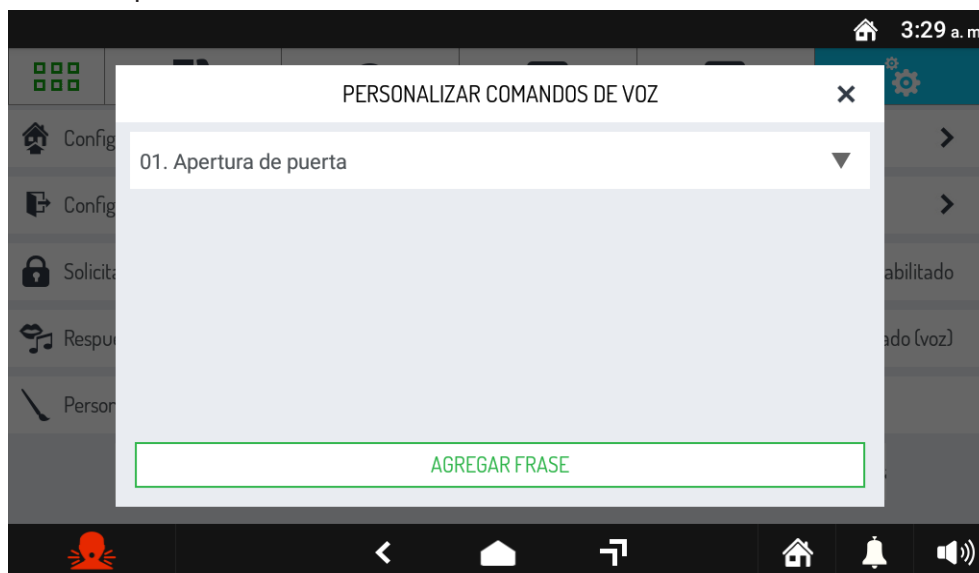

1. Pulse en la cadena que contiene el comando (por ejemplo, 01. Apertura puerta) para ver la lista de comandos de voz.
2. Seleccionar el comando de voz que se quiere personalizar, por ejemplo, “**Apertura de puerta**”.
3. Una vez seleccionado el comando, pulsar el botón “**AÑADIR FRASE**”.
4. El videoportero emite un pitido y muestra la indicación “**Grabación en curso**”.
5. Pronunciar la nueva frase que se desea asociar al comando de voz seleccionado.
6. Ahora se puede abrir la puerta utilizando la nueva frase asociada al comando de voz o la frase por defecto, en este caso “**Apertura puerta**”.

¡ATENCIÓN! La personalización de los comandos de voz no sustituye la frase por defecto, ya que la nueva frase grabada se añade a la existente.

DS 1760-064

URMET S.p.A.
10154 TORINO (ITALY)
VIA BOLOGNA 188/C
Telef. +39 011.24.00.000 (RIC. AUT.)
Fax +39 011.24.00.300 - 323

urmet

LBT 21245

Area tecnica
servizio clienti +39 011.23.39.810
<http://www.urmet.com>
e-mail: info@urmet.com