


2VOICE HANDS-FREE WiFi VIDEO DOOR PHONE
MONITEUR 2VOICE MAIN-LIBRES WiFi
VIDEOINTERFONO 2VOICE MANOS LIBRES WiFi




Sch./Ref. 1760/18
(bianco / *white* / blanc / *blanco* / weiß / *wit*)

Sch./Ref. 1760/19
(nero / *black* / noire / *negro* / schwarz / *zwart*)

VOG 5W

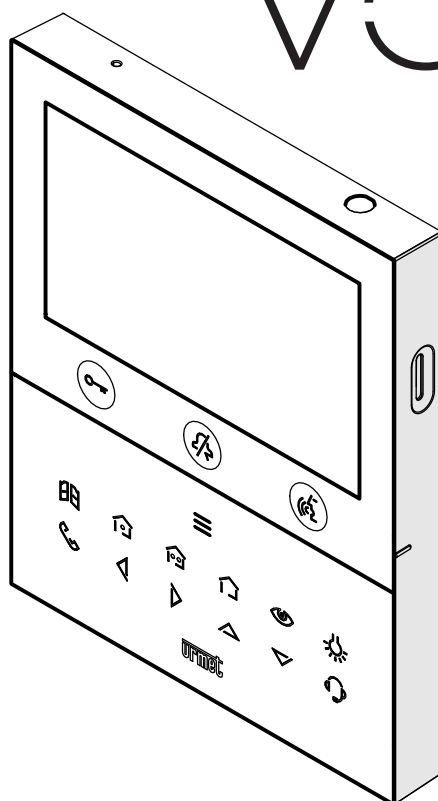

BOOKLET FOR USE OF VOICE COMMANDS
LIVRET D'UTILISATION DES COMMANDES VOCALES
MANUAL DE USO DE LOS COMANDOS DE VOZ



ENGLISH

INDEX

1	VOICE COMMANDS	2
1.1	Turning on the display and enabling voice commands	4
1.2	Voice activation	4
1.3	Ending the conversation	5
1.4	Pedestrian door opening	6
1.5	Driveway gate opening	7
1.6	Activation of an auxiliary function	8
1.7	Exchange call	9
1.8	Auto-on function	9
1.9	Displaying of any additional call station cameras	10
1.10	Send a panic alarm	11
1.11	Deactivate a panic alarm	12
1.12	Mute function activation	12
1.13	Mute function unsetting	13
1.14	Screenshot acquisition	13
2.	ICON INDICATING A VOICE COMMAND NOT ACTIVATED	15
2.1	No internet connection	15
2.2	Internet connection not configured	15
2.3	Internet connection not working	16
2.4	Invalid voice command	16
2.5	Out-of-context voice command	17
3.	ENABLING VOICE COMMANDS	17
3.1	Voice command customization	19
3.1.1	Delete customized commands	22

FRANÇAIS	25
----------	----

ESPAÑOL	48
---------	----

1 VOICE COMMANDS

The video door phone allows the activation of some of the video door phone functions through voice commands. By saying certain phrases it is possible, for example, to answer a call or open the pedestrian door without pressing the keys on the display.


ATTENTION! To use the voice commands, on the Master video door phone, it is necessary that:

- the video door phone is configured in the **Local power supply** mode;
- the call forwarding function is configured on the video door phone.

To use the voice commands on a Slave video door phone, if any, it is necessary that the WiFi is configured on the device.


Enable the function in the configuration menu of the video door phone (refer to the chapter “[Enabling and configuring voice commands](#)”).

To enable voice commands, pass your hand once in front of the video door phone IR sensor.

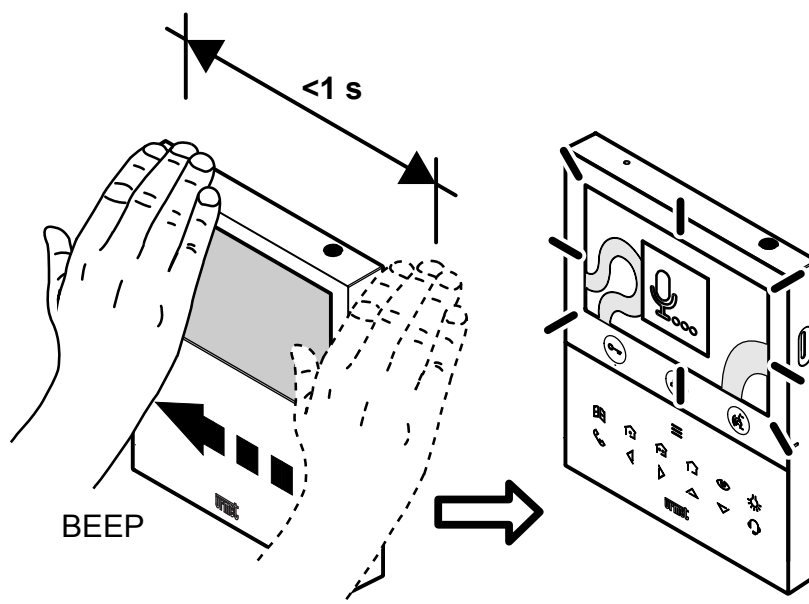

If pressing a button connected to the **CP** or **PANIC** terminals of the video door phone has been configured as the activation mode, it is necessary to press the button to enable voice commands in whatever state the video door phone is in.

The video door phone emits a “BEEP” as confirmation signal and the display shows the following pop up:

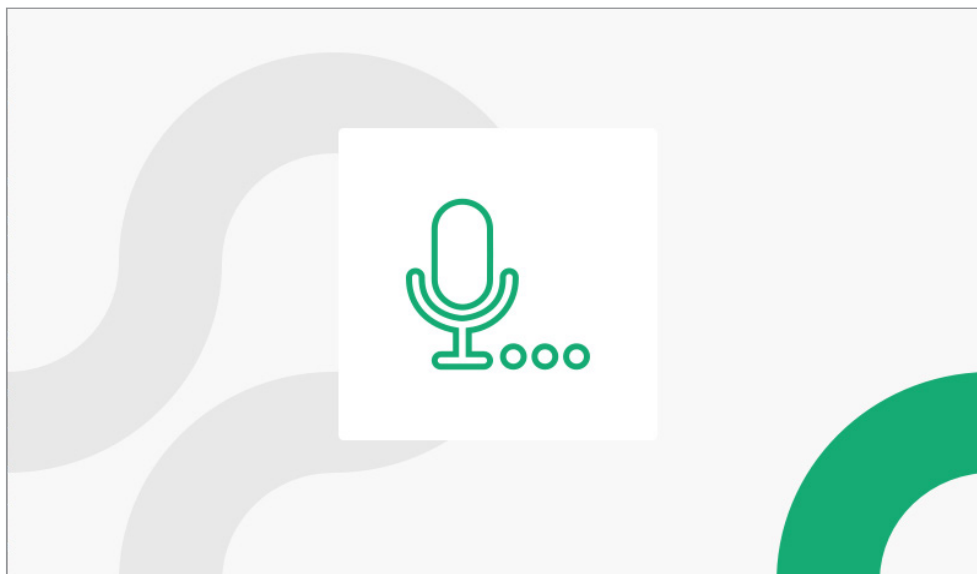

After the beep you can say the voice command.

Below are the instructions for using the voice commands to activate the functions.

1.1 TURNING ON THE DISPLAY AND ENABLING VOICE COMMANDS

Idle (display off)

- Pass with your hand once in front of the video door phone IR detector.


1.2 VOICE ACTIVATION

It is possible to activate voice mode in the following 2 ways:

1. Waiting for a response (while receiving a call)

- Pass with your hand once in front of the video door phone IR detector.
- Then say one of the following voice commands:
 - “**Answer the call**”
 - “**Connect the call**”
 - “**Pick up**”


The video door phone displays the following pop-up to confirm the reception of the voice command.

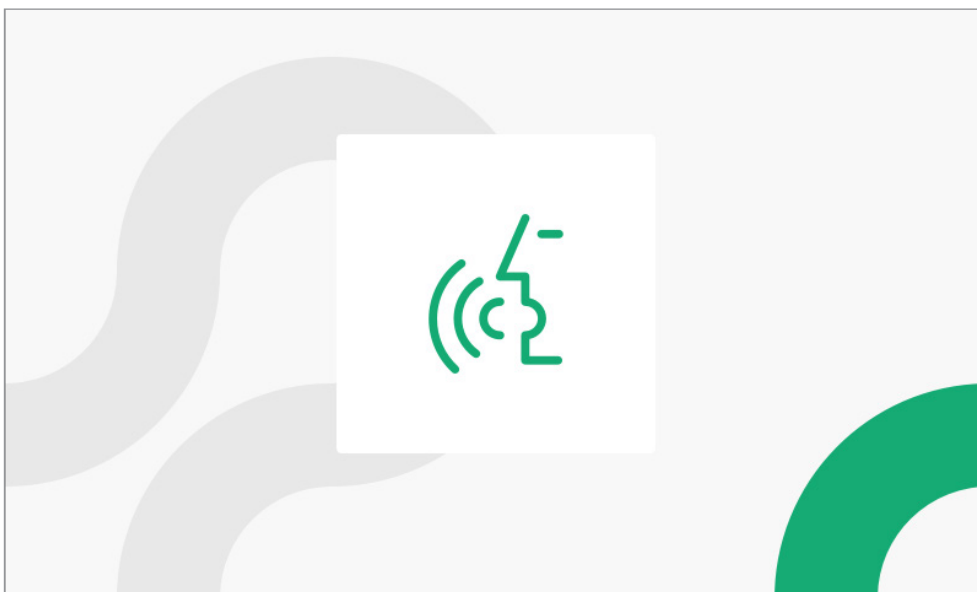

2. In auto-on mode


- Pass with your hand once in front of the video door phone IR detector.
- Then say one of the following voice commands:
 - “**Autoinsertion**”
 - “**Show cameras**”
 - “**Start autoinsertion**”

The video door phone displays the following pop-up to confirm the reception of the voice command..

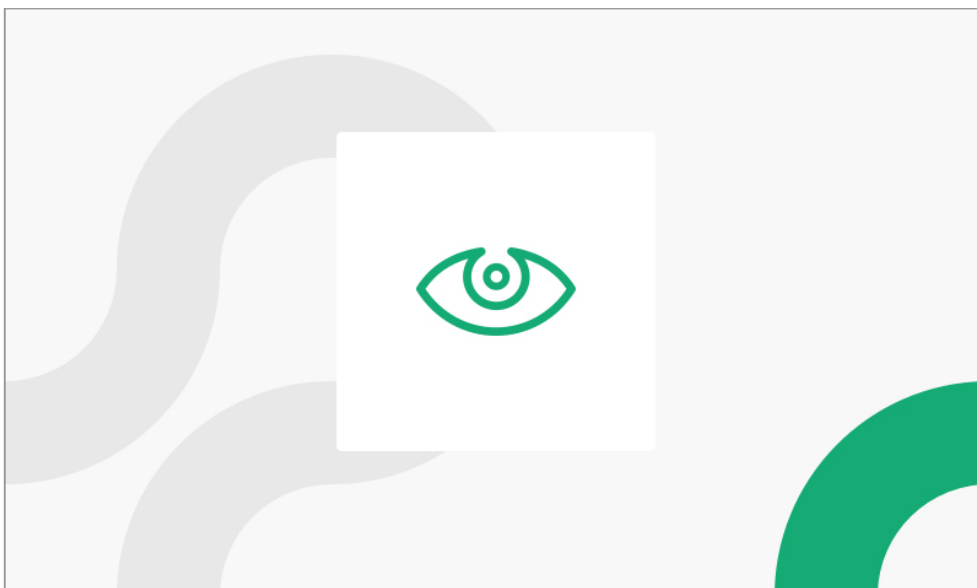

- Pass your hand one more time in front of the video door phone IR sensor.
- Finally, say one of the following voice commands
 - “**Activate audio**”
 - “**I want to speak**”
 - “**Turn microphone on**”

The video door phone displays the following pop-up to confirm the reception of the voice command.

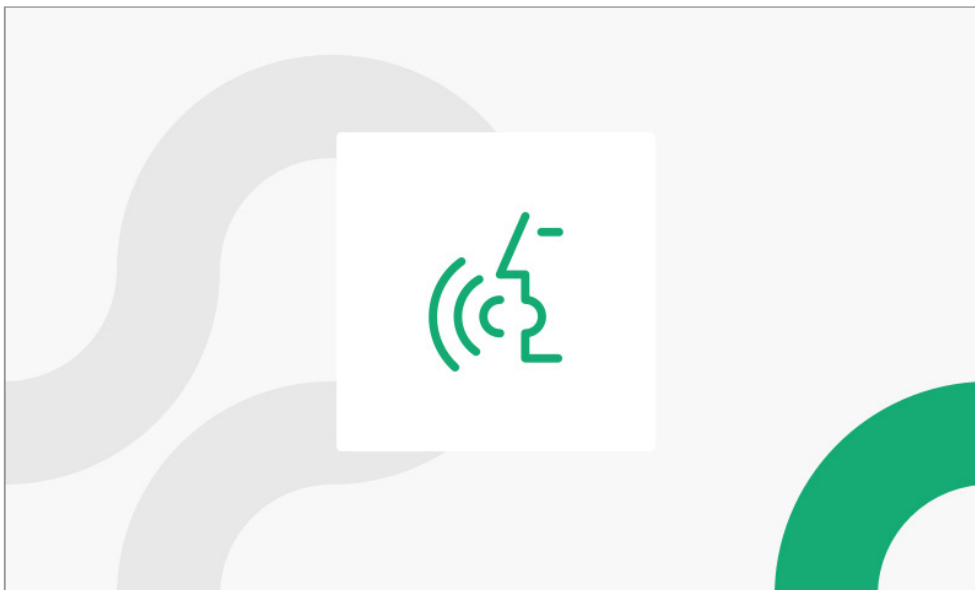


1.3 ENDING THE CONVERSATION

In fonia

- Pass with your hand once in front of the video door phone IR detector during the conversation.
- Then say one of the following voice commands:
 - “**Close the call**”
 - “**Close**”
 - “**Terminate**”

The video door phone displays the following pop-up to confirm the reception of the voice command.

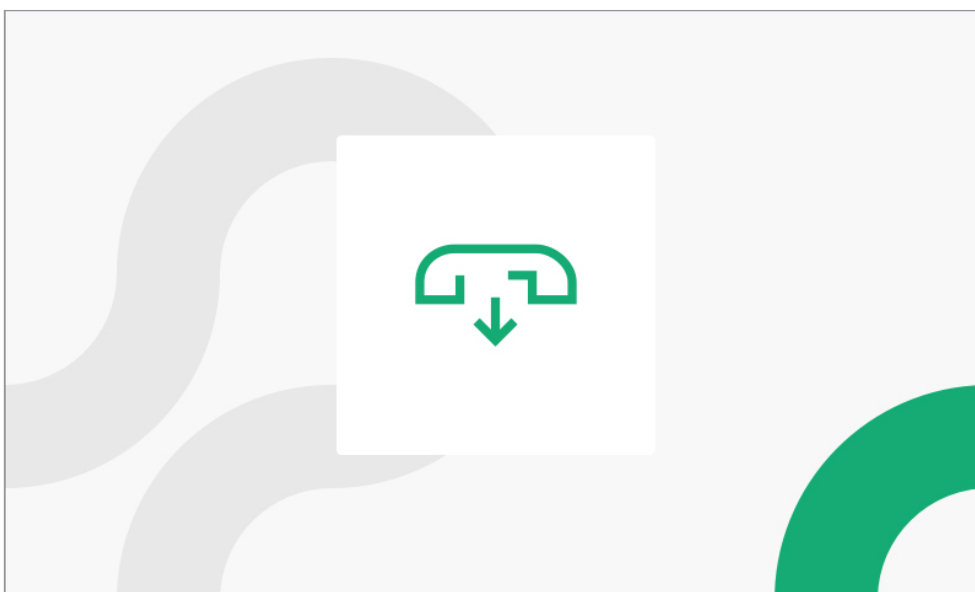

1.4 PEDESTRIAN DOOR OPENING

It is possible to open the door in the following 2 ways:

1. Idle (display off)

- Pass with your hand once in front of the video door phone IR detector.
- Then say one of the following voice commands:
 - “**Open door**”
 - “**Open**”
 - “**Open the door**”


The video door phone displays the following pop-up to confirm the reception of the voice command.



2. In voice mode

- Pass with your hand once in front of the video door phone IR detector during the conversation.
- Then say one of the following voice commands:
 - “**Open door**”
 - “**Open**”
 - “**Open the door**”

The video door phone displays the following pop-up to confirm the reception of the voice command.

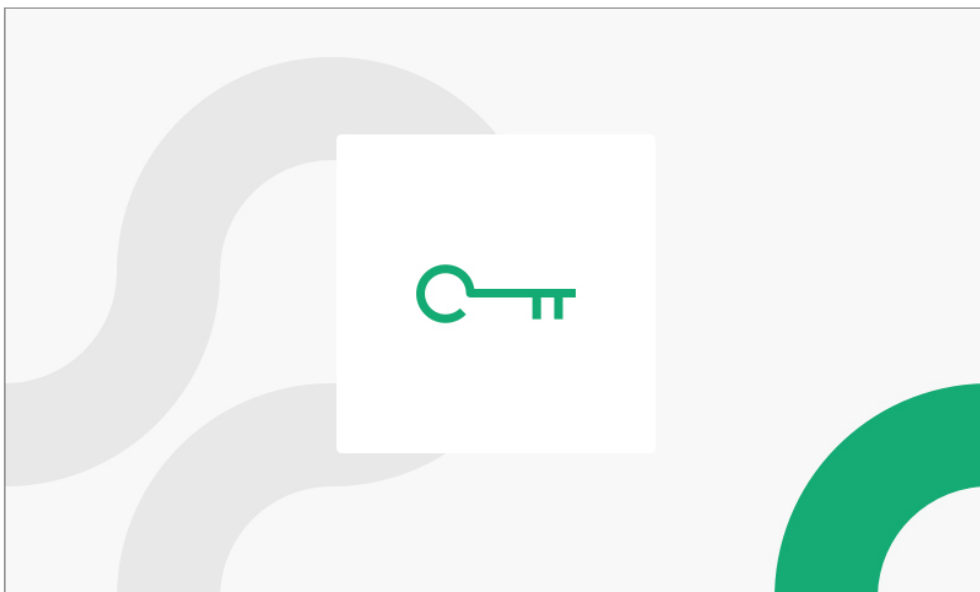


1.5 DRIVEWAY GATE OPENING

It is possible to open the door in the following 2 ways:

1. Idle (display off)

- Pass with your hand once in front of the video door phone IR detector.
- Then say one of the following voice commands:
 - “**Open the gate**”
 - “**Open gate**”
 - “**Please open the gate**”


The video door phone displays the following pop-up to confirm the reception of the voice command.

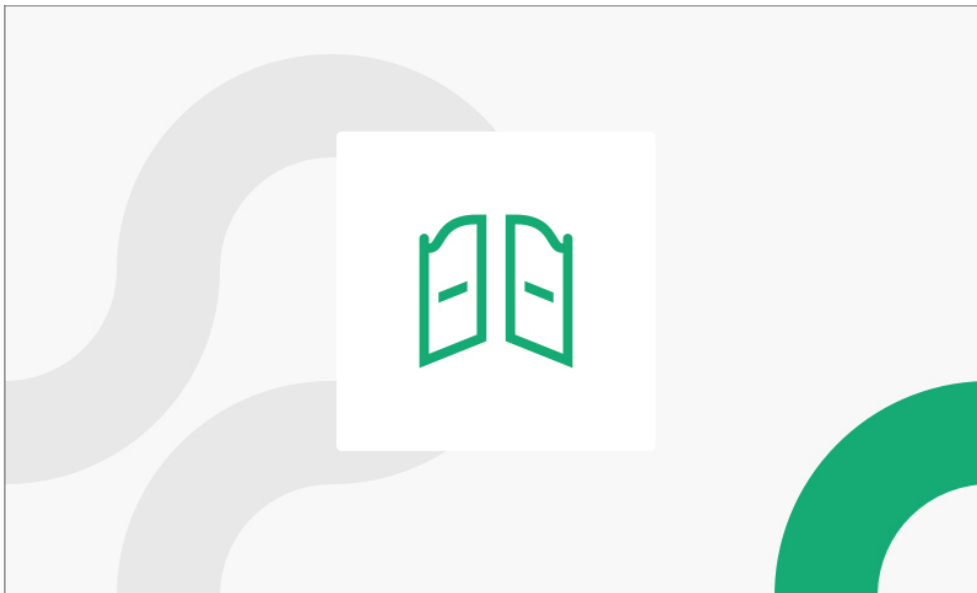

2. In voice mode

- Pass with your hand once in front of the video door phone IR detector during the conversation.
- Then say one of the following voice commands:
 - “**Open the gate**”
 - “**Open gate**”
 - “**Please open the gate**”

The video door phone displays the following pop-up to confirm the reception of the voice command.

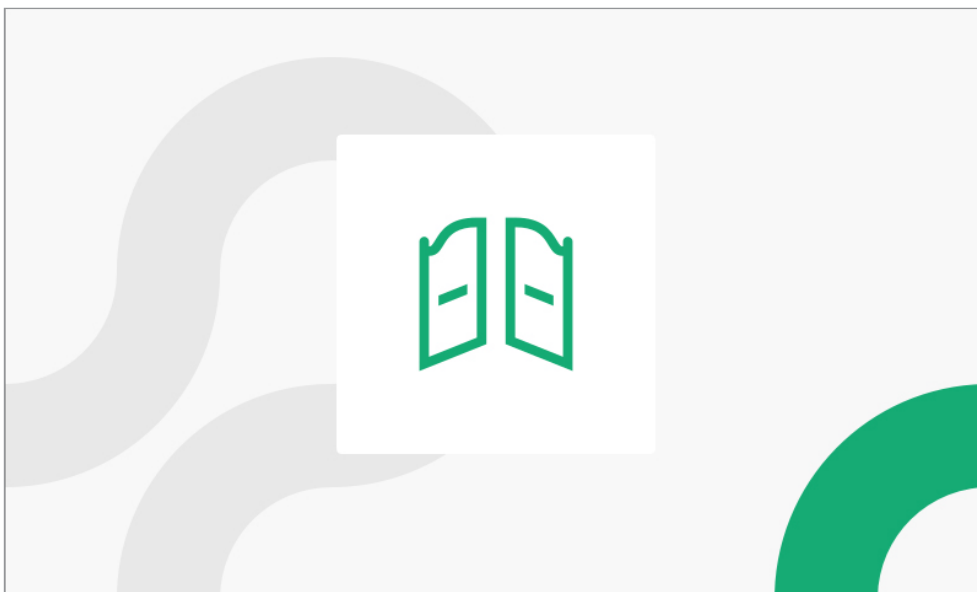

1.6 ACTIVATION OF AN AUXILIARY FUNCTION

It is possible to activate an auxiliary function in the following 2 ways :


1. Idle (display off)

- Pass with your hand once in front of the video door phone IR detector.
- Then say one of the following voice commands:
 - “**Activate 1, Activate 2, etc**”
 - “**Activation 1, Activation 2, etc**”



There are a maximum of 10 commands.

The video door phone displays the following pop-up to confirm the reception of the voice command.

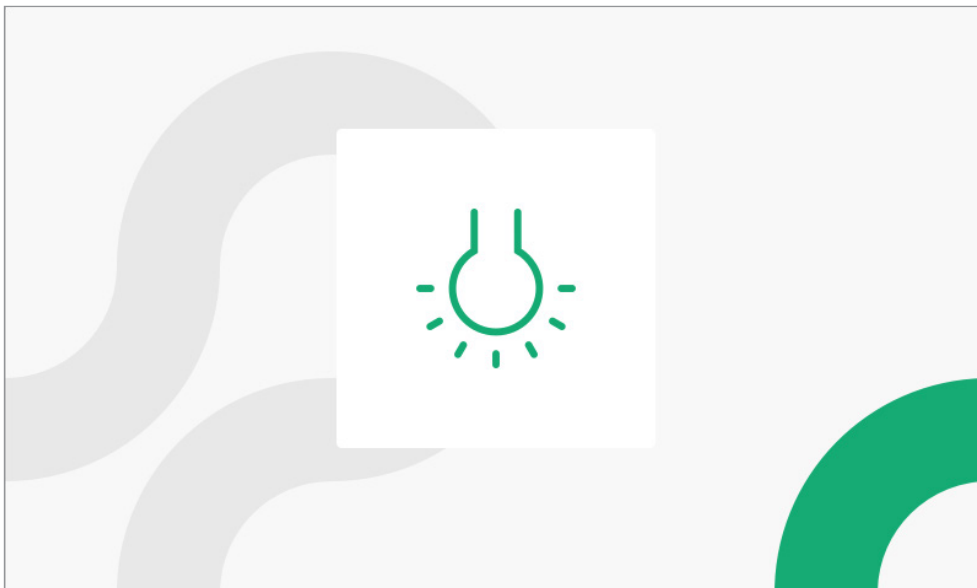


2. In voice mode

- Pass with your hand once in front of the video door phone IR detector during the conversation.
- Then say one of the following voice commands:
 - “**Activate 1, Activate 2, etc**”
 - “**Activation 1, Activation 2, etc**”



There are a maximum of 10 commands.

The video door phone displays the following pop-up to confirm the reception of the voice command.

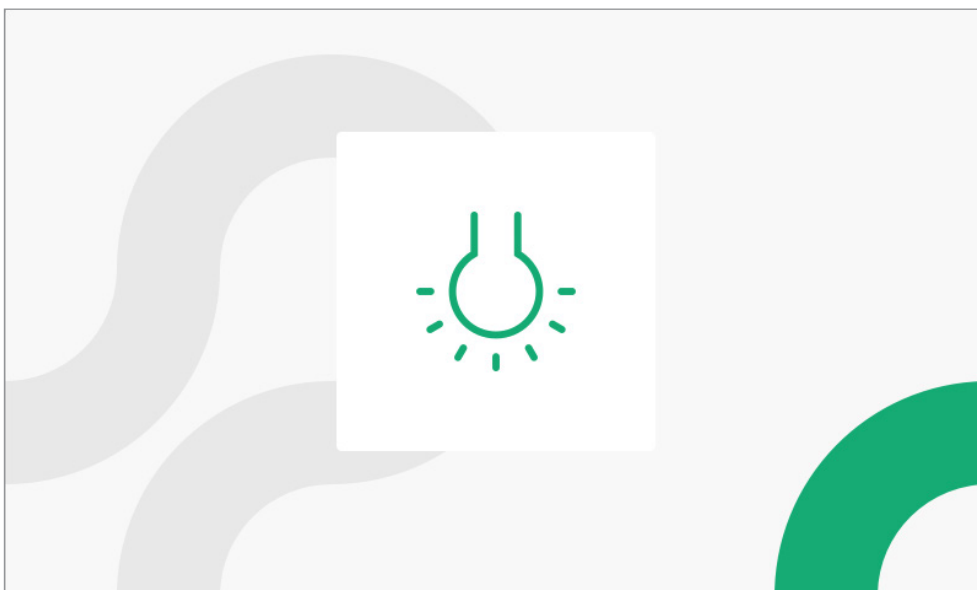


1.7 EXCHANGE CALL

Idle (display off)

- Pass with your hand once in front of the video door phone IR detector.
- Then say one of the following voice commands:
 - “**Call concierge**”
 - “**Call switchboard**”
 - “**Connect concierge**”


The video door phone displays the following pop-up to confirm the reception of the voice command.

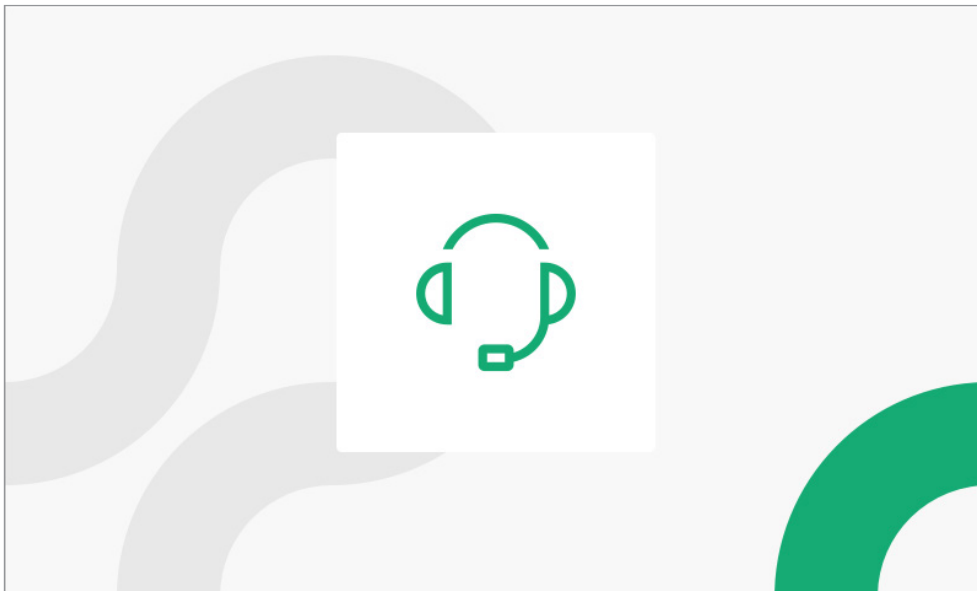

1.8 AUTO-ON FUNCTION

- Pass with your hand once in front of the video door phone IR detector.
- Then say one of the following voice commands:
 - “**Autoinsertion**”
 - “**Show cameras**”
 - “**Start autoinsertion**”

The video door phone displays the following pop-up to confirm the reception of the voice command.

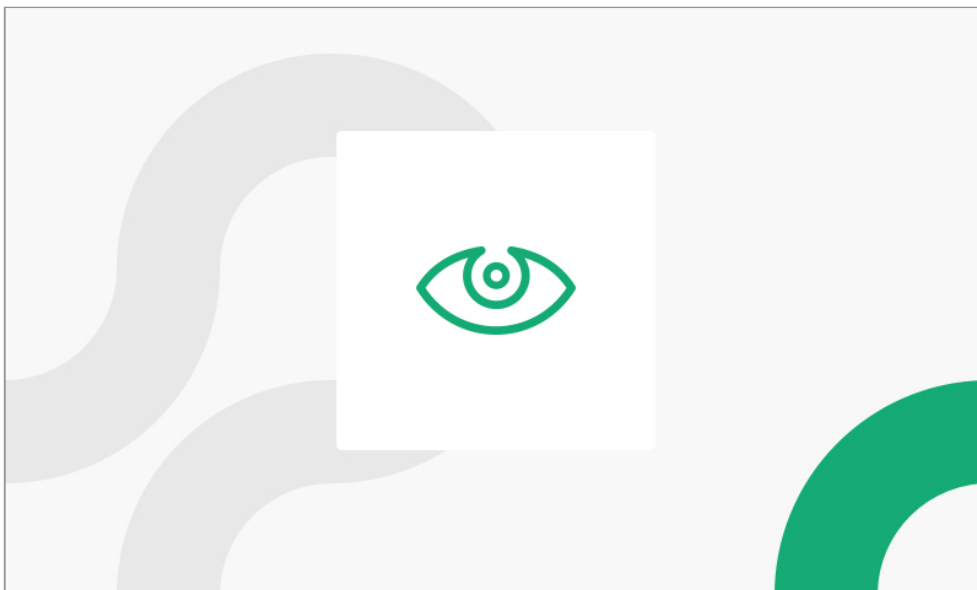


1.9 DISPLAYING OF ANY ADDITIONAL CALL STATION CAMERAS

It is possible to display the images taken by any additional cameras in the following 2 ways:

1. Waiting for a response

- Pass with your hand once in front of the video door phone IR detector.
- Then say one of the following voice commands:
 - “**Next camera**”
 - “**Show next**”
 - “**Next**”


The video door phone displays the following pop-up to confirm the reception of the voice command.

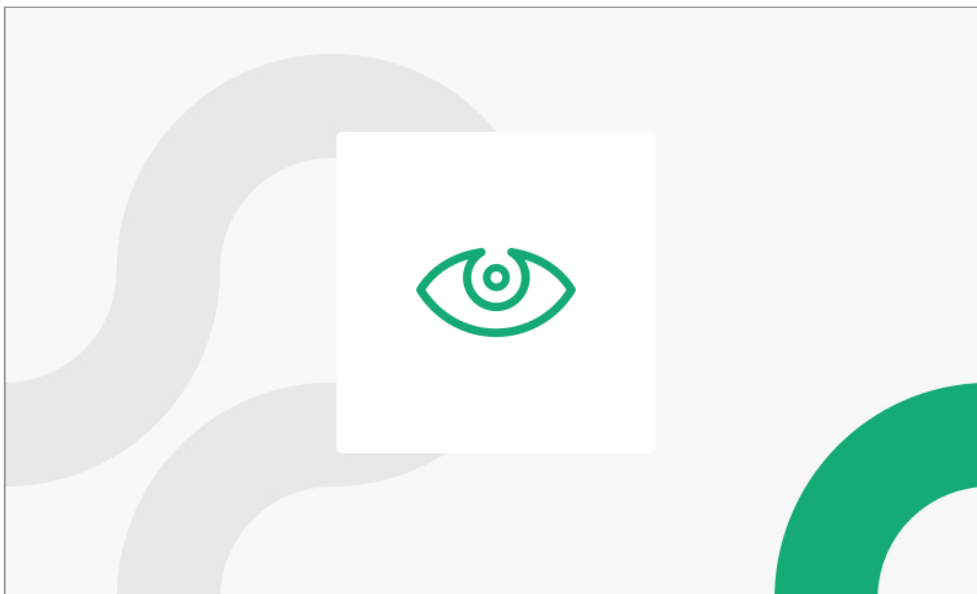

2. In auto-on mode

- Pass with your hand once in front of the video door phone IR detector.
- Then say one of the following voice commands:
 - “**Autoinsertion**”
 - “**Show cameras**”
 - “**Cameras**”


The video door phone displays the following pop-up to confirm the reception of the voice command.

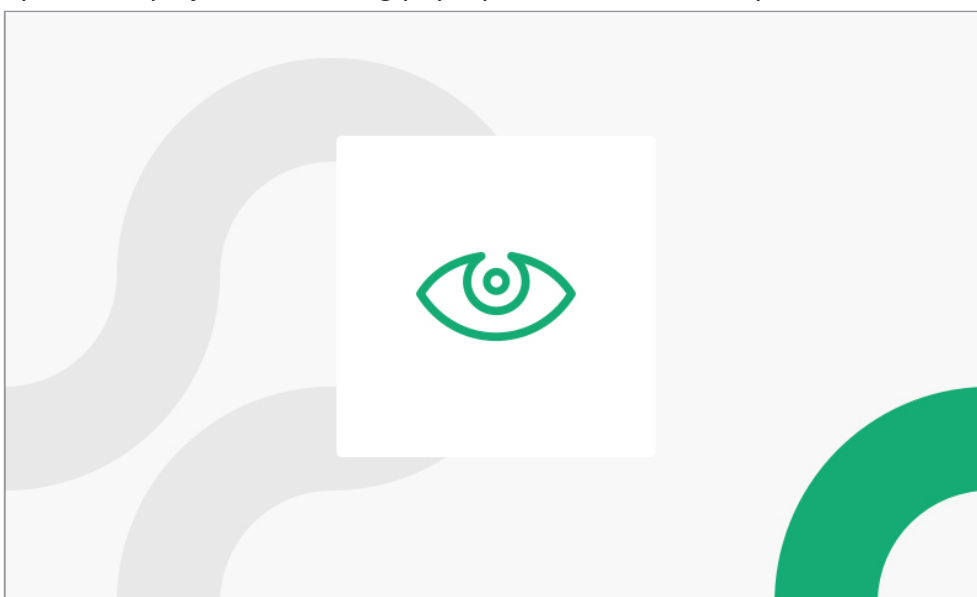

- Pass your hand one more time in front of the video door phone IR sensor.

- Finally, say one of the following voice commands:
 - “**Next camera**”
 - “**Show next**”
 - “**Next**”


The video door phone displays the following pop-up to confirm the reception of the voice command.

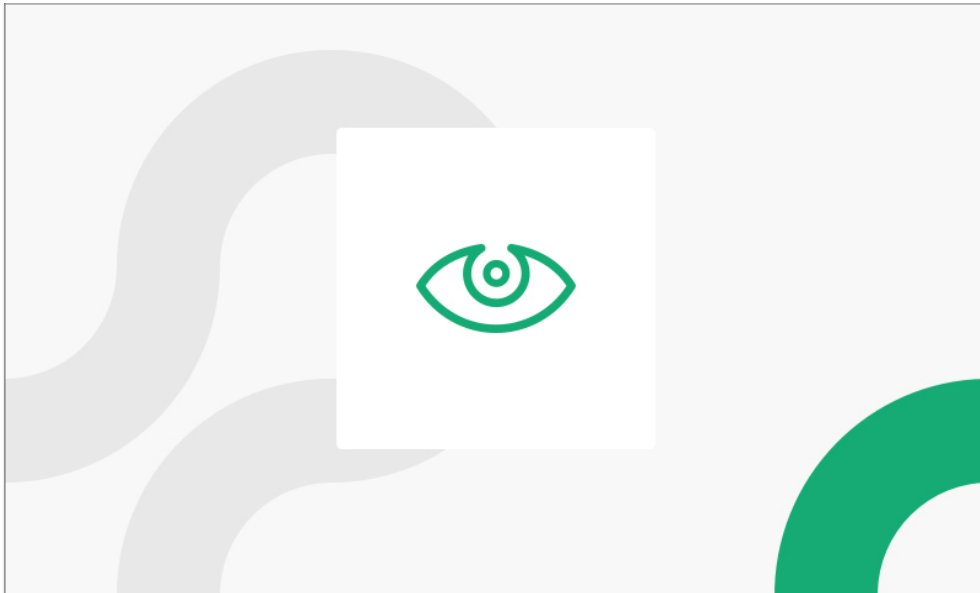

1.10 SEND A PANIC ALARM

- Pass with your hand once in front of the video door phone IR detector.
- Then say one of the following voice commands:
 - “**Activate panic alarm**”
 - “**Help**”
 - “**Set panic alarm on**”


The video door phone displays the following pop-up to confirm the reception of the voice command.

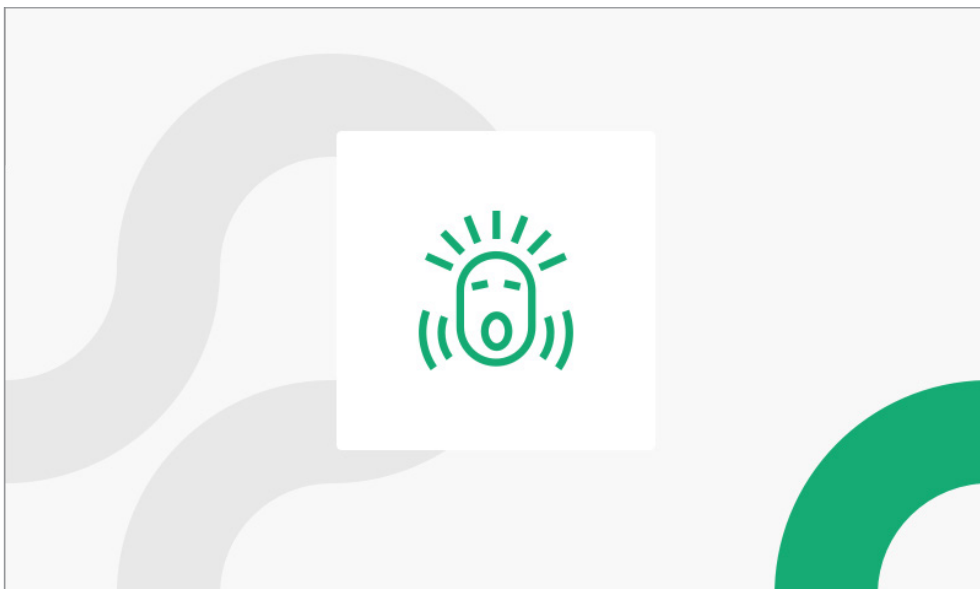

1.11 DEACTIVATING PANIC ALARM

- Pass with your hand once in front of the video door phone IR detector.
- Then say one of the following voice commands, e.g.:
 - “**End panic alarm**”
 - “**Panic alarm off**”
 - “**No panic**”


The video door phone displays the following pop-up to confirm the reception of the voice command.

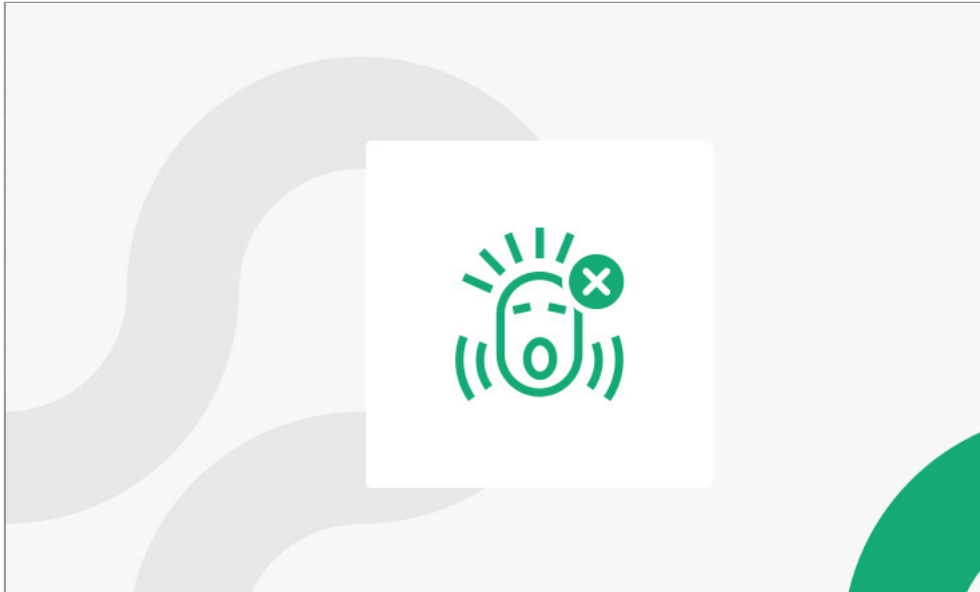

1.12 MUTE FUNCTION ACTIVATION

- Pass with your hand once in front of the video door phone IR detector.
- Then say one of the following voice commands:
 - “**Silent mode**”
 - “**Disable ringing**”
 - “**Do not disturb**”


The video door phone displays the following pop-up to confirm the reception of the voice command.

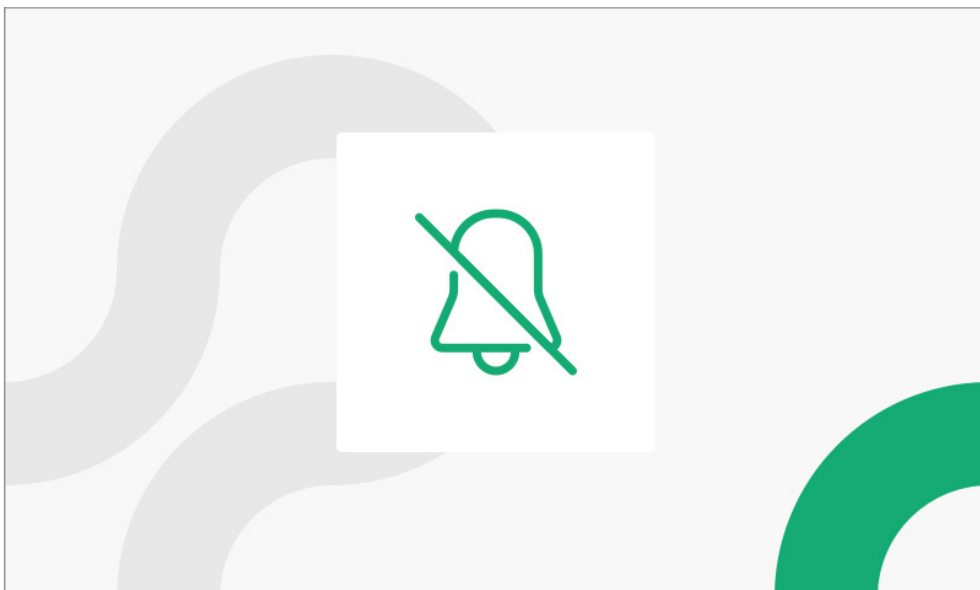

1.13 MUTE FUNCTION UNSETTING

- Pass with your hand once in front of the video door phone IR detector.
- Then say one of the following voice commands:
 - “**Ring mode**”
 - “**Enable ringing**”
 - “**Ring**”

The video door phone displays the following pop-up to confirm the reception of the voice command.

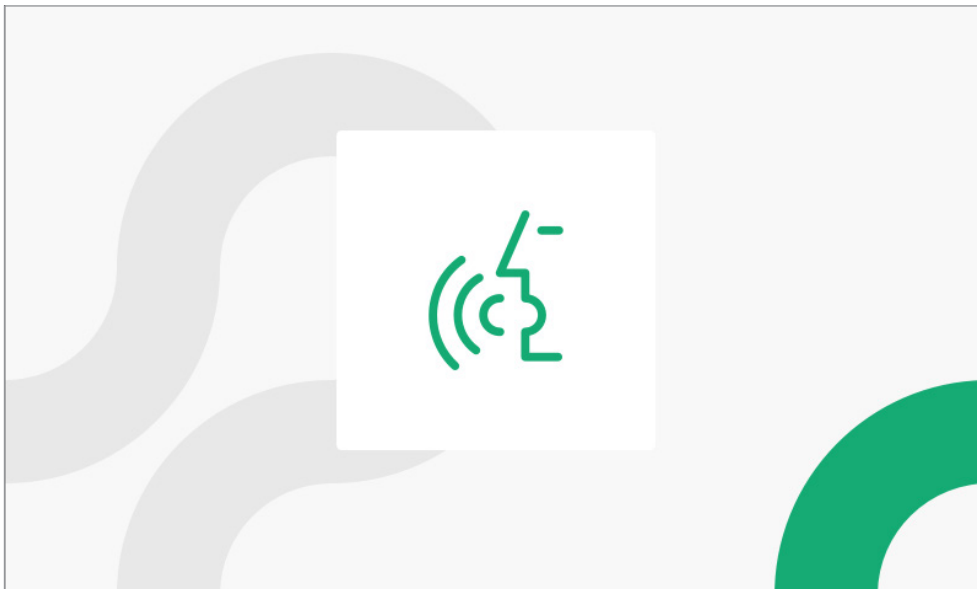


1.14 SCREENSHOT ACQUISITION

It is possible to acquire the image taken from the call station in the following 2 ways:

1. In voice mode or Waiting for a response

- Pass with your hand once in front of the video door phone IR detector.
- Then say one of the following voice commands:
 - “**Take photo**”
 - “**Take picture**”
 - “**Picture**”


The video door phone displays the following pop-up to confirm the reception of the voice command.

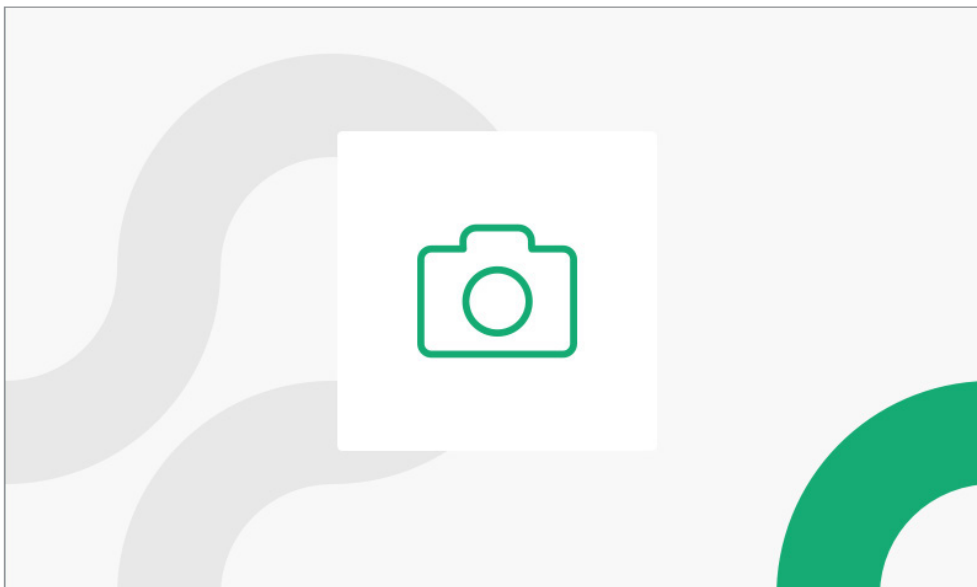

2. In auto-on mode


- Pass with your hand once in front of the video door phone IR detector.
- Then say one of the following voice commands:
 - “**Autoinsertion**”
 - “**Show cameras**”
 - “**Start autoinsertion**”

The video door phone displays the following pop-up to confirm the reception of the voice command.

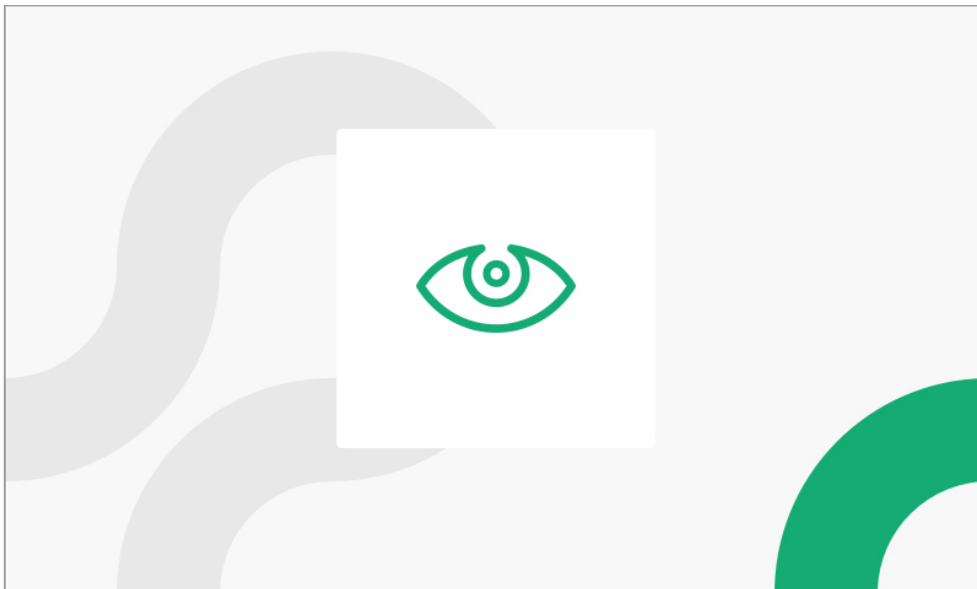

- Pass your hand one more time in front of the video door phone IR sensor.
- Then say one of the following voice commands:
 - “**Take photo**”
 - “**Take picture**”
 - “**Picture**”

The video door phone displays the following pop-up to confirm the reception of the voice command..

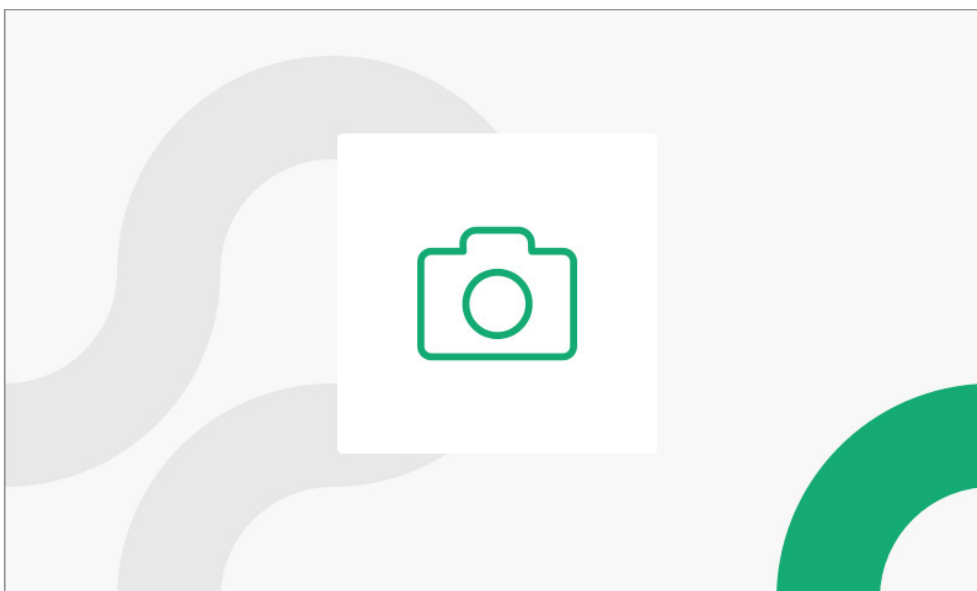


2. ICON INDICATING A VOICE COMMAND NOT ACTIVATED

Below is a description of icons indicating when a voice command activation or the use of voice commands has not been enabled successfully.


2.1 NO INTERNET CONNECTION

The video door phones displays the following pop-up if the WiFi does not detect any Internet connection after passing your hand once in front of the IR sensor to enable the use of voice commands.

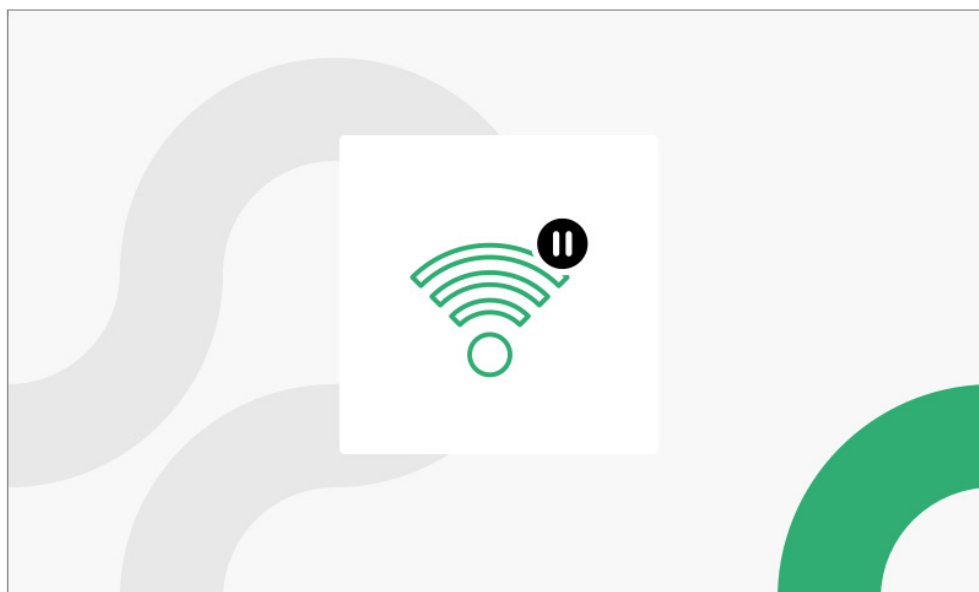


2.2 INTERNET CONNECTION NOT CONFIGURED

The video door phone displays the following pop-up if the WiFi detects a non-configured Internet connection after passing your hand once in front of the IR sensor to enable the use of voice commands (e.g. if a reset to factory parameters has been performed on the video door phone).

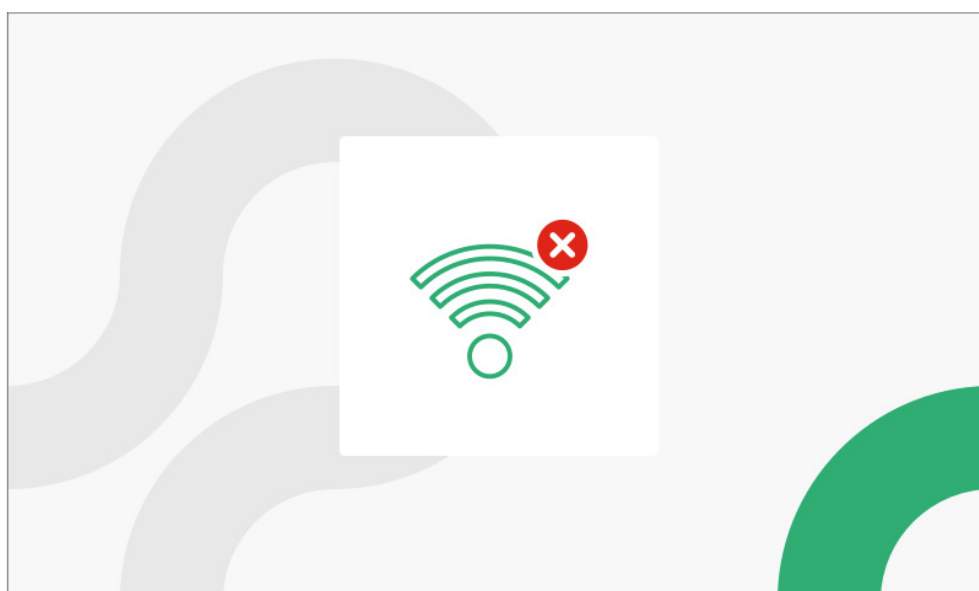


2.3 INTERNET CONNECTION NOT WORKING

The video door phone displays the following pop-up if the WiFi detects an Internet connection which does not work after passing your hand once in front of the IR sensor to enable the use of commands.

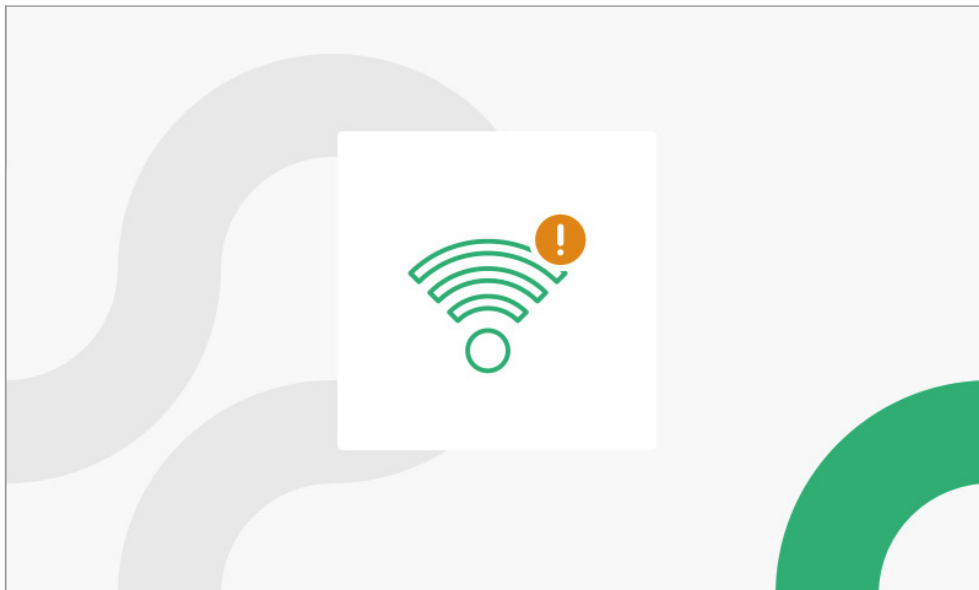


2.4 INVALID VOICE COMMAND

The video door phone displays the following pop-up if a voice command that is not in the list of the voice commands of the video door phone is used.

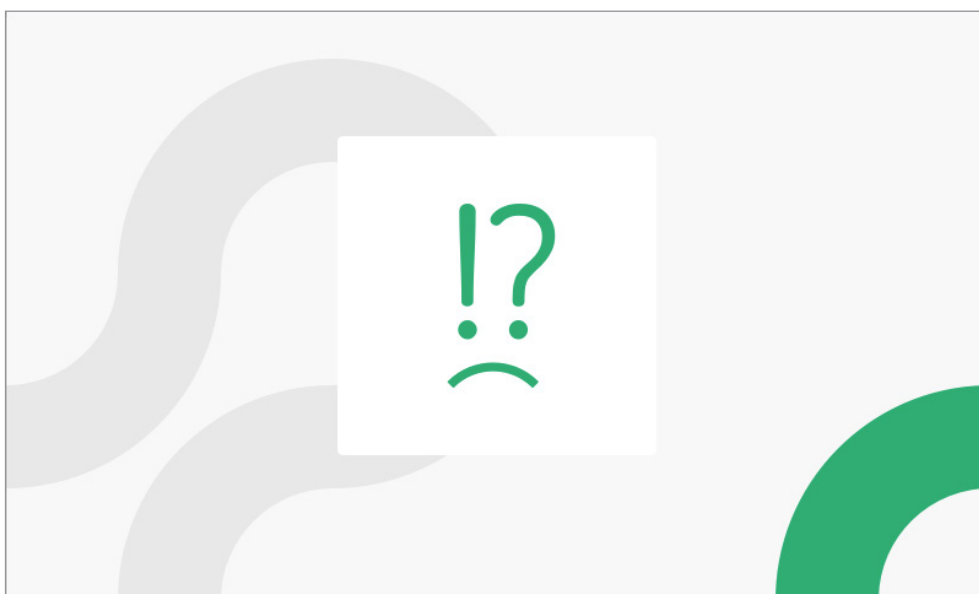


2.5 OUT-OF-CONTEXT VOICE COMMAND


The video door phone displays the following pop-up if an existing voice command is used in a wrong incorrect status of the video door phone, for example if you use the voice command “**CALL THE SWITCHBOARD**” when the video door phone is in the status “**WAITING FOR AN ANSWER**”.

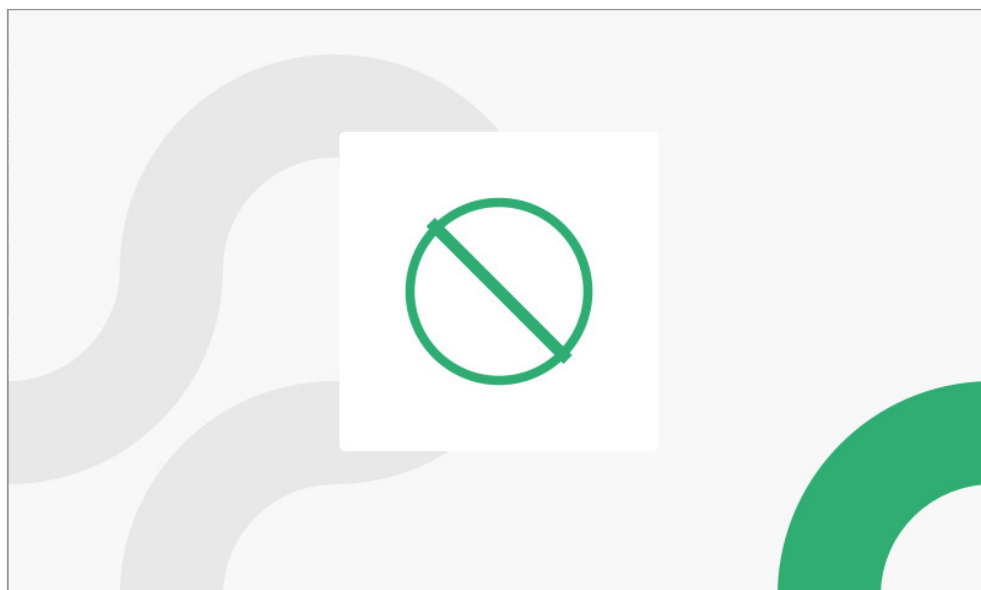


3. ENABLING VOICE COMMANDS



To enable voice commands, proceed as follows:

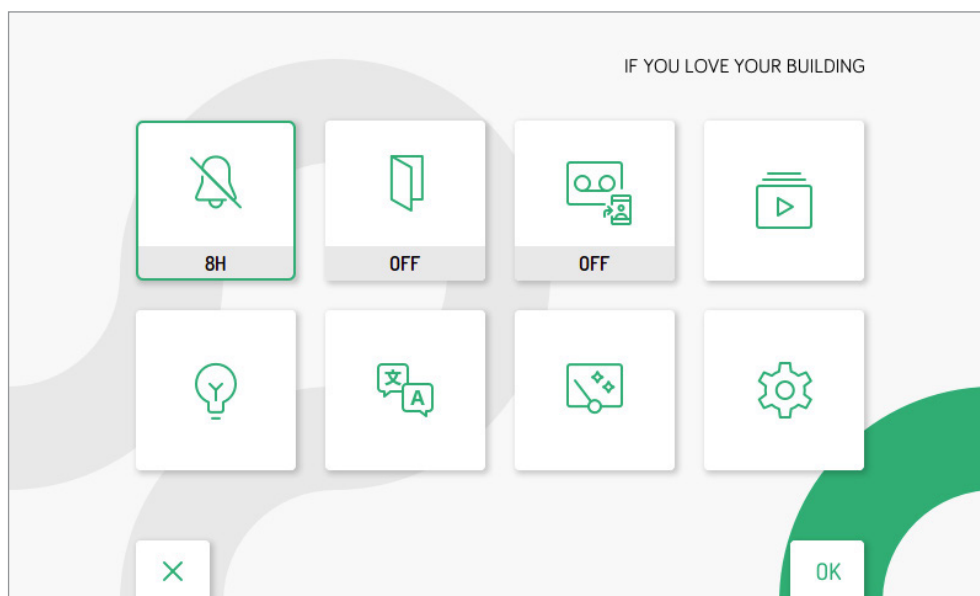
- Access the Homepage of the video door phone by pressing the .
- The display shows the following screen:

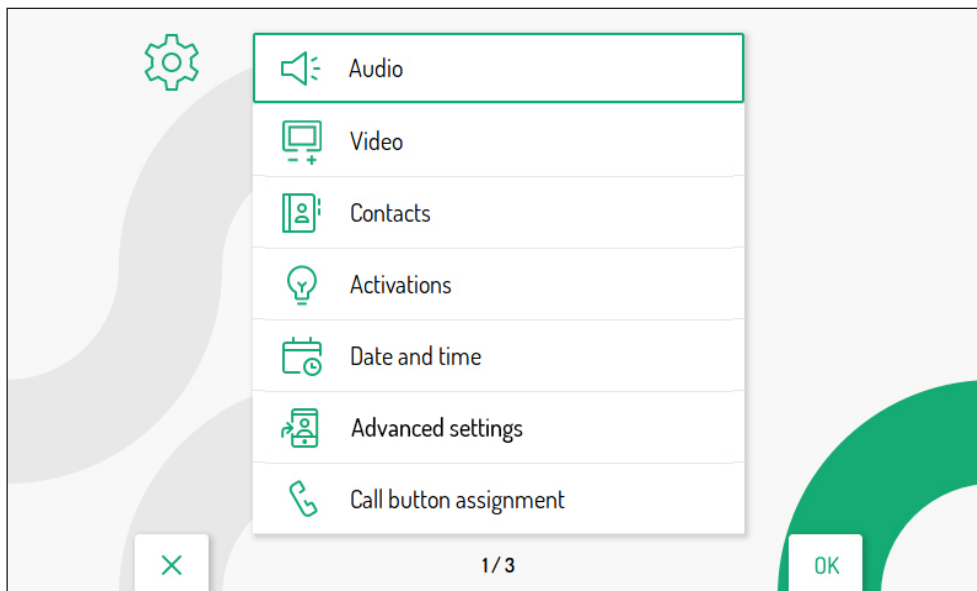


- Press the     keys to select the  icon. After the selection, press the key  to confirm it and access the configuration menu.



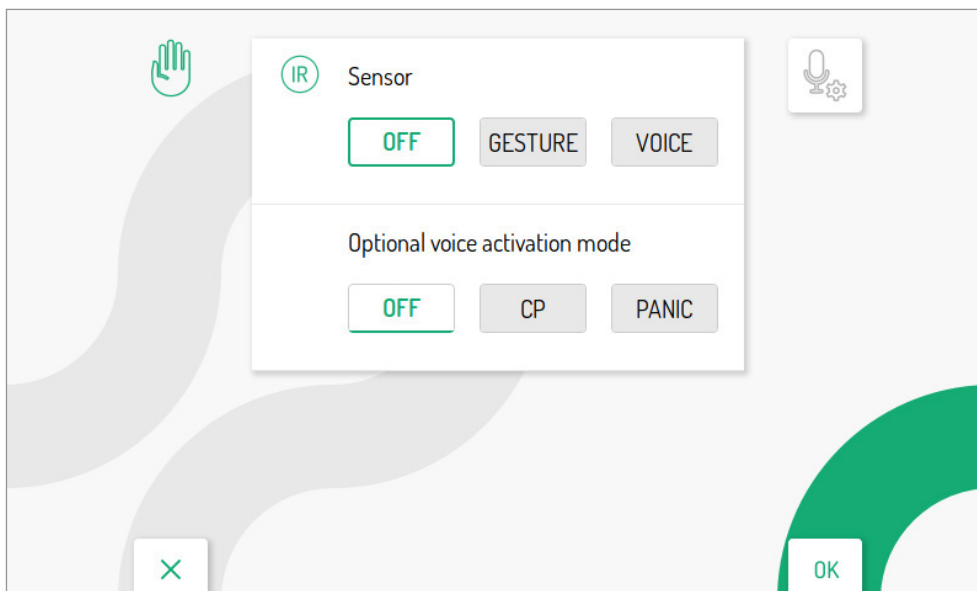

- Press the  key to select the “**Touchless actions**” item. After the selection, press the  key to confirm it. The display shows the following screen:

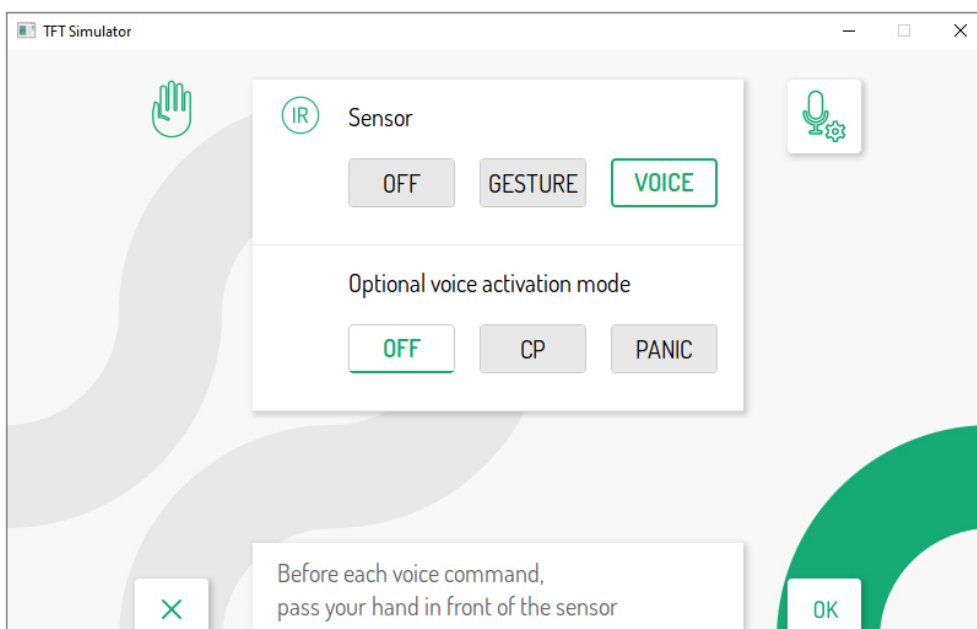


- Press the  key to select the “**VOICE**” item. After the selection, press the  key to confirm it and enable the voice commands.



By enabling voice commands, the activation mode can also be selected.

Press the button  to switch to the “**Optional voice activation mode**” section and then press the button  to select the voice command activation mode.

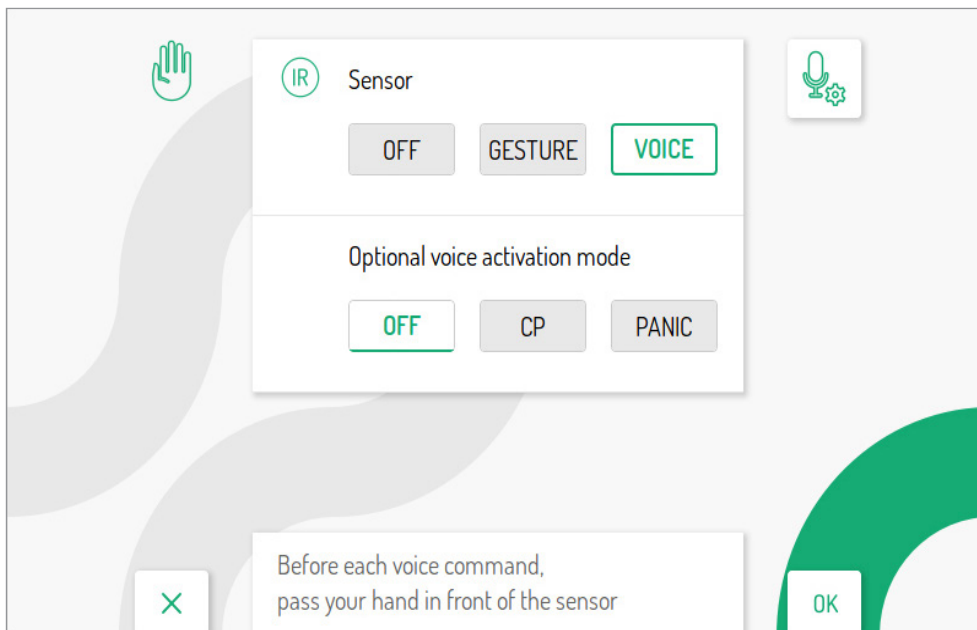

- **OFF**: voice command activation by passing the hand in front of the IR sensor.
- **CP**: voice command activation by pressing a button connected to the video door phone's CP terminals.



ATTENTION! Enabling voice commands by pressing a button connected to the CP terminals means that calls to the floor can no longer be received.


- **PANIC**: voice command activation by pressing a button connected to the PANIC terminals on the video door phone.


ATTENTION! By enabling voice command activation by pressing a button connected to the PANIC terminals, the panic alarm can no longer be sent by pressing the button..


3.1 VOICE COMMAND CUSTOMIZATION




The icon  allows customizing the voice commands that activate the video door phone functions.

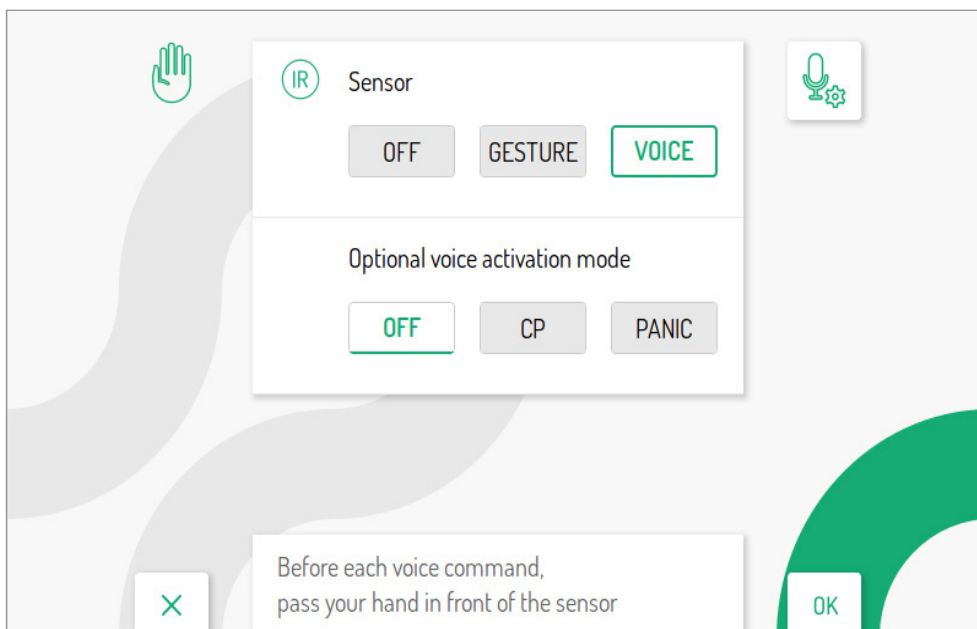To customize voice commands, press the button  to select the icon .

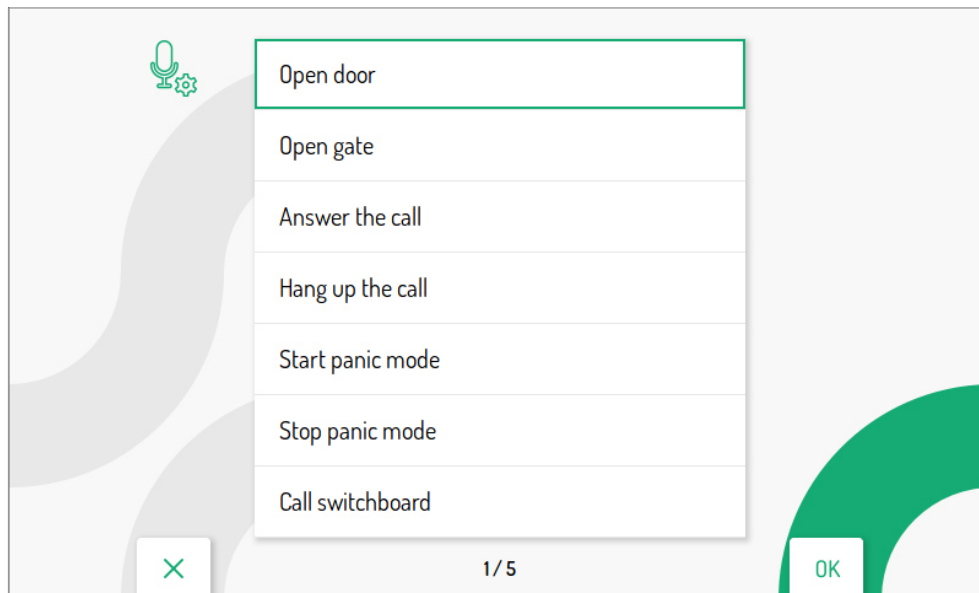


Then press the button  to access the complete list of voice commands.




Press the  or  buttons to select the voice command you wish to customize. Then press the button  to confirm the selection.

In the following example, the voice command “**Open door**” was selected.

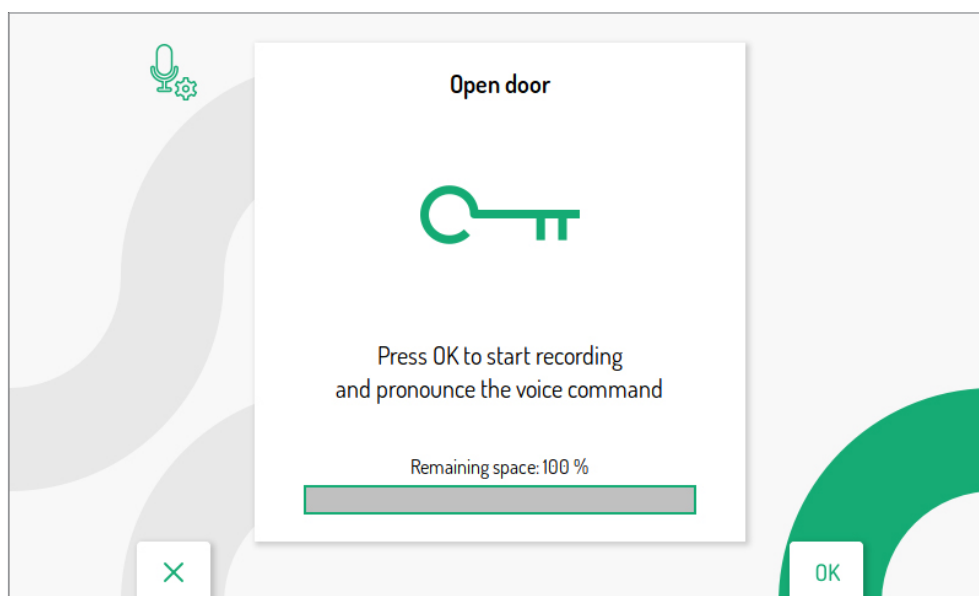


The following screen is displayed:

- The name of the selected voice command (in this example “**Open Door**”);
- The voice command icon that appears on the display when it is activated;
- The remaining space of customized phrases that can be assigned to the selected voice command.


 *Up to 100 customized phrases can be assigned to each voice command.*

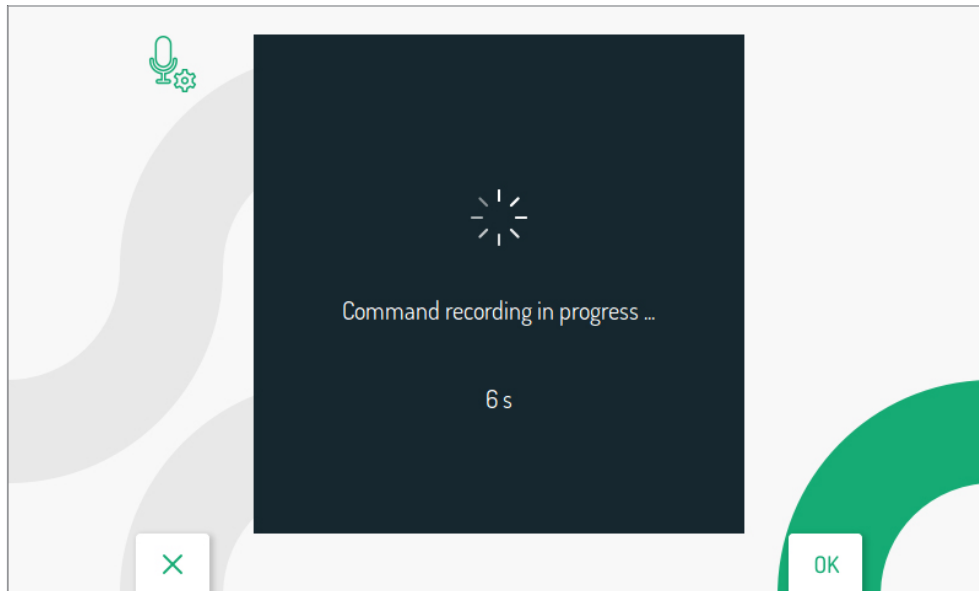

Press the button  to customize the voice command.




Stay close to the video door phone and say the new command to customize the selected voice command.

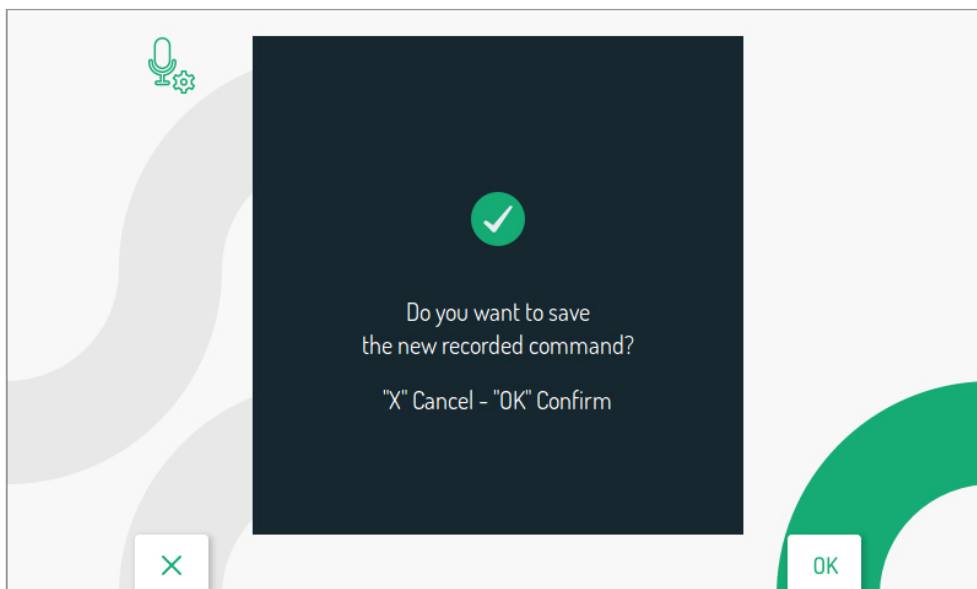 *The new command must be spoken within the time shown on the display.*




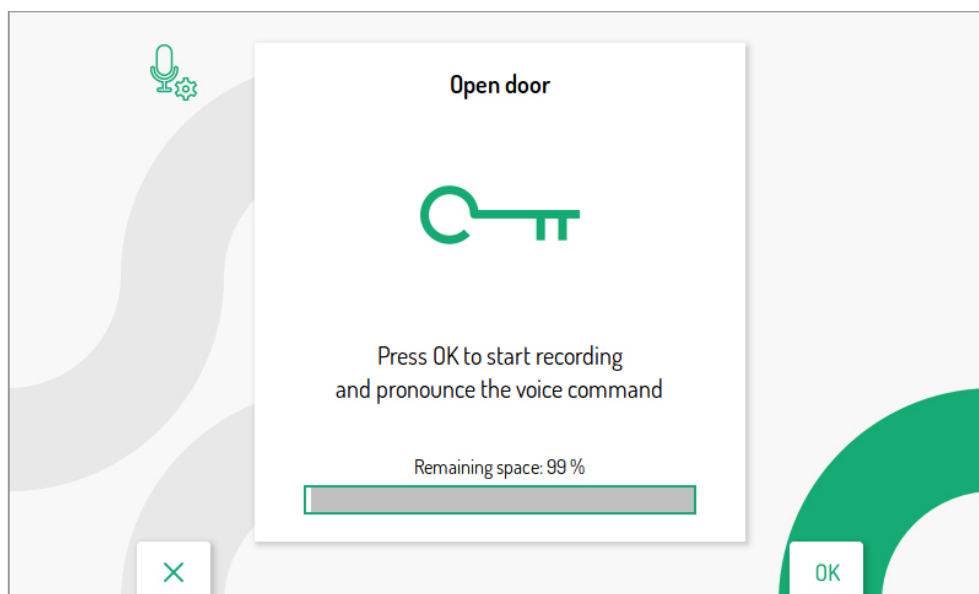
After saying the new command, press the button  to save the recording.
If you wish to delete the recording instead, press the key .

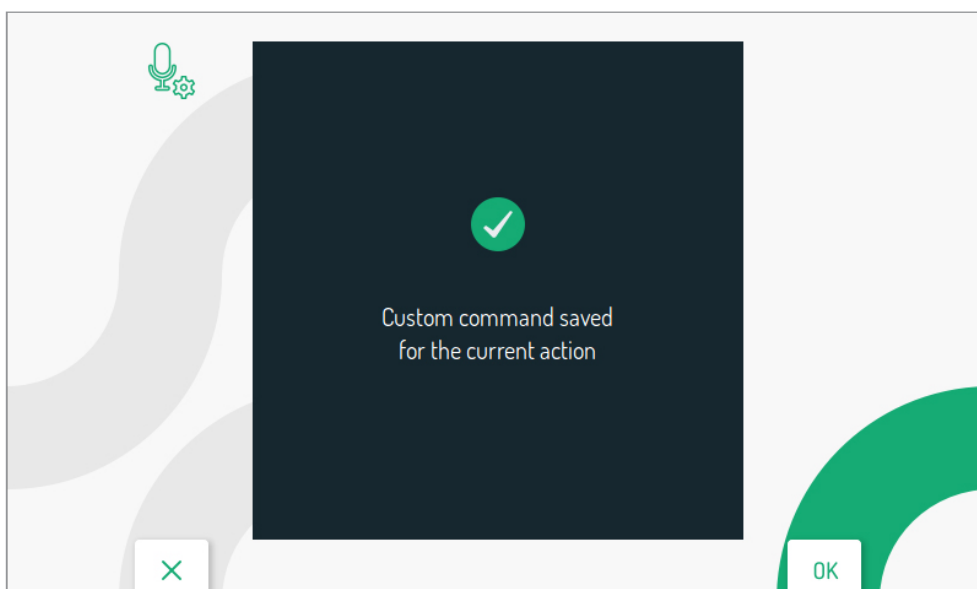




The new command was saved correctly, in this example it is now possible to open the door using the new command.


ATTENTION! The customization of voice commands does not replace the default command, the new recorded command is added to the one already present.


Press the button  to confirm and return to the voice command customization page.



 The remaining space associated with this voice command is decreased by one unit because only one customization was made to the voice command.

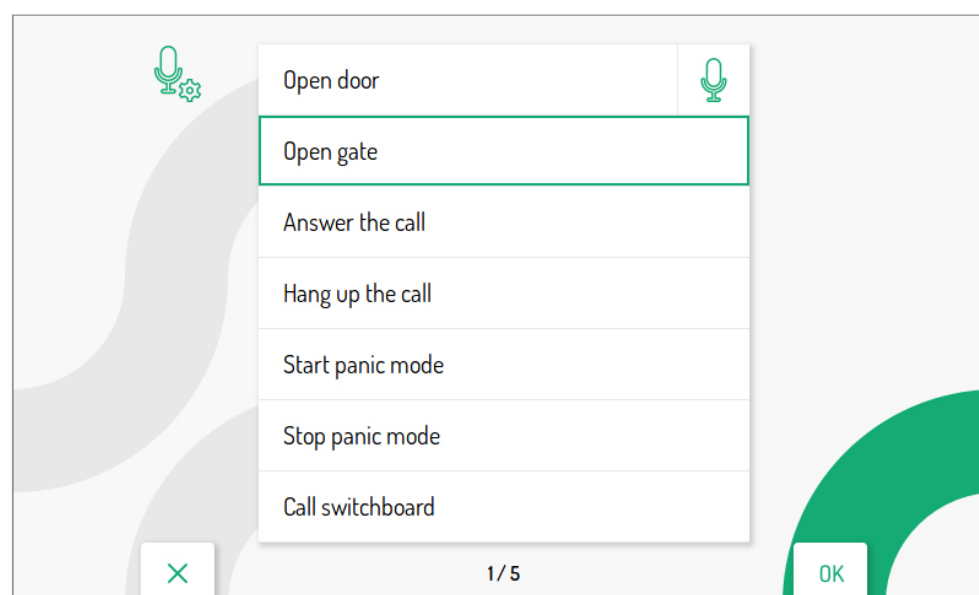

If you wish to associate a new command, press the button  and repeat the procedure described above. Press the button  to confirm and return to the voice command selection page.



The voice command “**Open door**” displays the following icon  indicating that one or more customizations have been made to the voice command.


3.1.1 DELETE CUSTOMIZED COMMANDS



Custom commands associated with a particular voice command can be deleted.


In the voice command selection menu, press the  or  buttons to select the voice command on which you wish to delete customizations.


ATTENTION! If several customized commands have been registered associated with the selected voice command, the procedure will delete all customizations, the function can only be activated via the voice command present by default.

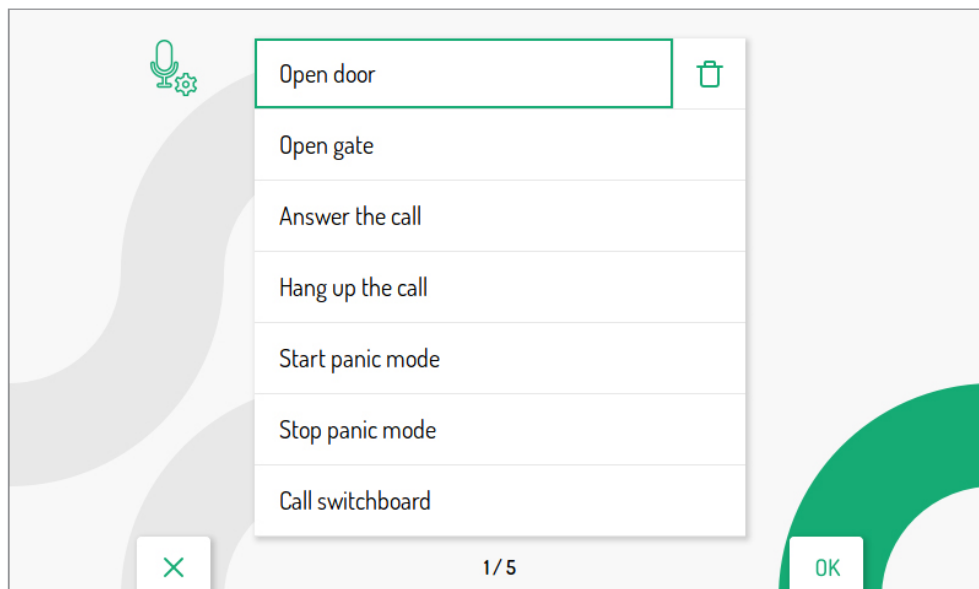
In the following example, the voice command “**Open door**” was selected.




Press the button  to select the icon  that allows deleting the customizations of the voice command selected.

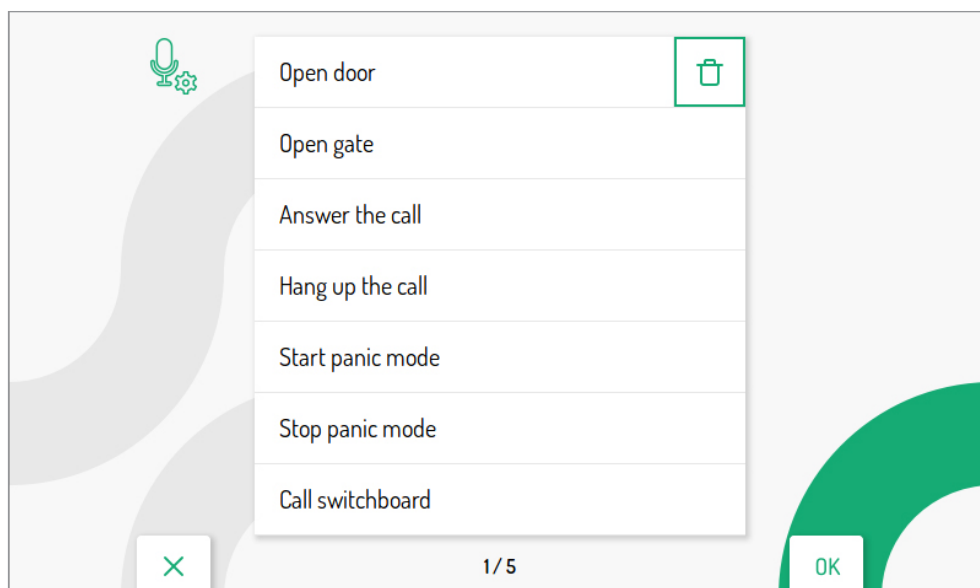


Press the button  to confirm your selection.

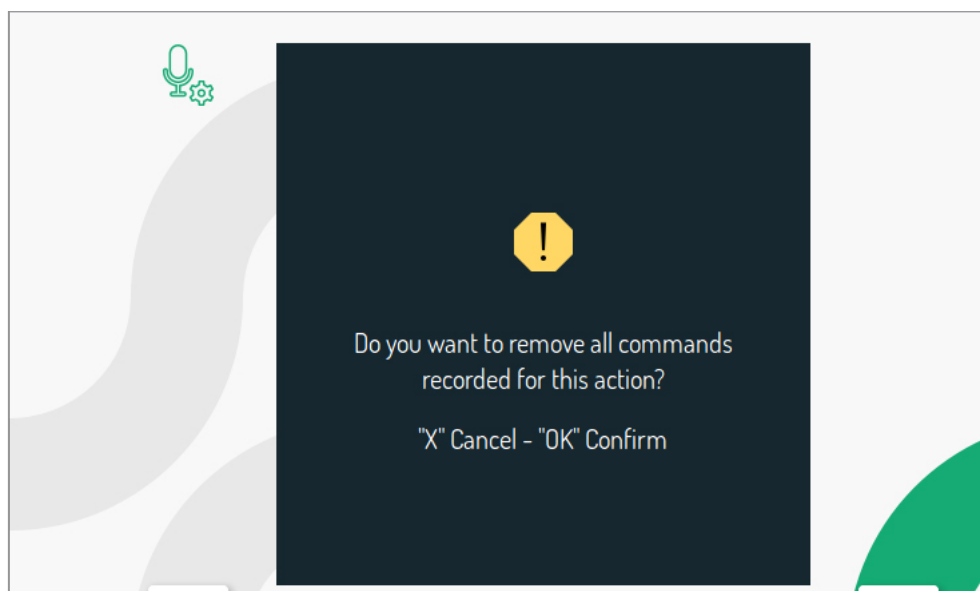



Press the button  to confirm the deletion of all recorded custom commands associated with the selected voice command.


Press the button  to cancel the operation and return to the voice command selection screen.

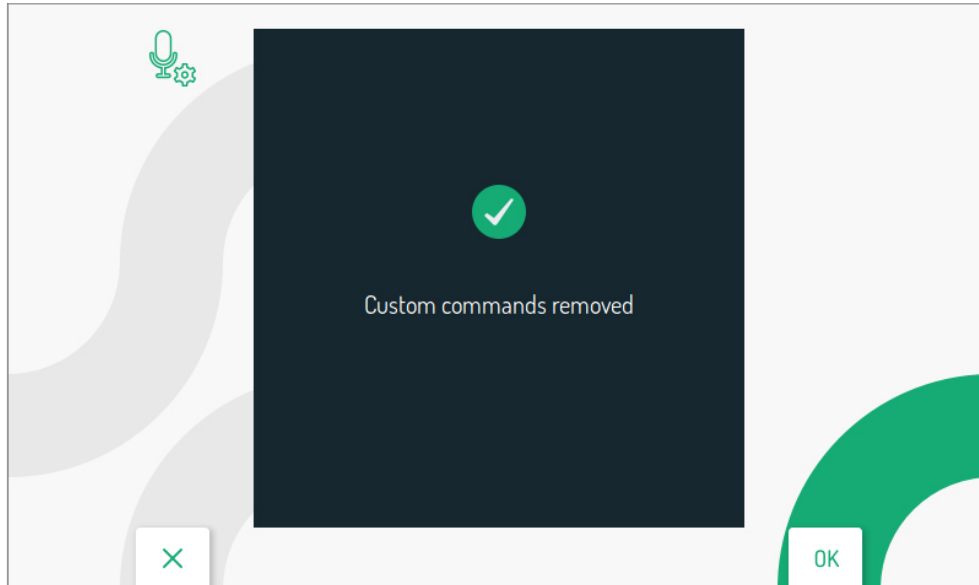

Custom commands associated with the selected voice command were deleted.

Press the button  to return to the voice command selection screen.

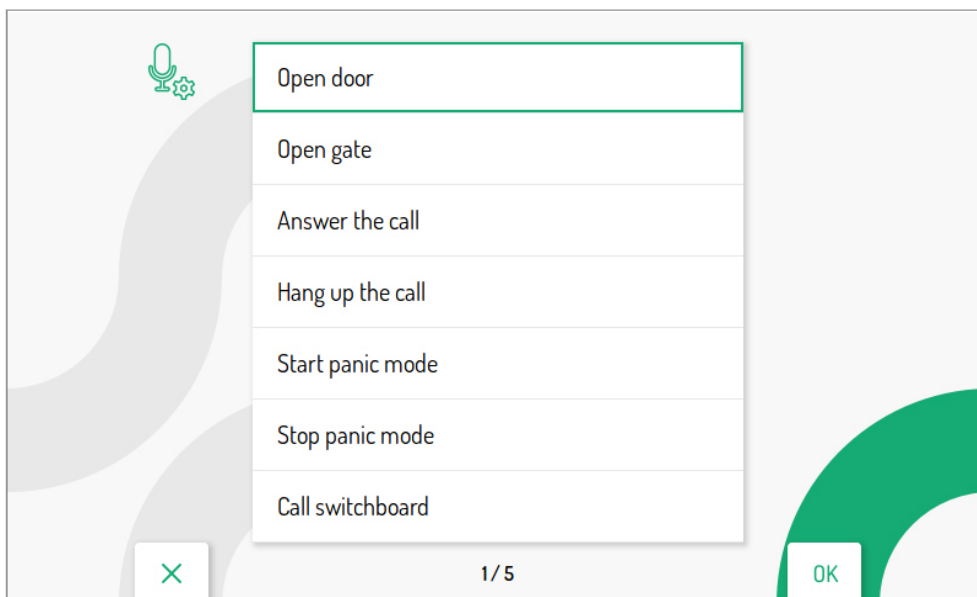



FRANÇAIS

SOMMAIRE

1	COMMANDES VOCALES	26
1.1	Allumage de l'écran et activation des commandes vocales	27
1.2	Activation de la phonie	27
1.3	Mettre fin à la conversation	28
1.4	Ouverture porte piétonne	29
1.5	Ouverture porte cochère	30
1.6	Activation d'une fonction auxiliaire	31
1.7	Appel au standard	32
1.8	Activation automatique	32
1.9	Affichage des éventuelles caméras supplémentaires des postes d'appel	33
1.10	Envoyer une alarme panique	34
1.11	Désactiver une alarme panique	35
1.12	Activation de la fonction « Mute »	35
1.13	Désactivation de la fonction « Mute »	36
1.14	Acquisition de capture d'écran	36
2.	ICÔNES DE SIGNALISATION COMMANDE VOCALE NON ACTIVÉE	38
2.1	Aucune connexion à l'internet	38
2.2	Connexion à l'internet non configurée	38
2.3	Connexion à l'internet ne fonctionnant pas	39
2.4	Commande vocale non valable	39
2.5	Commande vocale hors contexte	40
3.	ACTIVATION COMMANDES VOCALES	40
3.1	Personnalisation des commandes vocales	42
3.1.1	Supprimer les commandes personnalisées	46

1 COMMANDES VOCALES

Le moniteur permet l'activation de certaines fonctions de moniteur à l'aide de commandes vocales. En prononçant certaines phrases, il est possible, par exemple : de répondre à un appel ou d'ouvrir la porte piétonne sans avoir à appuyer sur les touches de l'écran.


ATTENTION ! Pour pouvoir utiliser les commandes vocales dans le moniteur maître, il est nécessaire que :

- le moniteur soit configuré en mode **Confort** ;
- la fonction de renvoi d'appel soit configurée dans le moniteur.

Pour pouvoir utiliser les commandes vocales dans tout moniteur esclave, le WiFi doit être configuré sur le dispositif.


Activer la fonction dans le menu de configuration du moniteur (se référer au chapitre « [Activation et configuration des commandes vocales](#) »).

Pour activer les commandes vocales, il faut passer la main 1 fois devant le capteur IR du moniteur.

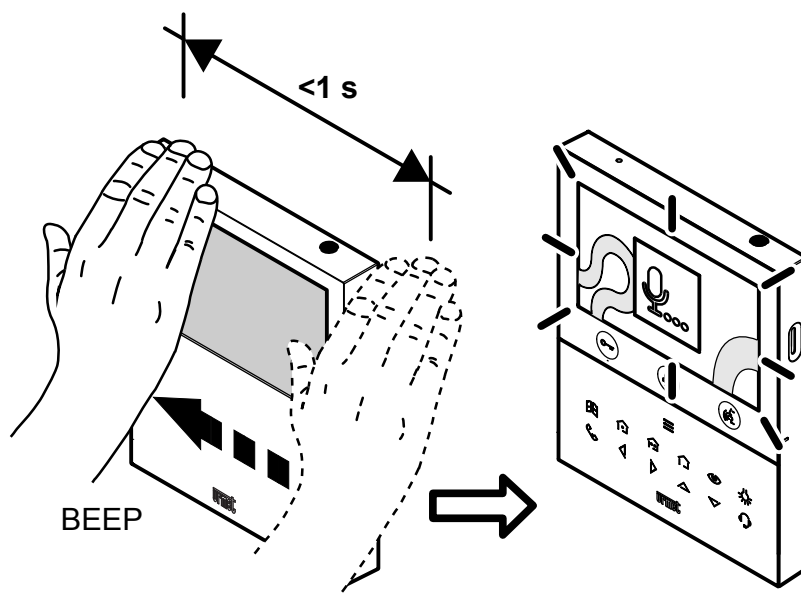

Si l'appui sur un bouton connecté aux bornes **CP** ou **PANIC** du moniteur a été configuré comme mode d'activation, il est nécessaire d'appuyer sur le bouton pour activer les commandes vocales, quel que soit l'état dans lequel se trouve le moniteur.

Le moniteur émet un signal sonore « BIP » de confirmation et l'écran affiche la fenêtre contextuelle suivante :

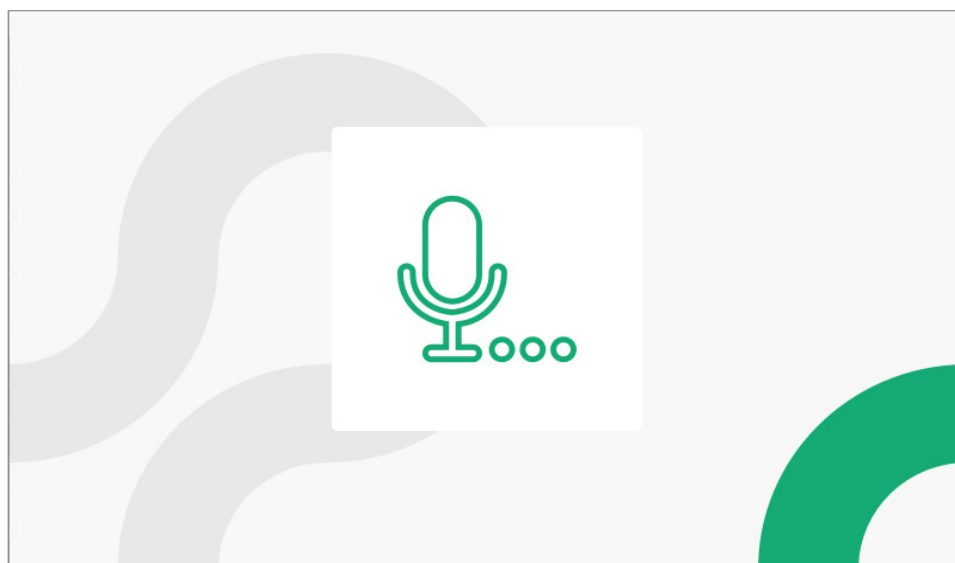

Après le signal sonore, il est possible de prononcer la commande vocale.

Voici les instructions d'utilisation relatives à l'activation de fonctions à l'aide des commandes vocales.

1.1 ALLUMAGE DE L'ÉCRAN ET ACTIVATION DES COMMANDES VOCALES

Au repos (écran éteint)

- Passer la main 1 fois devant le capteur IR du moniteur.


1.2 ACTIVATION DE LA PHONIE

Il est possible d'activer la phonie dans les 2 modes suivants :

1. En attente de réponse (lors de la réception d'un appel)

- Passer la main 1 fois devant le capteur IR du moniteur.
- Ensuite, prononcer l'une des commandes vocales suivantes :
 - « **Répond à l'appel** »
 - « **Relier** »
 - « **Répondre** »


Le moniteur affiche l'info-bulle suivante pour confirmer la réception de la commande vocale.

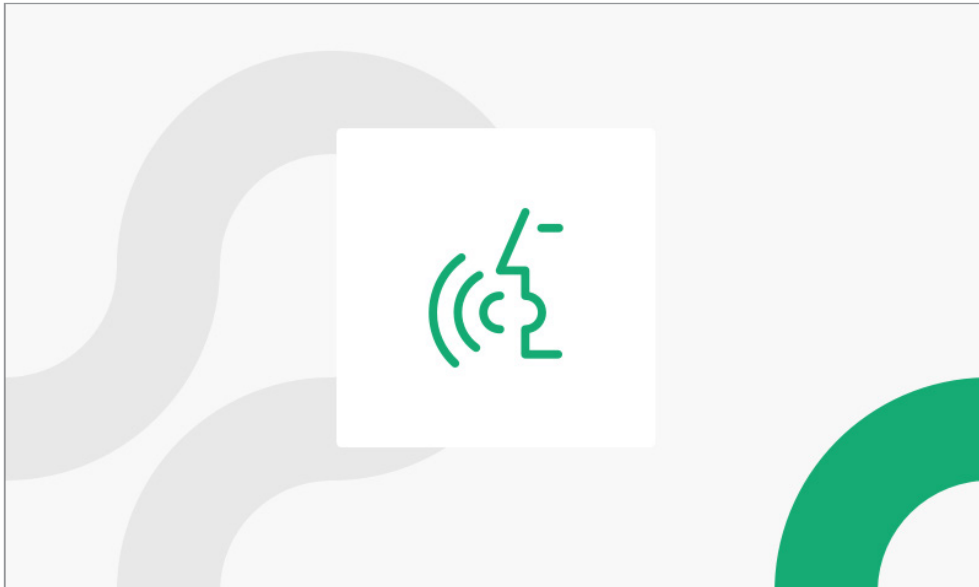

2. En mode activation automatique


- Passer la main 1 fois devant le capteur IR du moniteur.
- Ensuite, prononcer l'une des commandes vocales suivantes :
 - « **Insertion automatique** »
 - « **Caméras** »
 - « **Appareils photo** »

Le moniteur affiche l'info-bulle suivante pour confirmer la réception de la commande vocale.

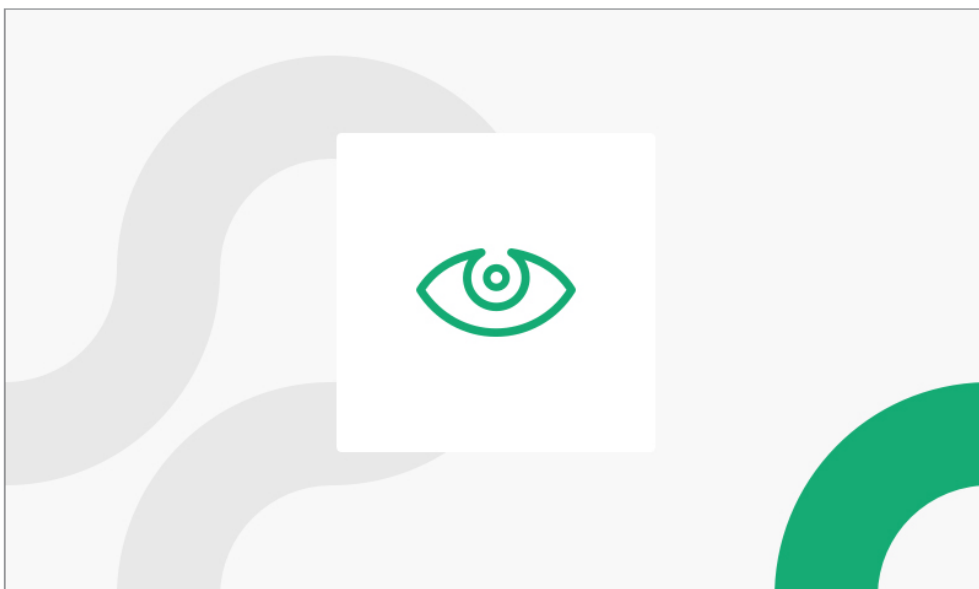

- Passer encore 1 fois la main devant le capteur IR du moniteur.
- Enfin, prononcer l'une des commandes vocales suivantes :
 - « **Activer l'audio** »
 - « **Je veux parler** »
 - « **Activer le microphone** »

Le moniteur affiche l'info-bulle suivante pour confirmer la réception de la commande vocale.

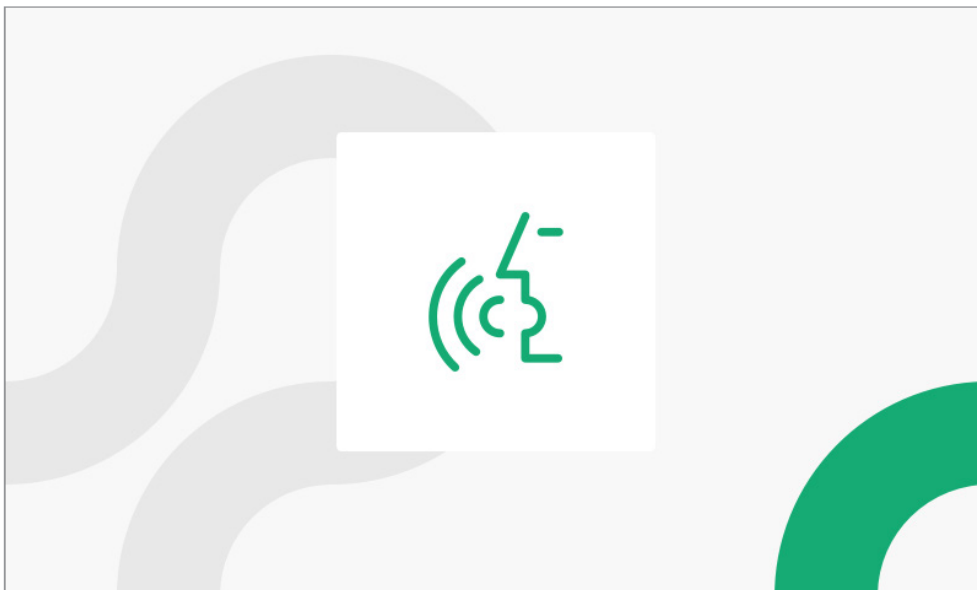


1.3 METTRE FIN À LA CONVERSATION

En phonie

- Passer la main 1 fois devant le capteur IR du moniteur pendant la conversation.
- Ensuite, prononcer l'une des commandes vocales suivantes :
 - « **Raccrocher** »
 - « **Fermer** »
 - « **Fin d'appel** »

Le moniteur affiche l'info-bulle suivante pour confirmer la réception de la commande vocale.

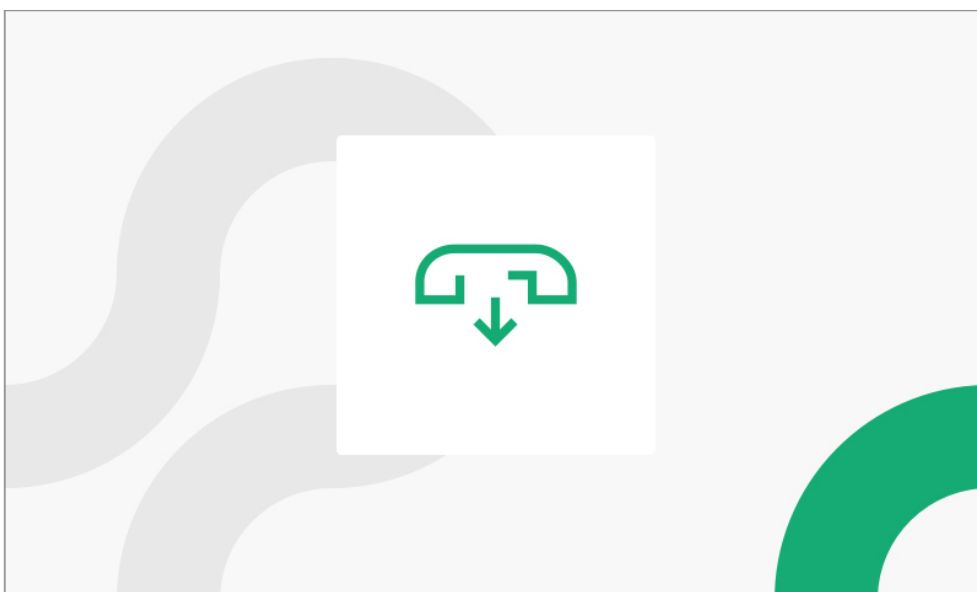


1.4 OUVERTURE PORTE PIÉTONNE

Il est possible d'ouvrir la porte dans les 2 modes suivants :

1. Au repos (écran éteint)

- Passer la main 1 fois devant le capteur IR du moniteur.
- Ensuite, prononcer l'une des commandes vocales suivantes :
 - « **Ouvre la porte** »
 - « **Ouvrir** »
 - « **Porte ouverte** »


Le moniteur affiche l'info-bulle suivante pour confirmer la réception de la commande vocale.

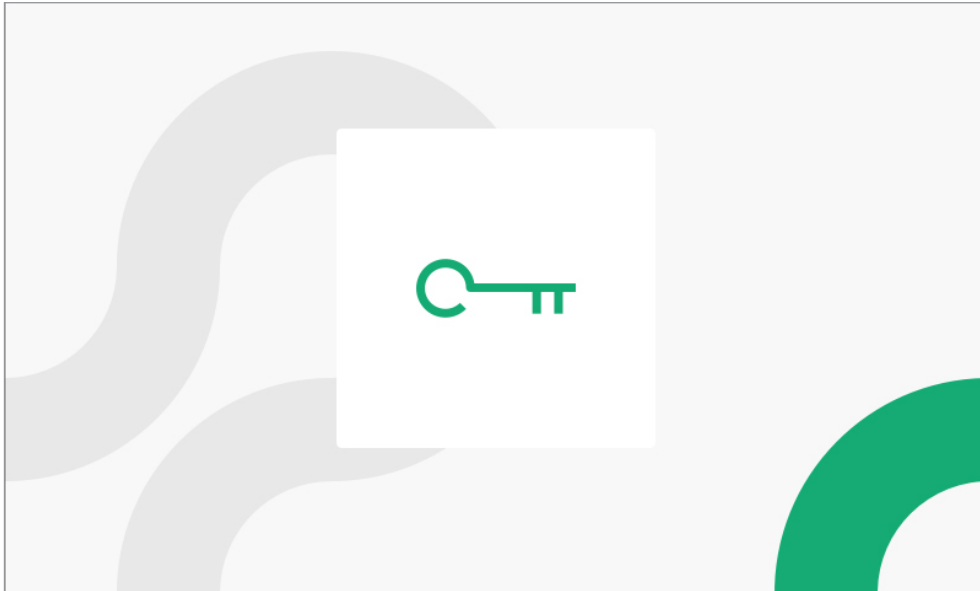

2. En phonie

- Passer la main 1 fois devant le capteur IR du moniteur pendant la conversation.
- Ensuite, prononcer l'une des commandes vocales suivantes :
 - « **Ouvre la porte** »
 - « **Ouvrir** »
 - « **Porte ouverte** »

Le moniteur affiche l'info-bulle suivante pour confirmer la réception de la commande vocale.

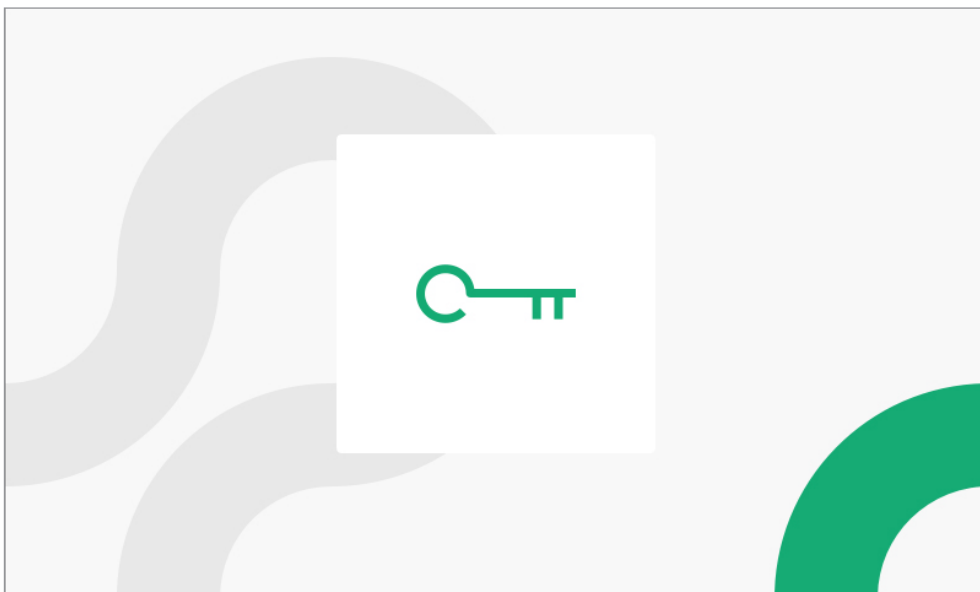

1.5 OUVERTURE PORTE COCHÈRE

Il est possible d'ouvrir la porte dans les 2 modes suivants :

1. Au repos

- Passer la main 1 fois devant le capteur IR du moniteur.
- Ensuite, prononcer l'une des commandes vocales suivantes :
 - « **Ouvrir le portail** »
 - « **Ouvre le portail** »
 - « **Ouverture de portail** »


Le moniteur affiche l'info-bulle suivante pour confirmer la réception de la commande vocale.



2. En phonie

- Passer la main 1 fois devant le capteur IR du moniteur pendant la conversation.
- Ensuite, prononcer l'une des commandes vocales suivantes :
 - « **Ouvrir le portail** »
 - « **Ouvre le portail** »
 - « **Ouverture de portail** »

Le moniteur affiche l'info-bulle suivante pour confirmer la réception de la commande vocale.

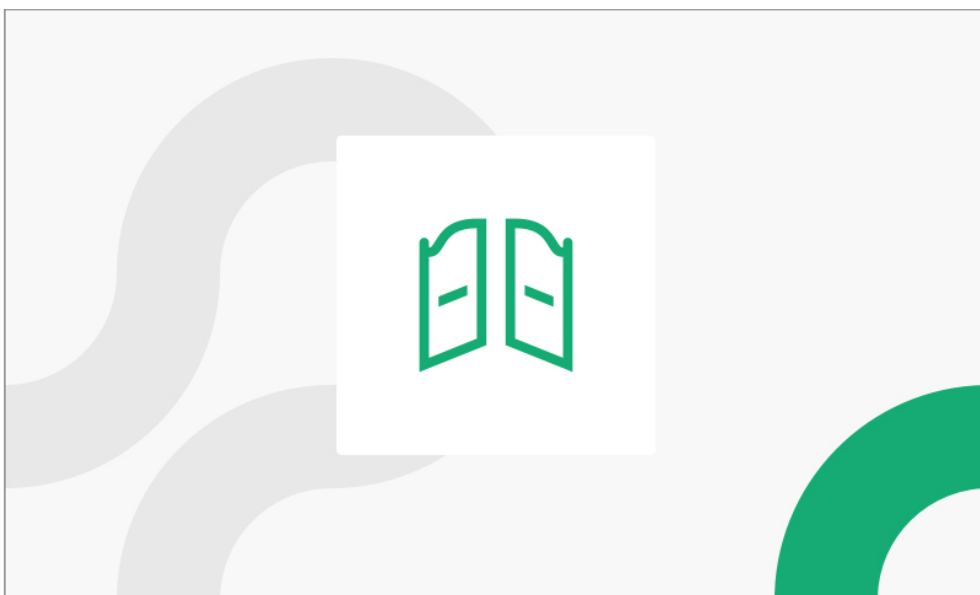

1.6 ACTIVATION D'UNE FONCTION AUXILIAIRE

Une fonction auxiliaire peut être activée des 2 manières suivantes :


1. Au repos (écran éteint)

- Passer la main 1 fois devant le capteur IR du moniteur.
- Ensuite, prononcer l'une des commandes vocales suivantes :
 - « **Activer 1, Activer 2, etc** »
 - « **Activation 1, Activation 2, etc** »



Les commandes sont au maximum 10.

Le moniteur affiche l'info-bulle suivante pour confirmer la réception de la commande vocale.

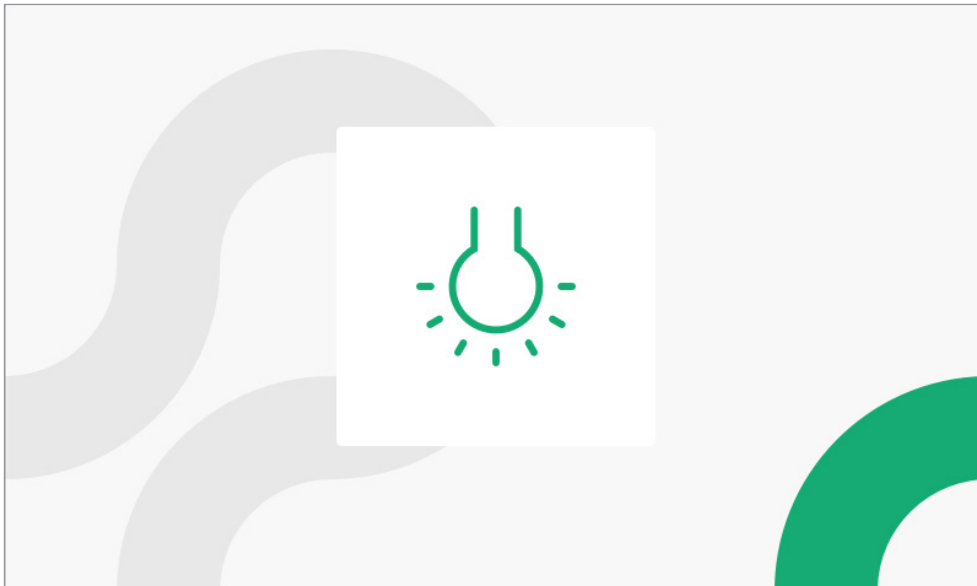


2. En phonie

- Passer la main 1 fois devant le capteur IR du moniteur pendant la conversation.
- Ensuite, prononcer l'une des commandes vocales suivantes :
 - « **Activer 1, Activer 2, etc** »
 - « **Activation 1, Activation 2, etc** »



Les commandes sont au maximum 10.

Le moniteur affiche l'info-bulle suivante pour confirmer la réception de la commande vocale.

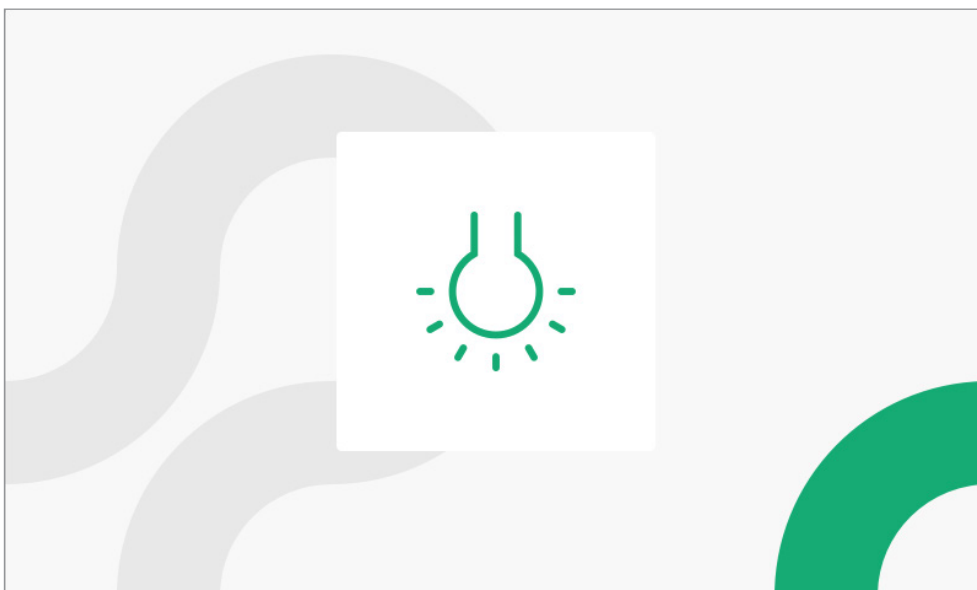


1.7 APPEL AU STANDARD

Au repos

- Passer la main 1 fois devant le capteur IR du moniteur.
- Ensuite, prononcer l'une des commandes vocales suivantes :
 - « **Appeler le concierge** »
 - « **Appeler le centrale** »
 - « **Contacter le centrale** »


Le moniteur affiche l'info-bulle suivante pour confirmer la réception de la commande vocale.

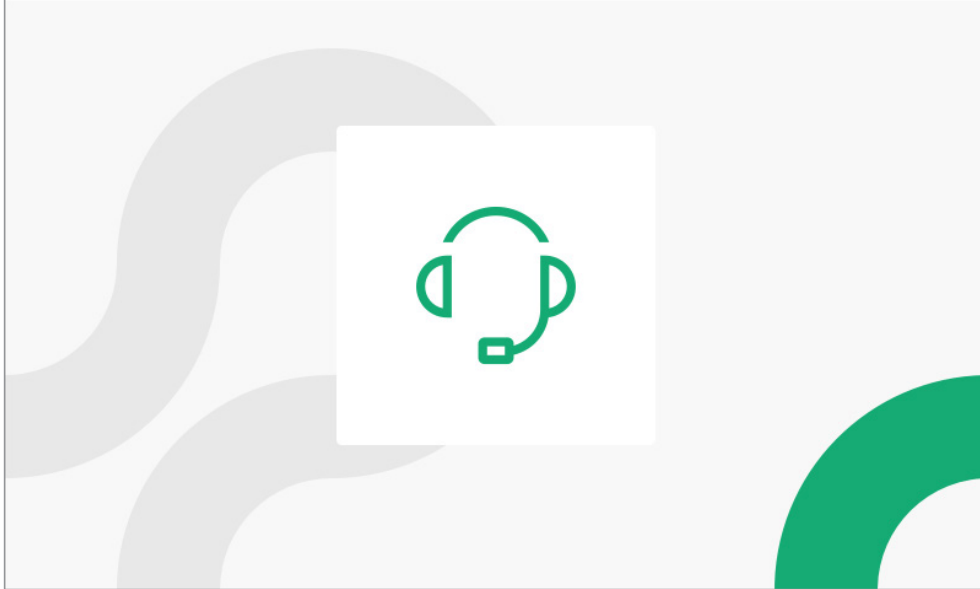

1.8 ACTIVATION AUTOMATIQUE

- Passer la main 1 fois devant le capteur IR du moniteur.
- Ensuite, prononcer l'une des commandes vocales suivantes :
 - « **Insertion automatique** »
 - « **Caméras** »
 - « **Appareils photo** »

Le moniteur affiche l'info-bulle suivante pour confirmer la réception de la commande vocale.

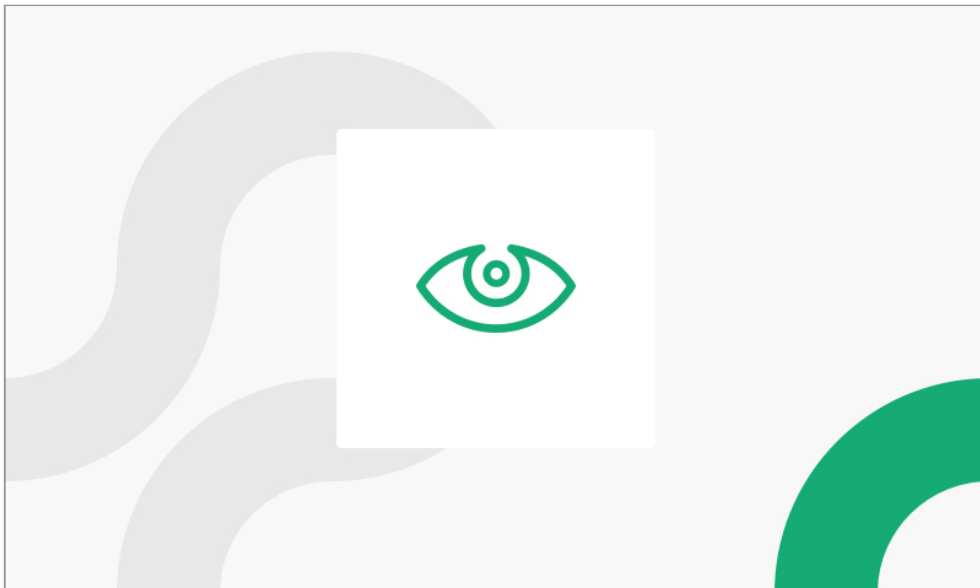


1.9 AFFICHAGE DES ÉVENTUELLES CAMÉRAS SUPPLÉMENTAIRES DES POSTES D'APPEL

Les images prises par les éventuelles caméras supplémentaires peuvent être affichées dans les 2 modes suivants :

1. En attente de réponse

- Passer la main 1 fois devant le capteur IR du moniteur.
- Ensuite, prononcer l'une des commandes vocales suivantes :
 - « **Caméra suivante** »
 - « **Prochain caméra** »
 - « **Prochain** »


Le moniteur affiche l'info-bulle suivante pour confirmer la réception de la commande vocale.

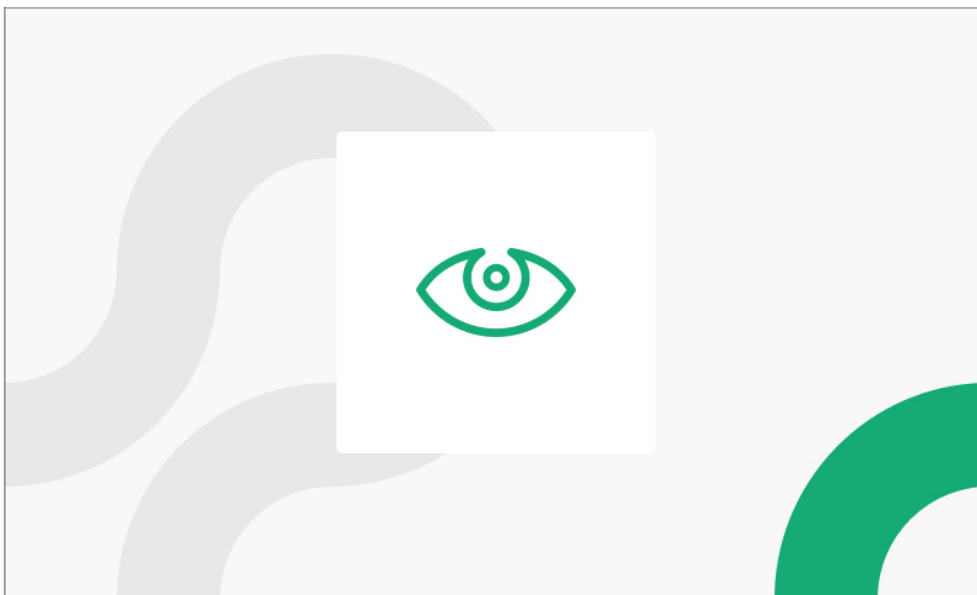

2. En mode activation automatique


- Passer la main 1 fois devant le capteur IR du moniteur.
- Ensuite, prononcer l'une des commandes vocales suivantes :
 - « **Insertion automatique** »
 - « **Caméras** »
 - « **Appareils photo** »

Le moniteur affiche l'info-bulle suivante pour confirmer la réception de la commande vocale.

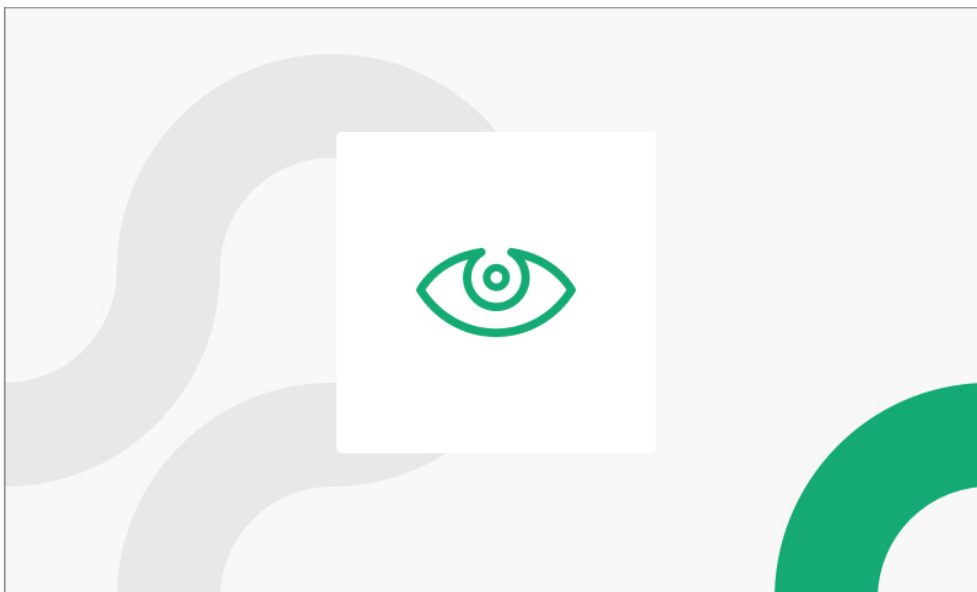

- Passer encore 1 fois la main devant le capteur IR du vidéophone.
- Enfin, prononcer l'une des commandes vocales suivantes :
 - « **Caméra suivante** »
 - « **Prochain caméra** »
 - « **Prochain** »


Le moniteur affiche l'info-bulle suivante pour confirmer la réception de la commande vocale.

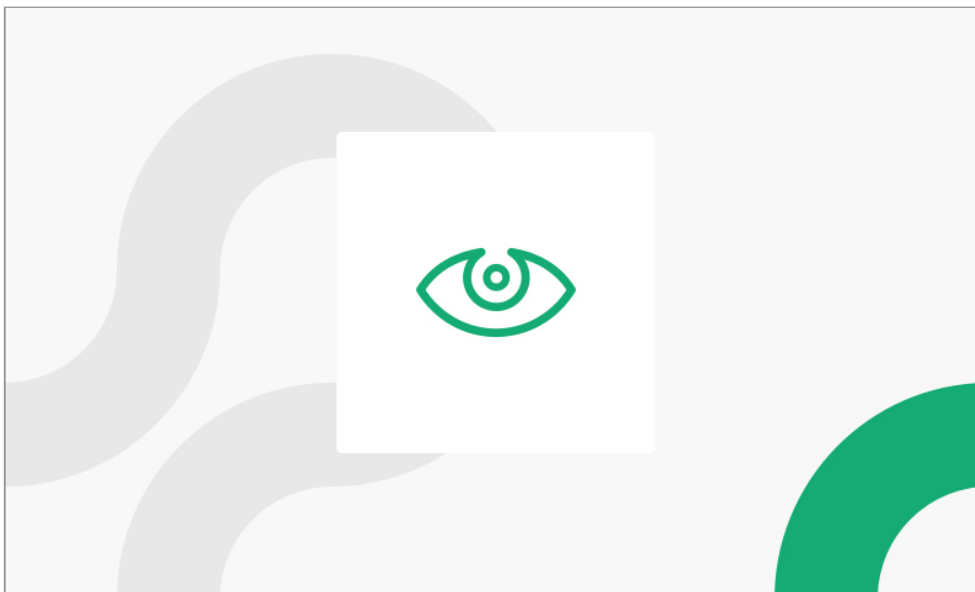

1.10 ENVOYER UNE ALARME PANIQUE

- Passer la main 1 fois devant le capteur IR du moniteur.
- Ensuite, prononcer l'une des commandes vocales suivantes :
 - « **Activer l'alarme de panique** »
 - « **Aide** »
 - « **Aide d'appel** »


Le moniteur affiche l'info-bulle suivante pour confirmer la réception de la commande vocale.

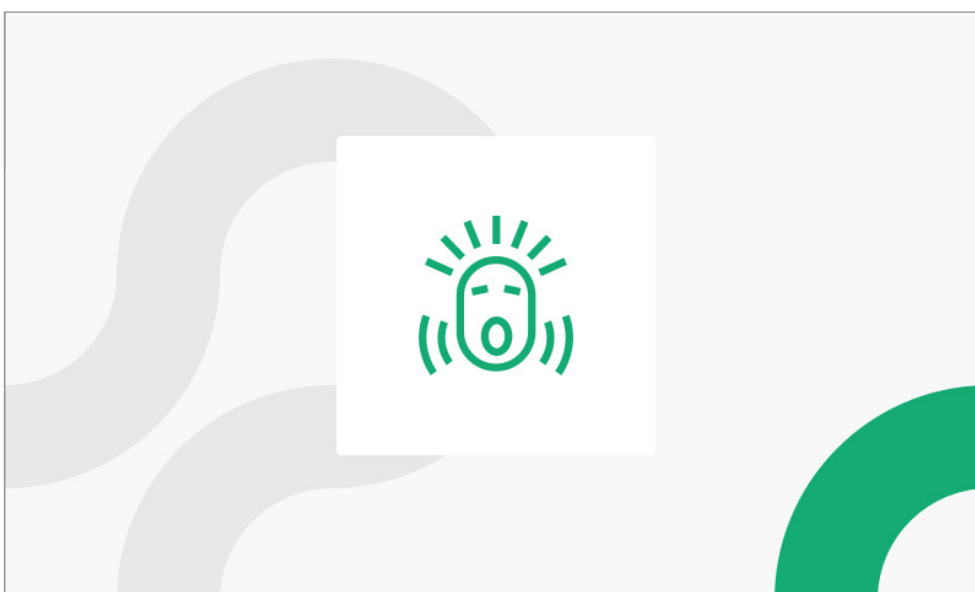

1.11 DÉSACTIVER UNE ALARME PANIQUE

- Passer la main 1 fois devant le capteur IR du moniteur.
- Ensuite, prononcer l'une des commandes vocales suivantes :
 - « **Alarme de panique fini** »
 - « **Désactivez l'alarme de panique** »
 - « **Très bien** »


Le moniteur affiche l'info-bulle suivante pour confirmer la réception de la commande vocale.

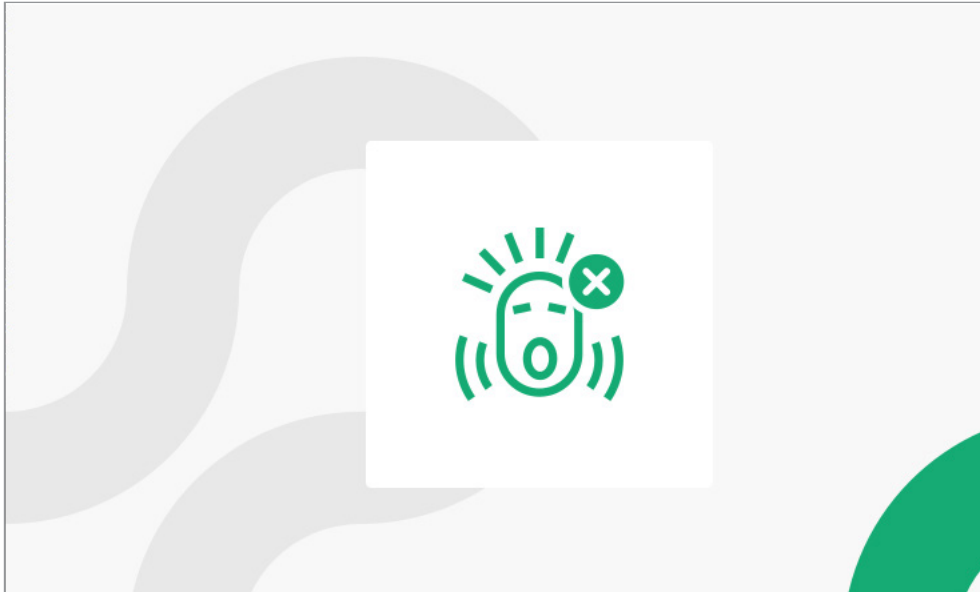

1.12 ACTIVATION DE LA FONCTION « MUTE »

- Passer la main 1 fois devant le capteur IR du moniteur.
- Ensuite, prononcer l'une des commandes vocales suivantes :
 - « **Mode silencieux** »
 - « **Désactiver la sonnerie** »
 - « **Ne pas déranger** »


Le moniteur affiche l'info-bulle suivante pour confirmer la réception de la commande vocale.

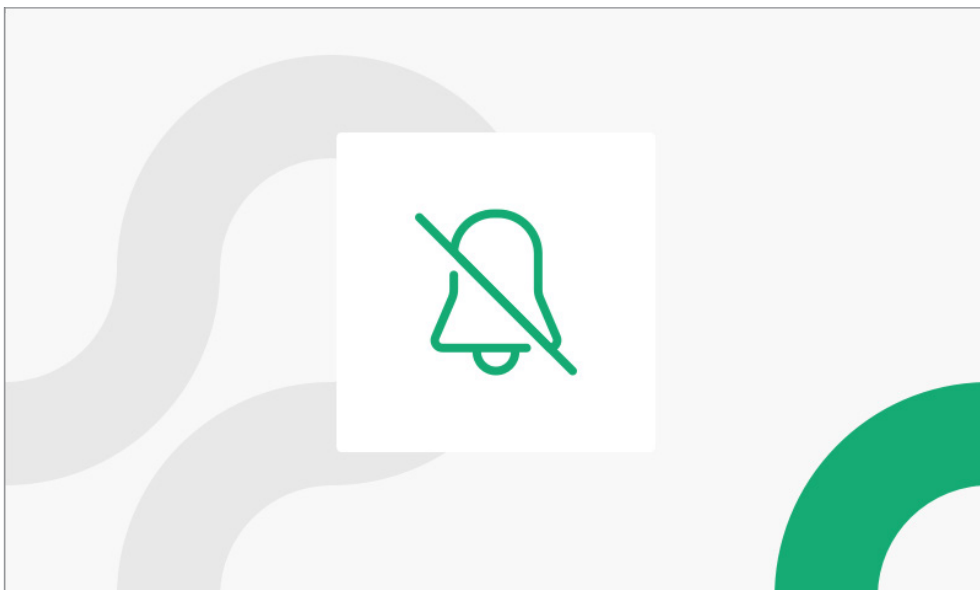

1.13 DÉSACTIVATION DE LA FONCTION « MUTE »

- Passer la main 1 fois devant le capteur IR du moniteur.
- Ensuite, prononcer l'une des commandes vocales suivantes :
 - « **Mode sonnerie** »
 - « **Activer la sonnerie** »
 - « **Ça sonne** »

Le moniteur affiche l'info-bulle suivante pour confirmer la réception de la commande vocale.

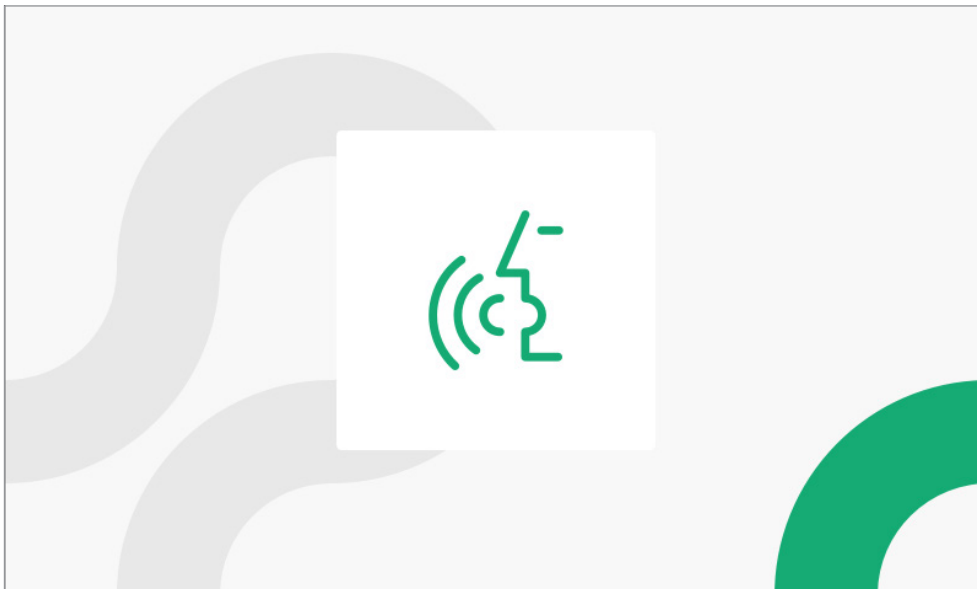


1.14 ACQUISITION DE CAPTURE D'ÉCRAN

Il est possible d'acquérir l'image prise depuis le pupitre d'appel des 2 manières suivantes :

1. En phonie ou En attente de réponse

- Passer la main 1 fois devant le capteur IR du moniteur.
- Ensuite, prononcer l'une des commandes vocales suivantes :
 - « **Prendre une photo** »
 - « **prend une photo** »
 - « **Enregistrer l'image** »


Le moniteur affiche l'info-bulle suivante pour confirmer la réception de la commande vocale.

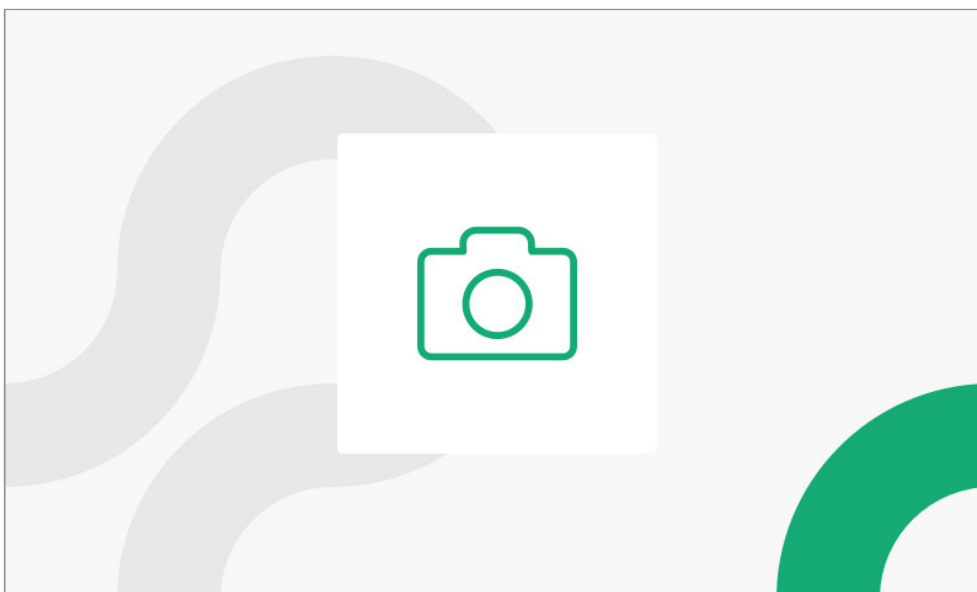

2. En mode activation automatique


- Passer la main 1 fois devant le capteur IR du moniteur.
- Ensuite, prononcer l'une des commandes vocales suivantes :
 - “**Insertion automatique**”
 - “**Caméras**”
 - “**Appareils photo**”

Le moniteur affiche l'info-bulle suivante pour confirmer la réception de la commande vocale.

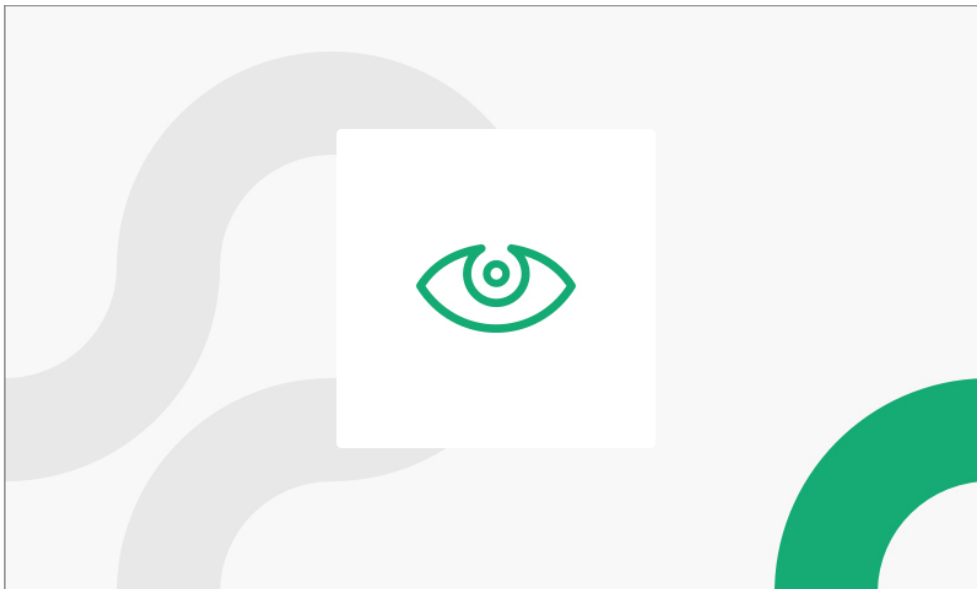

- Passer encore 1 fois la main devant le capteur IR du vidéophone.
- Ensuite, prononcer l'une des commandes vocales suivantes :
 - “**Prendre une photo**”
 - “**prend une photo**”
 - “**Enregistrer l'image**”

Le moniteur affiche l'info-bulle suivante pour confirmer la réception de la commande vocale.

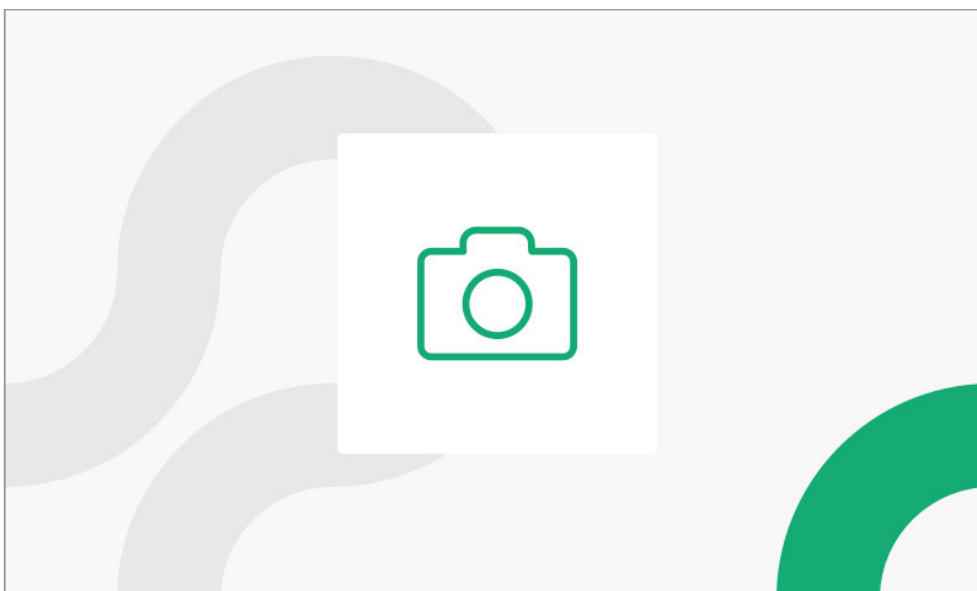


2. ICÔNES DE SIGNALISATION COMMANDE VOCALE NON ACTIVÉE

On reporte ci-après la description des icônes de signalisation en cas d'échec de l'activation d'une commande vocale ou de l'activation à l'utilisation des commandes vocales.


2.1 AUCUNE CONNEXION À L'INTERNET

Il vidéocitofono visualizza il seguente pop-up, se il WIFI non rileva nessuna connessione ad Internet dopo aver effettuato un passaggio con la mano davanti al sensore IR, per l'abilitazione all'uso dei comandi vocali.

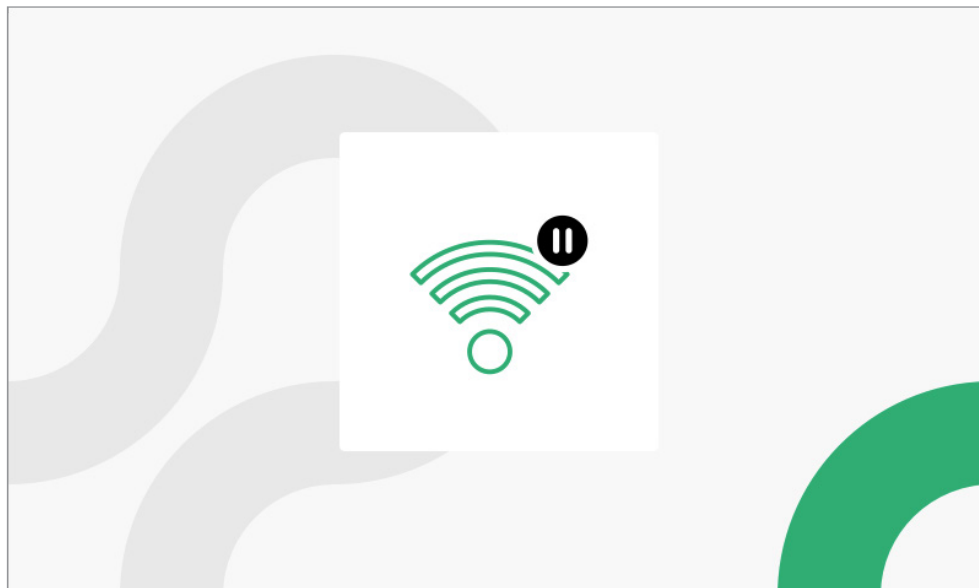


2.2 CONNEXION À L'INTERNET NON CONFIGURÉE

Le vidéophone affiche l'info-bulle suivante si le WiFi détecte une connexion à l'Internet non configurée après avoir passé la main devant le capteur IR pour l'activation à l'utilisation des commandes vocales (par ex. après une raz des paramètres d'usine dans le moniteur).

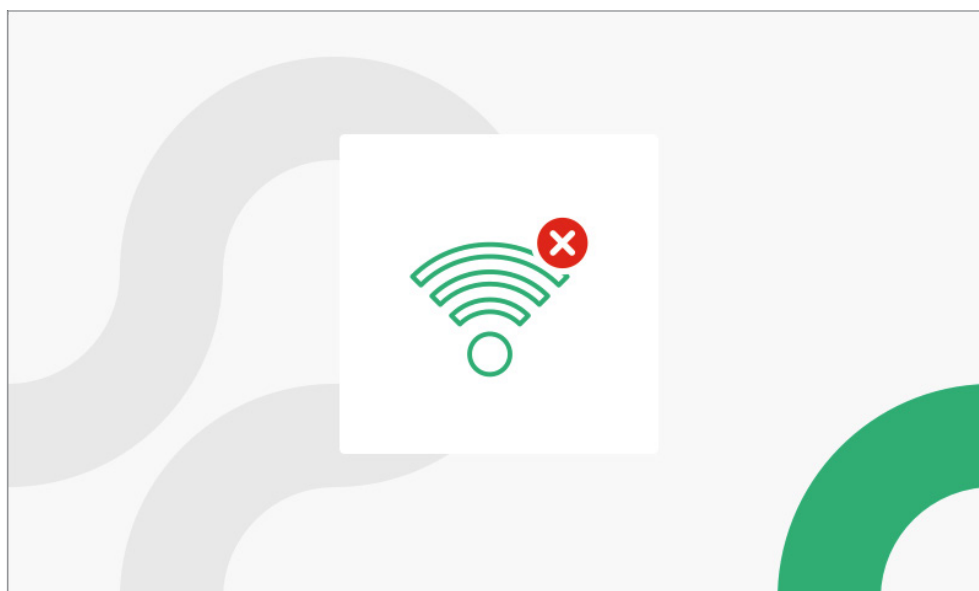


2.3 CONNEXION À L'INTERNET NE FONCTIONNANT PAS

Le moniteur affiche l'info-bulle suivante si le WiFi détecte une connexion à l'Internet qui ne fonctionne pas après avoir passé la main devant le capteur IR pour l'activation à l'utilisation des commandes.

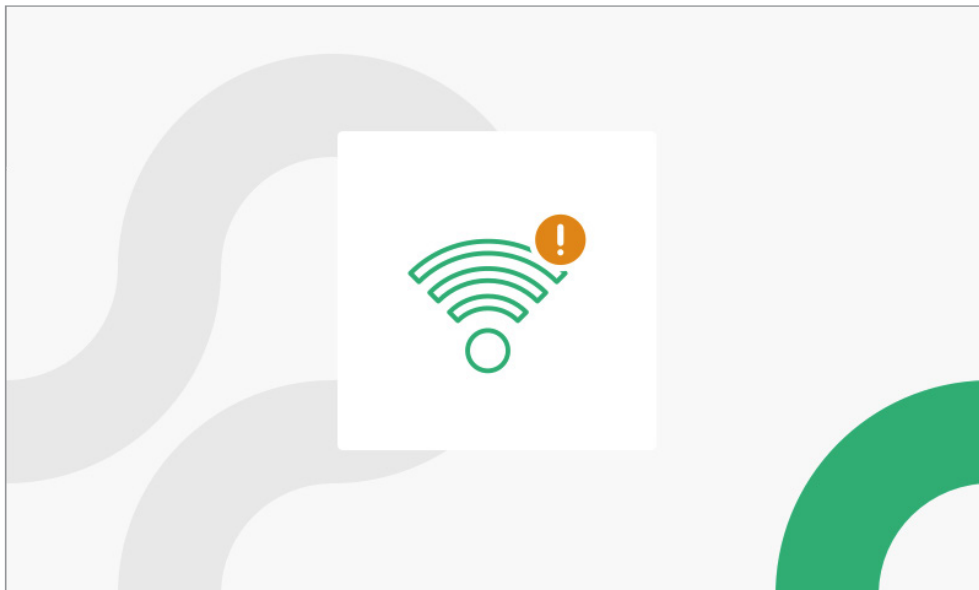


2.4 COMMANDE VOCALE NON VALABLE

Le vidéophone affiche l'info-bulle suivante en cas d'utilisation d'une commande vocale ne figurant pas dans la liste des commandes vocales du vidéophone.

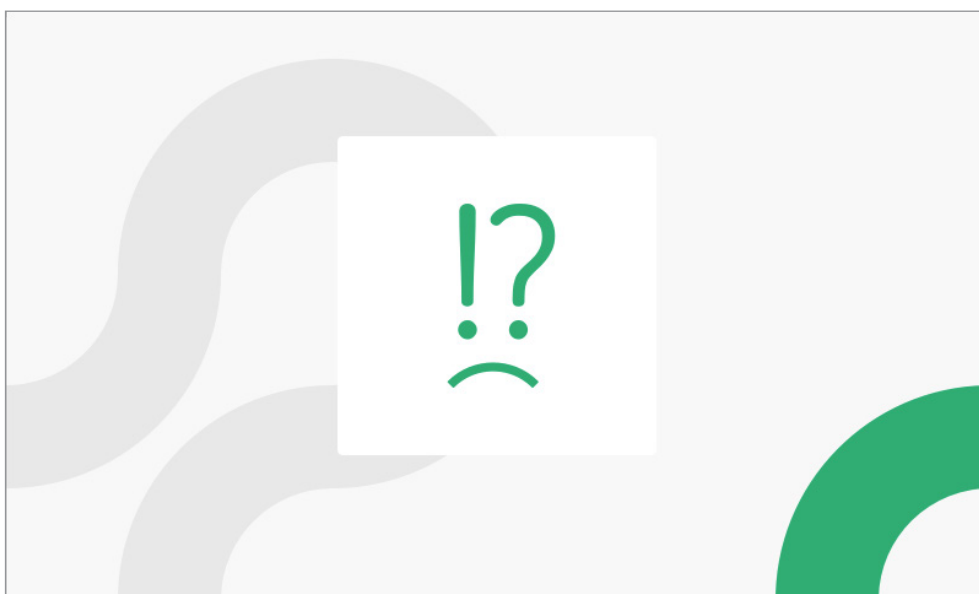


2.5 COMMANDE VOCALE HORS CONTEXTE


Le vidéophone affiche l'info-bulle suivante en cas d'utilisation d'une commande vocale présente dans un état du vidéophone erroné, par ex. si l'on utilise la commande vocale « **APPELER LE STANDARD** » lorsque le vidéophone est dans l'état de « **ATTENTE RÉPONSE** ».

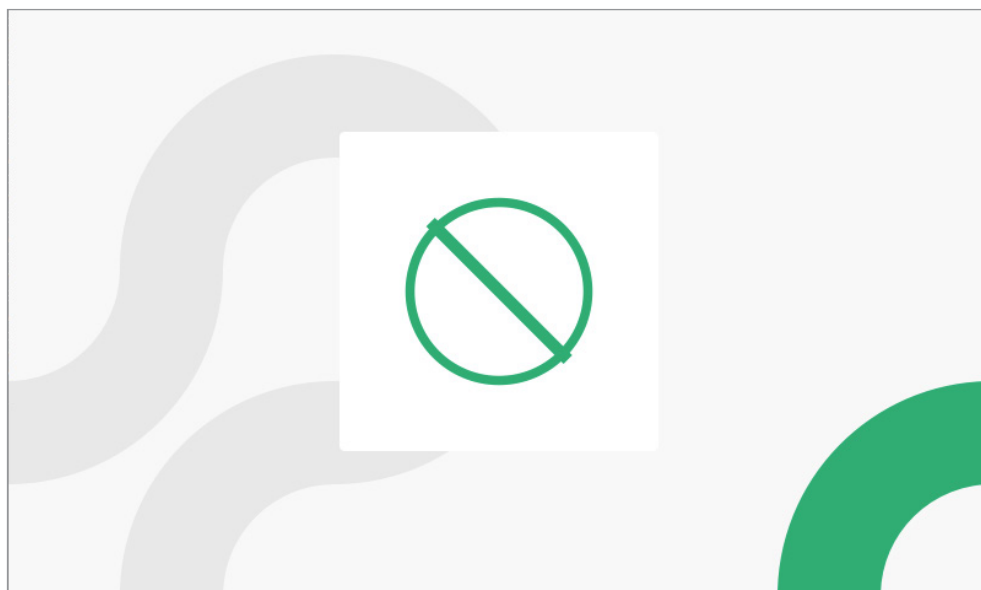





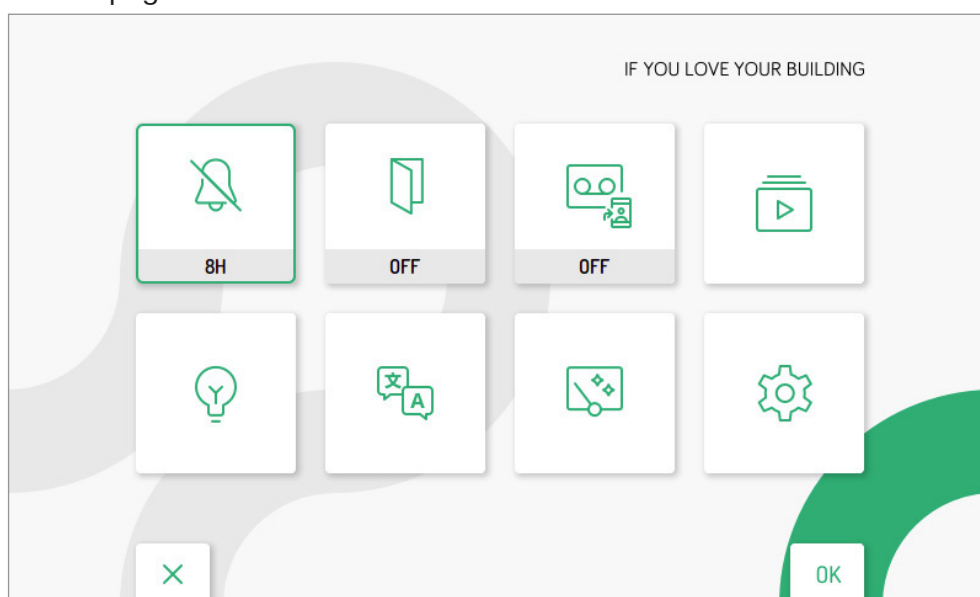


3. ACTIVATION COMMANDES VOCALES



Pour procéder à l'activation des commandes vocales, suivre la procédure ci-dessous :


- Accéder à la page d'accueil du vidéophone en appuyant 2 fois sur la touche .
- L'écran visualise la page-écran suivante :



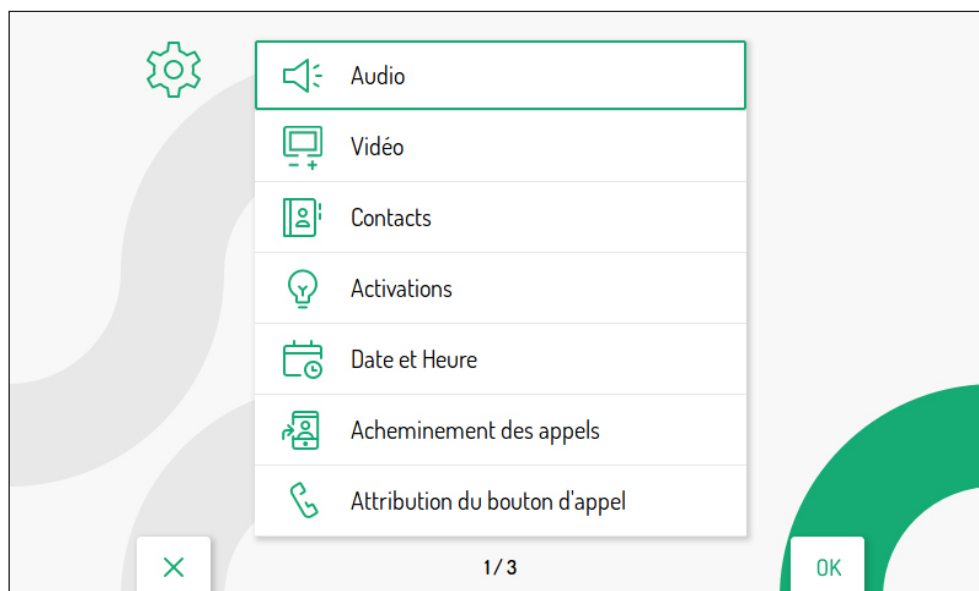


- Appuyer sur les touches     pour sélectionner l'icône . Après sélection, appuyer sur la touche  pour confirmer la sélection et accéder au menu de configuration.

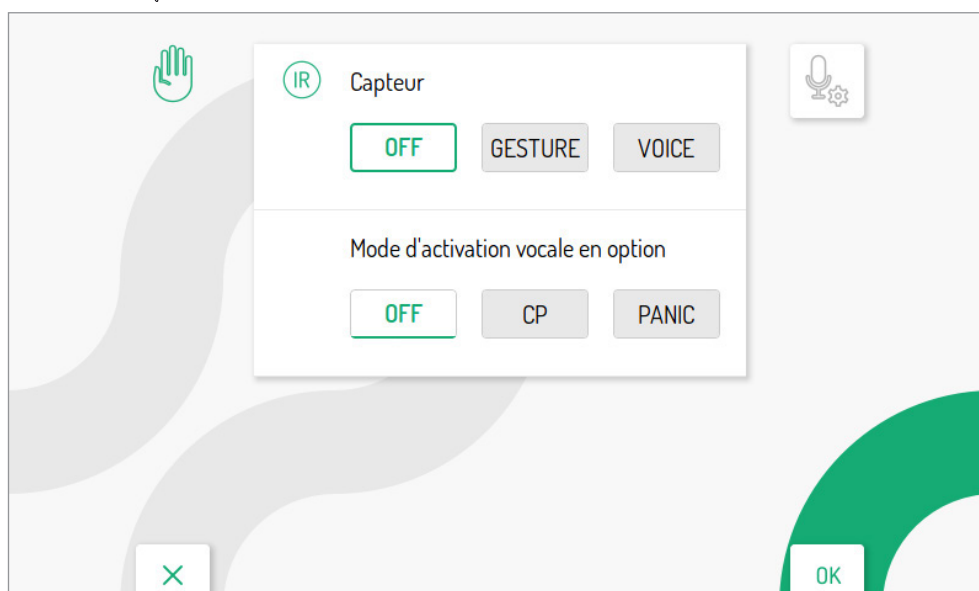

- Appuyer sur la touche  pour sélectionner l'option « **Actions sans toucher** ». Après sélection, appuyer sur la touche  pour confirmer la sélection. L'écran visualise la page-écran suivante :




- Appuyer sur la touche  pour sélectionner l'option « **VOICE** ». Après sélection, appuyer sur la touche  pour confirmer la sélection et activer les commandes vocales.

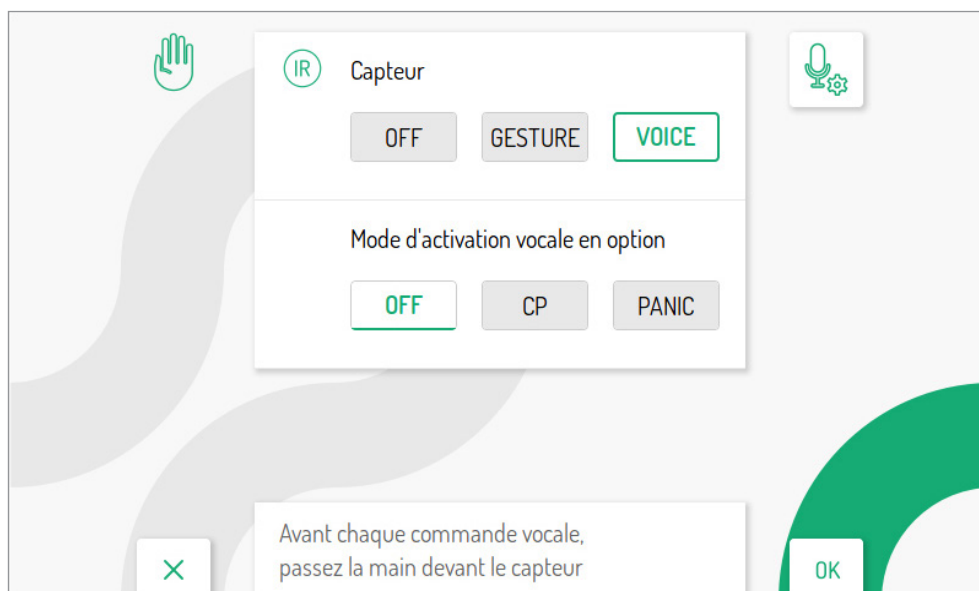

Si vous activez les commandes vocales, il est possible de sélectionner également le mode d'activation.

Cliquez sur la touche  pour passer de la section « **Mode d'activation vocale en option** », puis cliquez sur la touche  pour sélectionner le mode d'activation des commandes vocales.

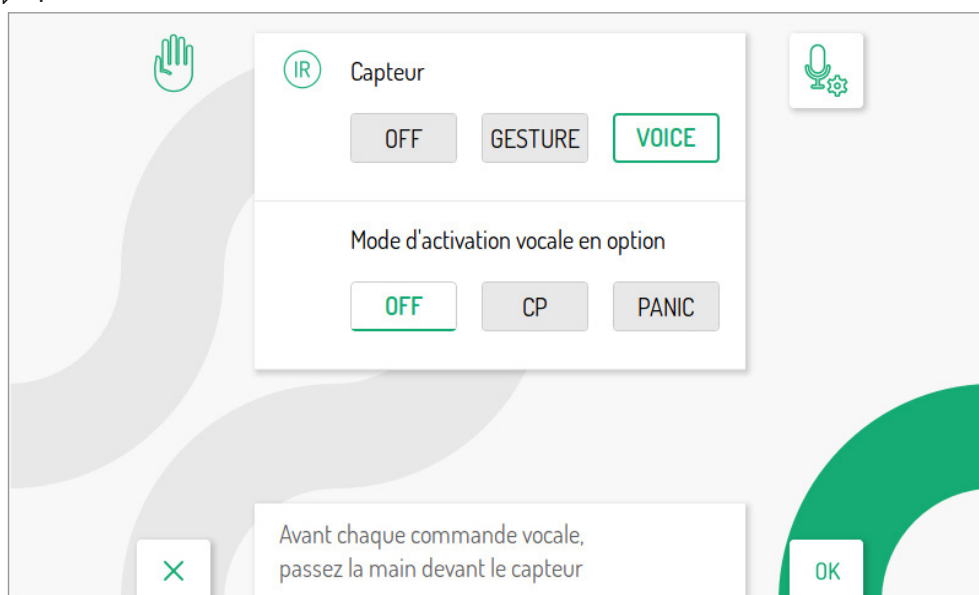

- **OFF**: activation des commandes vocales en passant la main devant le capteur IR.
- **CP**: activation des commandes vocales en appuyant sur un bouton connecté aux bornes CP du moniteur.

ATTENTION ! Si vous activez les commandes vocales en appuyant sur un bouton connecté aux bornes CP, il ne sera plus possible de recevoir les appels à l'étage.


- **PANIC**: activation des commandes vocales en appuyant sur un bouton connecté aux bornes PANIC du moniteur.

ATTENTION ! Si vous activez les commandes vocales en appuyant sur un bouton connecté aux bornes PANIC, il ne sera plus possible d'envoyer l'alarme panique en appuyant dessus.


3.1 PERSONNALISATION DES COMMANDES VOCALES

L'icône  permet de personnaliser les commandes vocales qui activent les fonctions du moniteur.

Afin de personnaliser des commandes vocales, cliquez sur la touche  pour sélectionner l'icône .

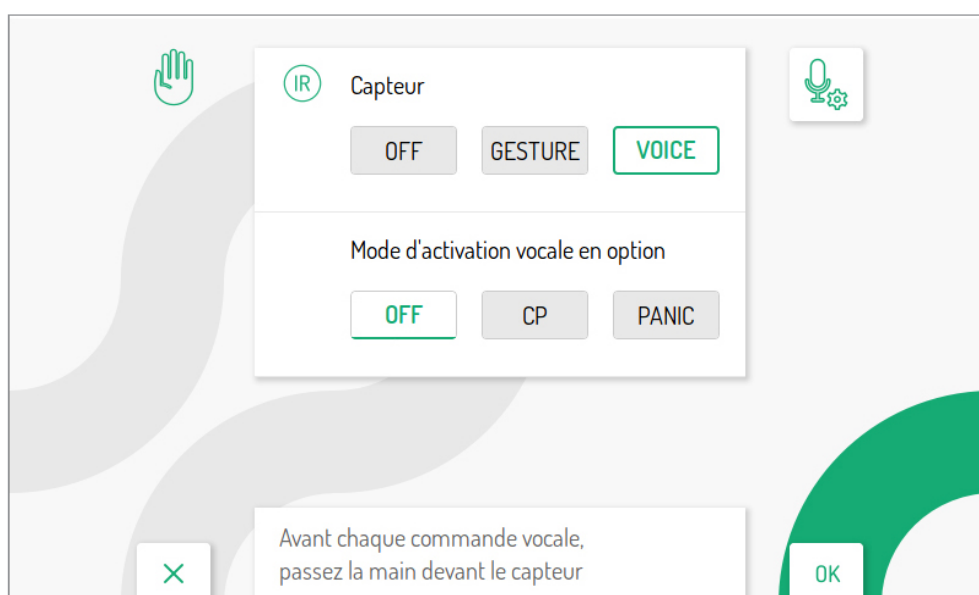

Ensuite, cliquez sur la touche  pour accéder à la liste complète des commandes vocales.

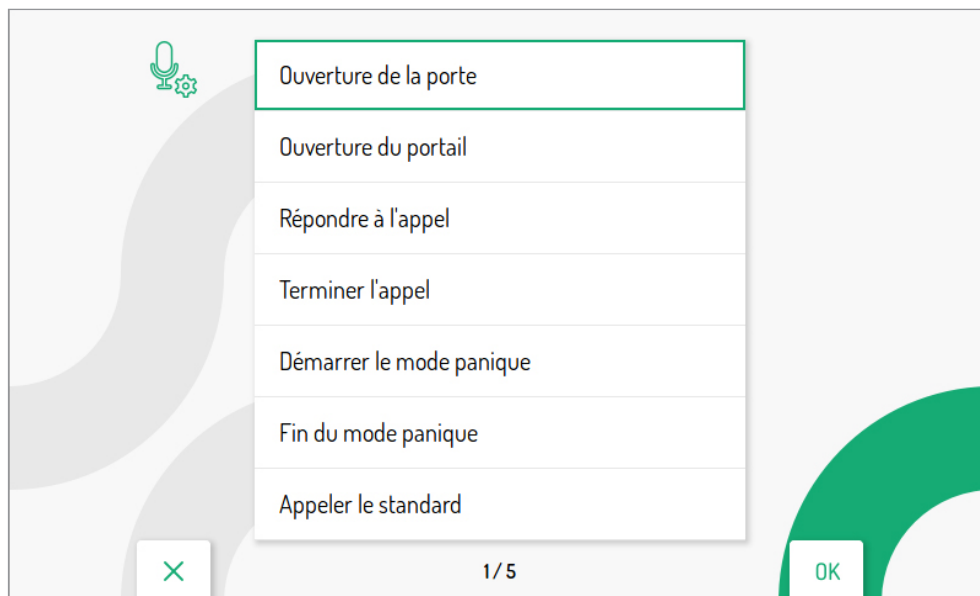

Cliquez sur les touches ▼ ou ▲ pour sélectionner la commande vocale que vous souhaitez personnaliser. Ensuite, cliquez sur la touche ⏏ pour confirmer la sélection. Dans l'exemple suivant, le commandement vocal « **Ouverture de la porte** » a été sélectionné.




Dans la page-écran suivante, vous pouvez voir :

- Le nom de la commande vocale sélectionnée (dans cet exemple « **Ouverture de la porte** ») ;
- L'icône de la commande vocale qui s'affiche dans la page-écran au moment de son activation ;
- L'espace résiduel des phrases personnalisées que vous pouvez attribuer à la commande vocale sélectionnée.



Il est possible d'attribuer jusqu'à 100 phrases personnalisées à chaque commande vocale.


Cliquez sur la touche ⏏ pour personnaliser la commande vocale.

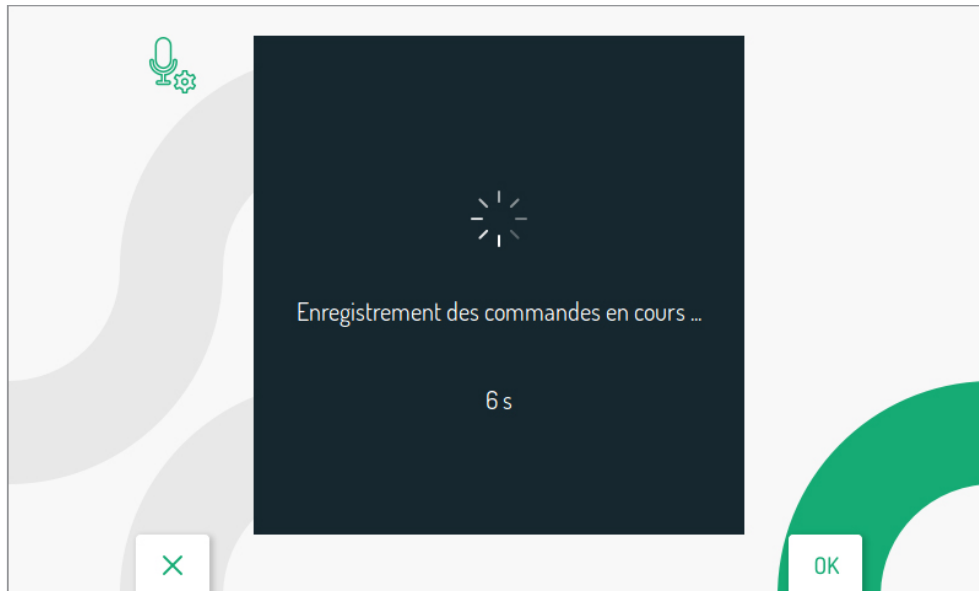




Près du moniteur, prononcez la nouvelle commande vocale afin de personnaliser la commande vocale sélectionnée.

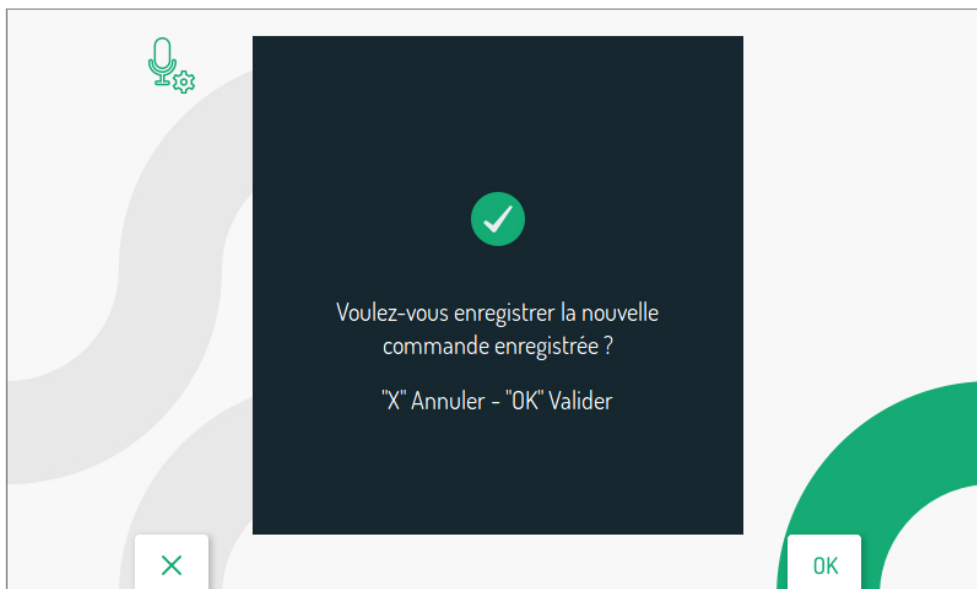

La nouvelle commande doit être prononcée avant la fin du temps d'affichage sur l'écran.




Après avoir prononcé la nouvelle commande, cliquez sur la touche  pour sauver l'enregistrement. Si vous souhaitez en revanche supprimer l'enregistrement, cliquez sur la touche .

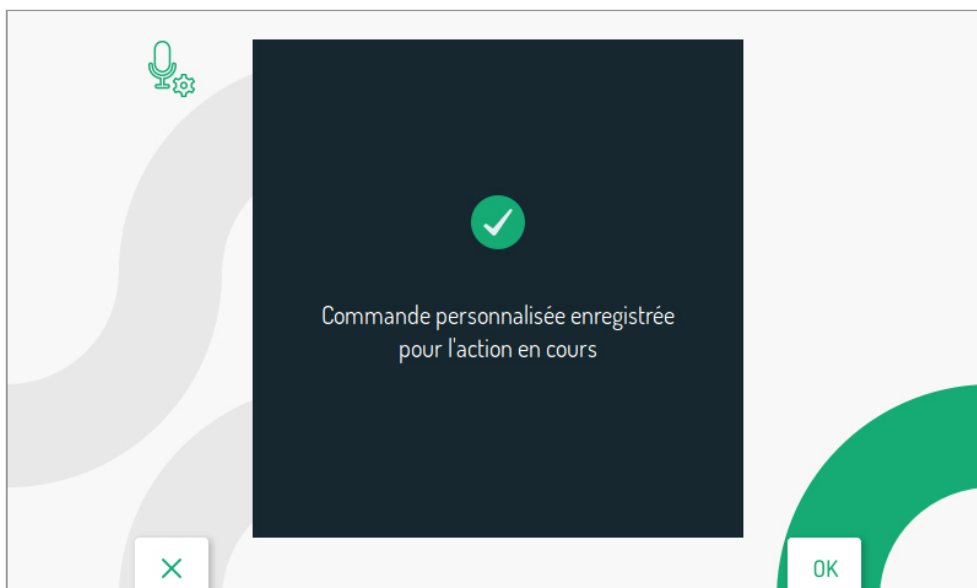



La nouvelle commande a été sauvee correctement. Dans cet exemple, il est maintenant possible d'ouvrir la porte avec la nouvelle commande.


ATTENTION ! La personnalisation des commandes vocales ne remplace pas la commande de default qui permet d'activer la commande vocale. La nouvelle commande vocale enregistrée s'ajoute à celle présente.


Cliquez sur la touche  pour confirmer et revenir à la page de personnalisation de la commande vocale.




 *L'espace résiduel associé à cette commande vocale diminue d'une unité étant donné qu'une seule personnalisation a été apportée à la commande vocale.*

Si vous souhaitez associer une nouvelle commande, cliquez sur la touche  et répétez la procédure décrite ci-dessus.

Cliquez sur la touche  pour confirmer et revenir à la page des commandes vocales.

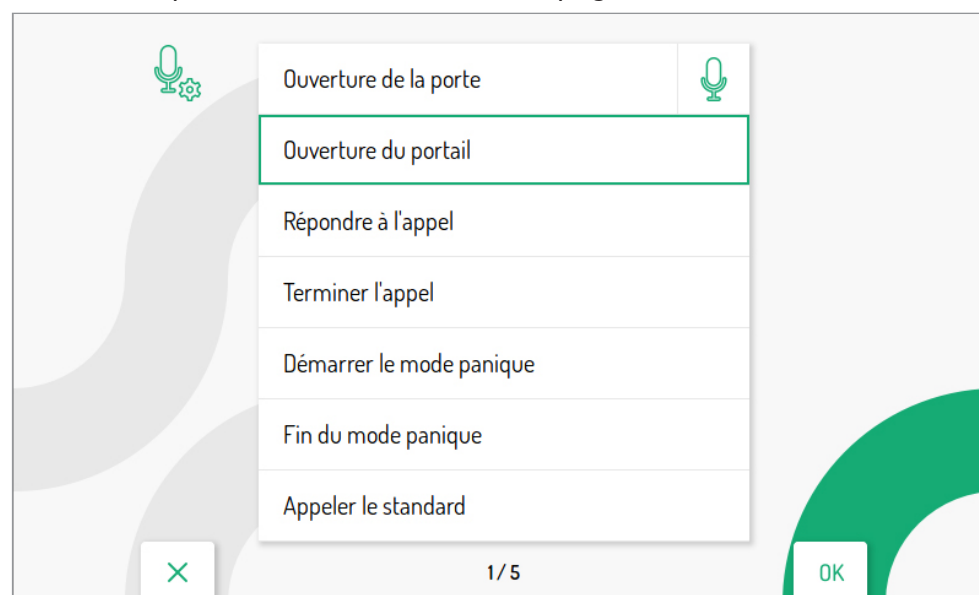


L'inscription relative à la commande vocale « **Ouverture de la porte** » affiche l'icône suivante  qui sert à indiquer qu'une ou plusieurs personnalisations ont été apportées sur la commande vocale.

3.1.1 SUPPRIMER LES COMMANDES PERSONNALISÉES


Il est possible de supprimer les commandes personnalisées associées à une commande vocale précise. Dans le menu de sélection des commandes vocales, cliquez sur les touches ▼ ou ▲ pour sélectionner la commande vocale dont vous souhaitez supprimer les personnalisations.

ATTENTION ! Si plusieurs commandes personnalisées associées à la commande vocale sélectionnée ont été enregistrées, la procédure élimine toutes les personnalisations. La fonction ne pourra être activée qu'avec la commande vocale présente par défaut.


Dans l'exemple suivant, le commande vocale « **Ouverture de la porte** » a été sélectionnée.

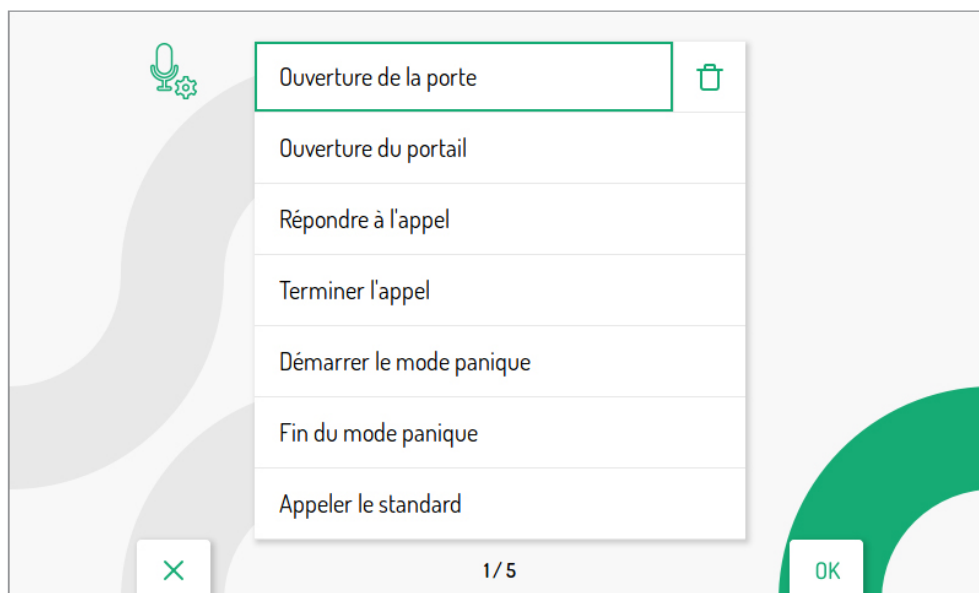

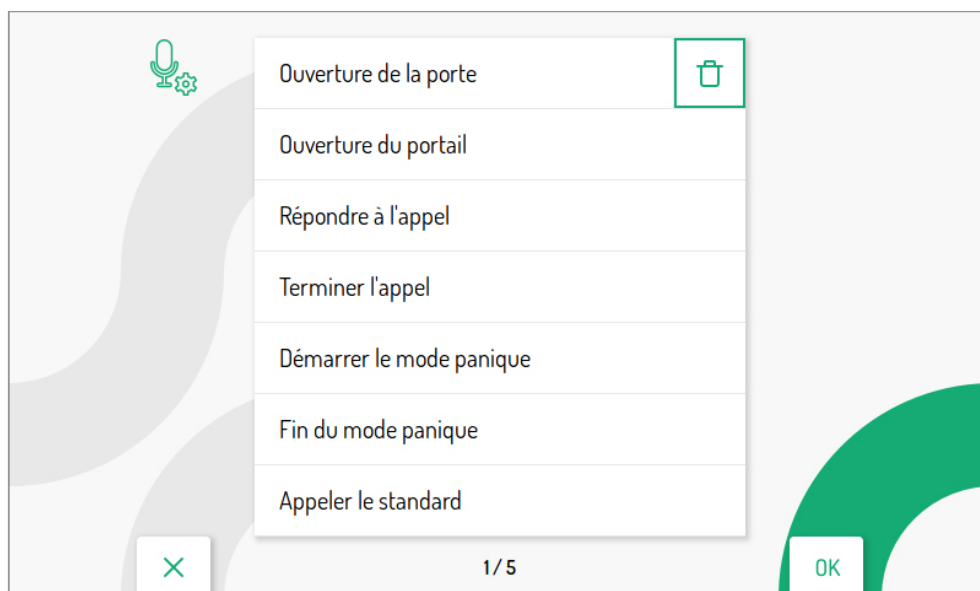


Cliquez sur la touche ► pour sélectionner l'icône  qui permet de supprimer les personnalisations de la commande vocale sélectionnée.

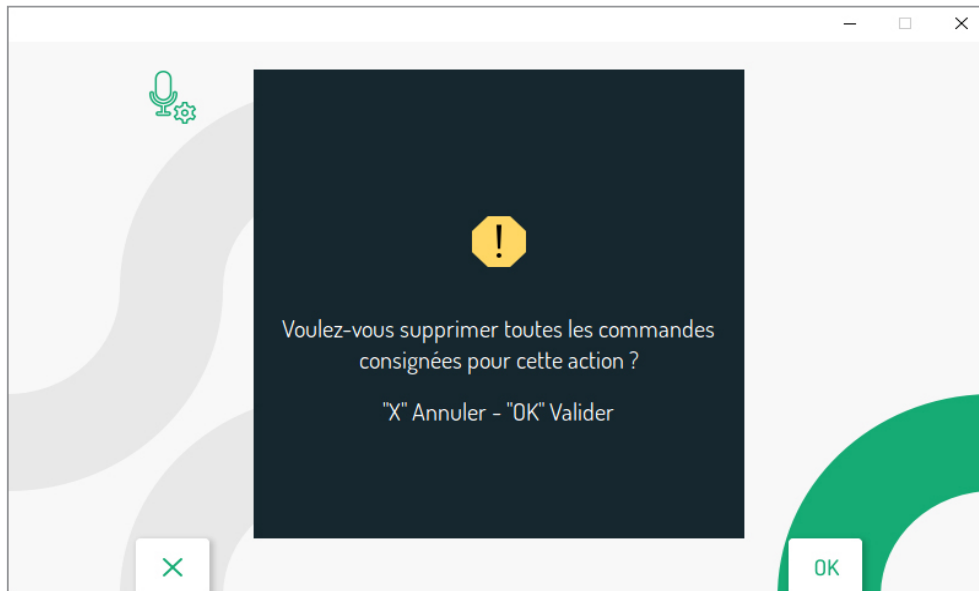


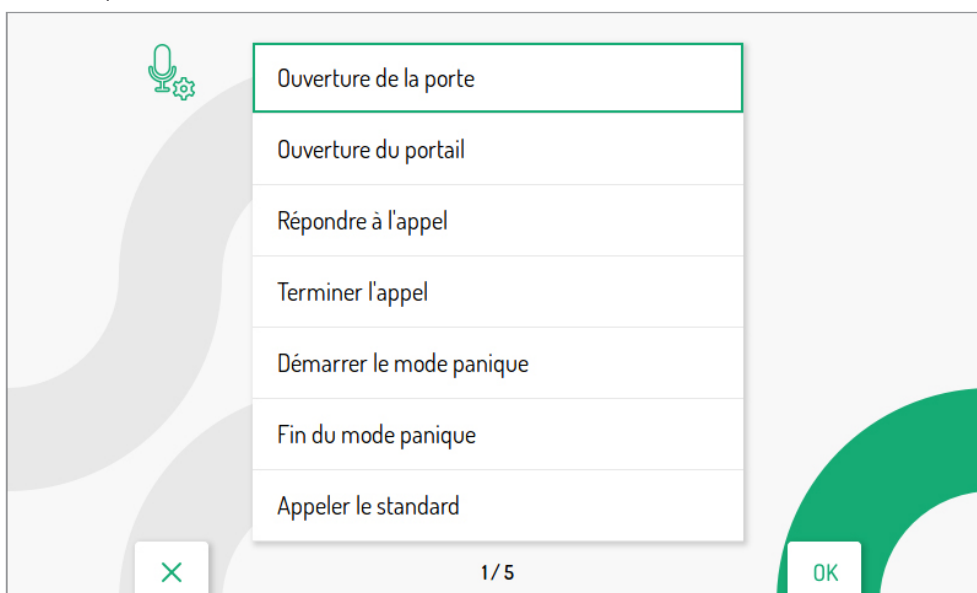
Cliquez sur la touche ⏏ pour confirmer la sélection.



Cliquez sur la touche  pour confirmer la suppression de toutes les commandes personnalisées enregistrées associées à la commande vocale sélectionnée.
Cliquez sur la touche  pour annuler l'opération et revenir à la page-écran de sélection des commandes vocales.

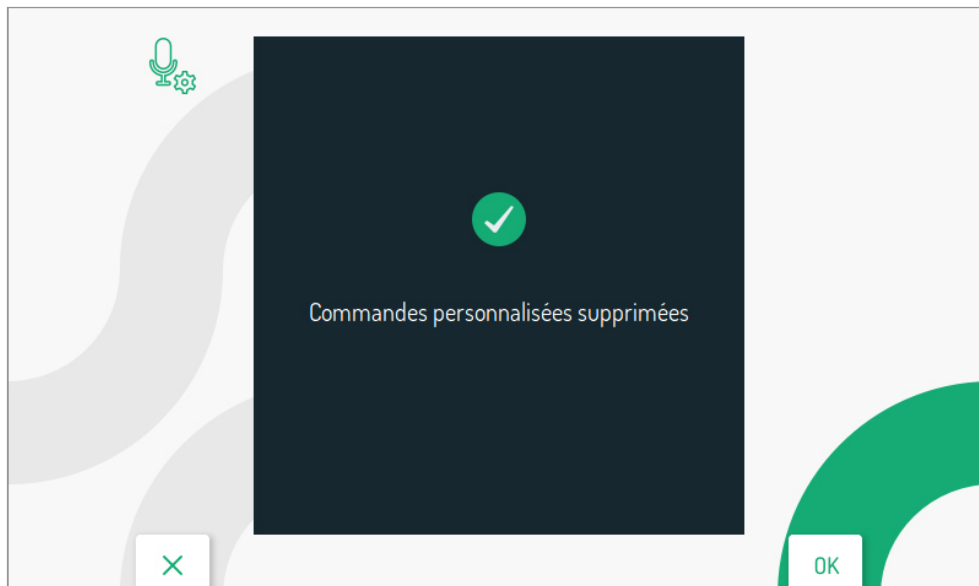

Les commandes personnalisées associées à la commande vocale sélectionnée ont été supprimées.
Cliquez sur la touche  pour revenir à la page-écran de sélection des commandes vocales.



ESPAÑOL

ÍNDICE

1	COMANDOS DE VOZ	49
1.1	Encendido de la pantalla y activación de los comandos de voz	50
1.2	Activación de la conversación	50
1.3	Finalización de la conversación	51
1.4	Apertura de la puerta peatonal	52
1.5	Apertura cancela de acceso	53
1.6	Activación de una función auxiliar	54
1.7	Llamada a la centralita	55
1.8	Activación automática	55
1.9	Visualización de las cámaras adicionales de los puestos de llamada	56
1.10	Enviar una alarma de pánico	57
1.11	Desactivar una alarma de pánico	58
1.12	Activación de la función de silencio	58
1.13	Desactivación de la función de silencio	59
1.14	Adquisición de capturas de pantalla	59
2.	ICONOS DE SEÑALIZACIÓN COMANDO VOCAL NO ACTIVADO	61
2.1	Ninguna conexión a internet	61
2.2	Conexión a internet no configurada	61
2.3	Conexión a internet sin funcionar	62
2.4	Comando vocal no válido	62
2.5	Comando vocal fuera de contexto	63
3.	HABILITACIÓN COMANDOS VOCALES	63
3.1	Personalización mandos vocales	65
3.1.1	Eliminar los mandos personalizados	69

1 COMANDOS DE VOZ

El videoportero permite activar algunas de sus funciones mediante comandos de voz. Pronunciando determinadas frases, es posible, por ejemplo, responder a una llamada o abrir la puerta peatonal sin tener que pulsar las teclas de la pantalla.


¡ATENCIÓN! Para poder utilizar los comandos vocales, en el videoportero Master, es necesario que:

- el videoportero esté configurado en la modalidad **Alimentación local**;
- en el videoportero está configurada la función de desvío de llamada.

Para poder utilizar los comandos vocales, en un eventual videoportero Slave, es necesario que esté configurado el WiFi en el dispositivo.


Habilitar la función en el menú de configuración del videoportero (consultar el capítulo "[Habilitación y configuración comandos vocales](#)").

Para habilitar los comandos vocales es necesario pasar la mano una vez delante del sensor IR del videoportero.

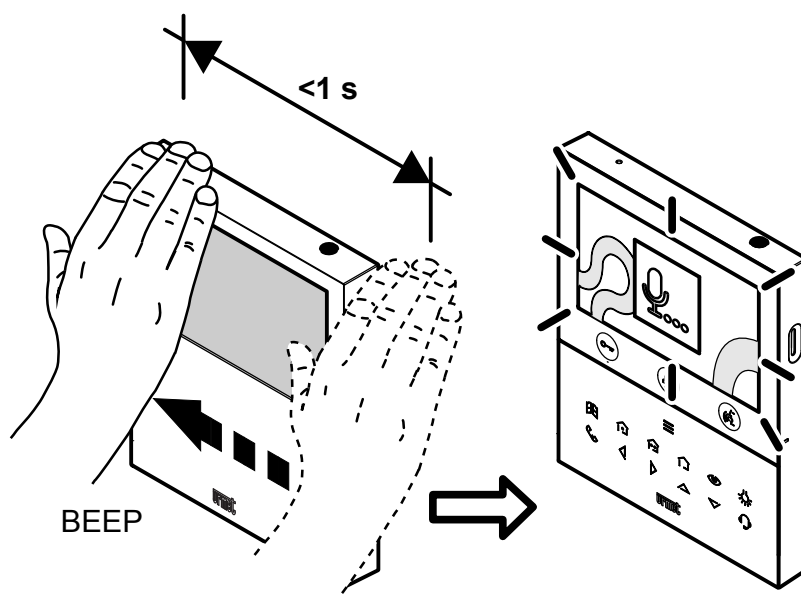

Si se ha configurado como modo de activación la pulsación de un botón conectado a los terminales **CP** o **PANIC** del videoportero, es necesario pulsar el botón para habilitar los comandos de voz en cualquier estado en el que se encuentre el videoportero.

El videoportero emite un pitido como tono de confirmación y la pantalla muestra la siguiente ventana emergente:

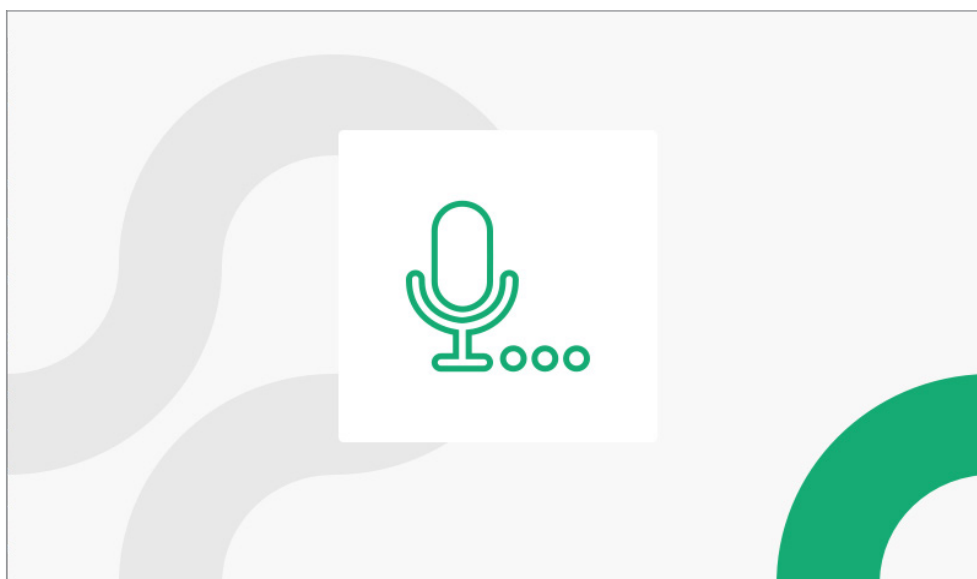

Después de este tono se puede decir el comando de voz.

A continuación se detallan las instrucciones para activar las funciones mediante comandos de voz.

1.1 ENCENDIDO DE LA PANTALLA Y ACTIVACIÓN DE LOS COMANDOS DE VOZ

En reposo (pantalla apagada)

- Pasar la mano una vez delante del sensor IR del videoportero.


1.2 ACTIVACIÓN DE LA CONVERSACIÓN

Es posible activar la conversación en los 2 modos siguientes:

1. En espera de respuesta (al recibir una llamada)

- Pasar la mano una vez delante del sensor IR del videoportero.
- A continuación, decir uno de los siguientes comandos de voz:
 - “**Responde la llamada**”
 - “**Contesta**”
 - “**Responder**”


El videoportero visualiza la siguiente ventana emergente para confirmar la recepción del comando vocal.

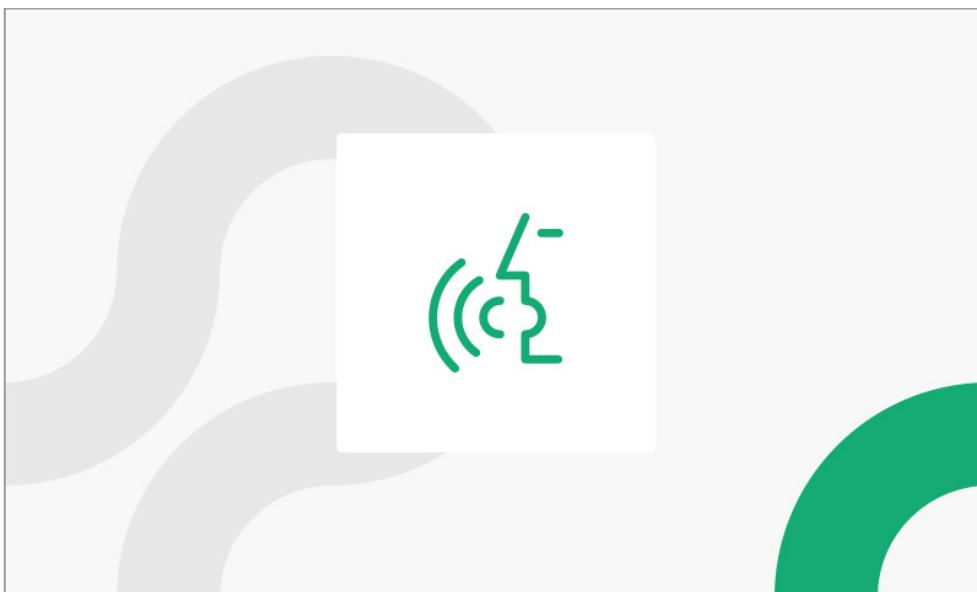

2. En activación automática


- Pasar la mano una vez delante del sensor IR del videoportero.
- A continuación, decir uno de los siguientes comandos de voz:
 - “**Autoencendido**”
 - “**Mostrar exterior**”
 - “**Iniciar autoencendido**”

El videoportero visualiza la siguiente ventana emergente para confirmar la recepción del comando vocal.

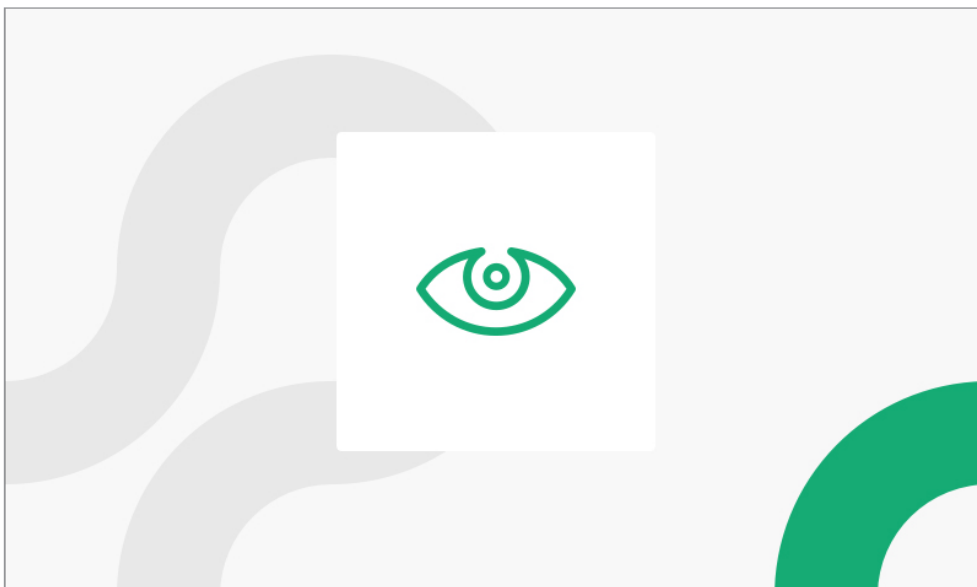

- Pasar la mano otra vez delante del sensor IR del videoportero.
- Luego decir uno de los siguientes comandos de voz:
 - “**Activar sonido**”
 - “**Quiero hablar**”
 - “**Enciende el micrófono**”

El videoportero visualiza la siguiente ventana emergente para confirmar la recepción del comando vocal.

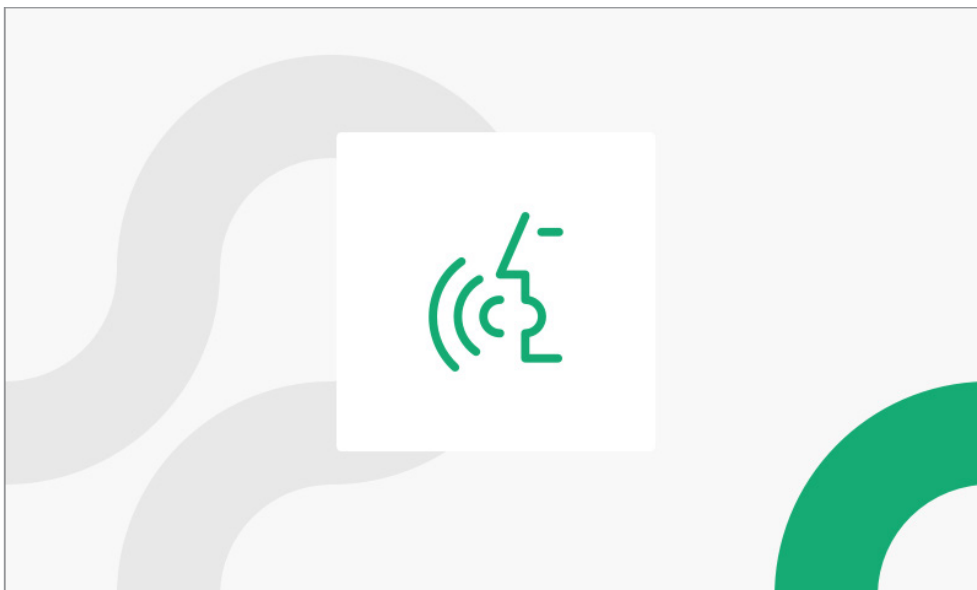


1.3 FINALIZACIÓN DE LA CONVERSACIÓN

En modo conversación

- Pasar la mano una vez delante del sensor IR del videoportero durante la conversación.
- A continuación, decir uno de los siguientes comandos de voz:
 - “**Finalizar llamada**”
 - “**Colgar**”
 - “**Finalizar la llamada**”

El videoportero visualiza la siguiente ventana emergente para confirmar la recepción del comando vocal.

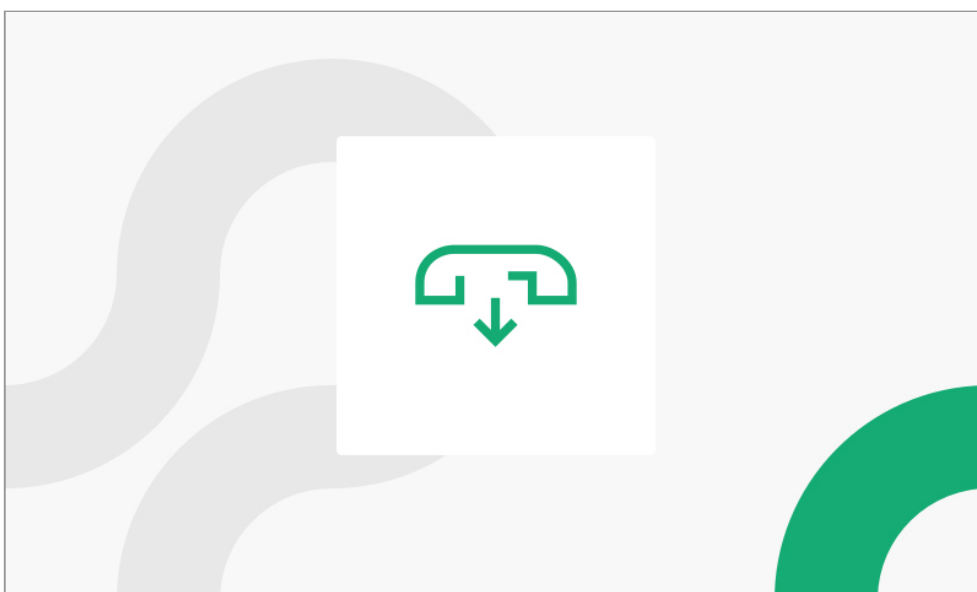


1.4 APERTURA DE LA PUERTA PEATONAL

Es posible abrir la puerta en los 2 modos siguientes:

1. En reposo (pantalla apagada)

- Pasar la mano una vez delante del sensor IR del videoportero.
- A continuación, decir uno de los siguientes comandos de voz:
 - “**Abre la puerta**”
 - “**Abrir**”
 - “**Abrir puerta**”


El videoportero visualiza la siguiente ventana emergente para confirmar la recepción del comando vocal.

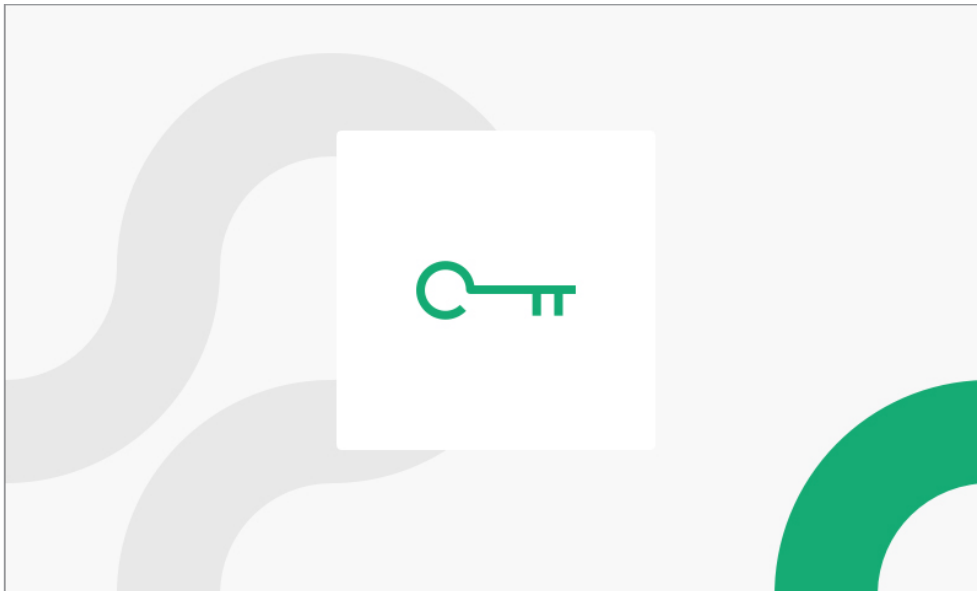

2. En modo conversación

- Pasar la mano una vez delante del sensor IR del videoportero durante la conversación.
- A continuación, decir uno de los siguientes comandos de voz:
 - “**Abre la puerta**”
 - “**Abrir**”
 - “**Abrir puerta**”

El videoportero visualiza la siguiente ventana emergente para confirmar la recepción del comando vocal.

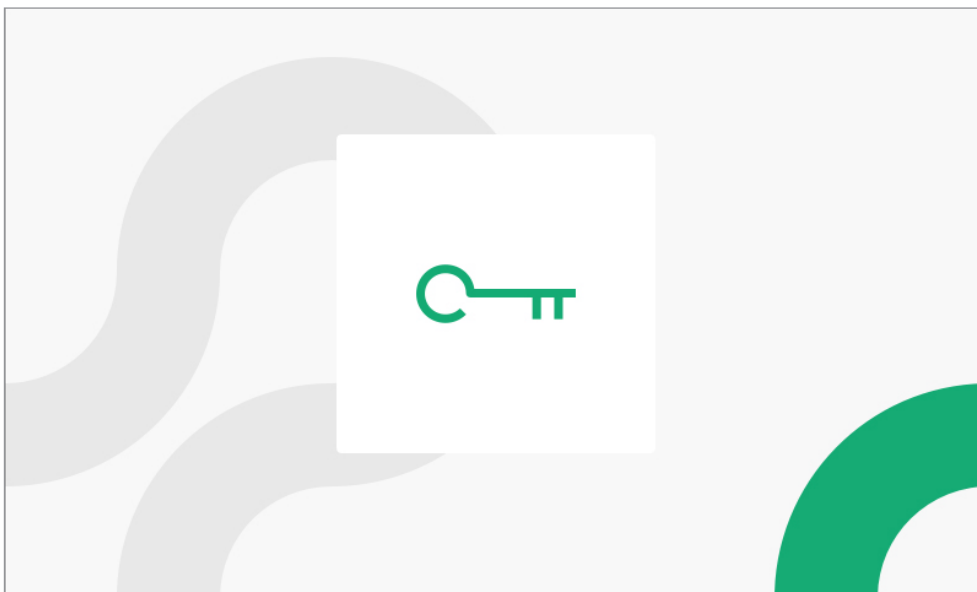


1.5 APERTURA CANCELA DE ACCESO

Es posible abrir la puerta en los 2 modos siguientes:

1. En reposo

- Pasar la mano una vez delante del sensor IR del videoportero.
- A continuación, decir uno de los siguientes comandos de voz:
 - “**Abrir portón**”
 - “**Abre el portón**”
 - “**Abrir el portón**”


El videoportero visualiza la siguiente ventana emergente para confirmar la recepción del comando vocal.

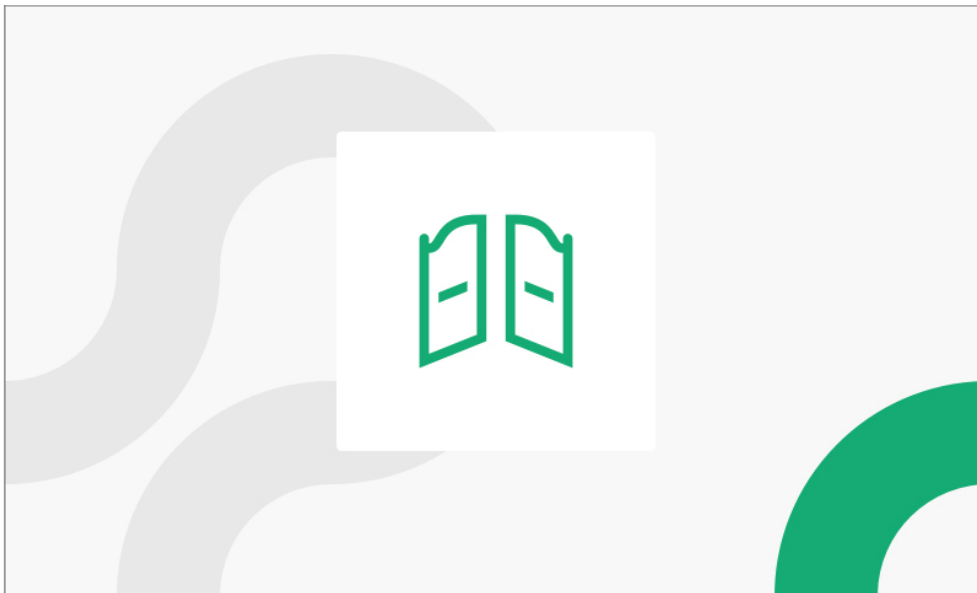

2. En modo conversación

- Pasar la mano una vez delante del sensor IR del videoportero durante la conversación.
- A continuación, decir uno de los siguientes comandos de voz:
 - “**Abrir portón**”
 - “**Abre el portón**”
 - “**Abrir el portón**”

El videoportero visualiza la siguiente ventana emergente para confirmar la recepción del comando vocal.

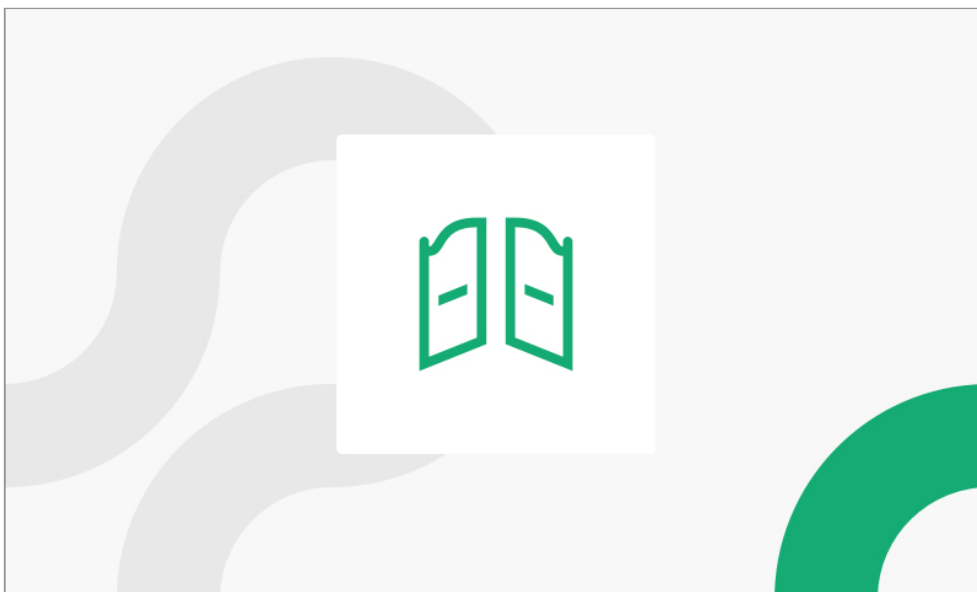

1.6 ACTIVACIÓN DE UNA FUNCIÓN AUXILIAR

Una función auxiliar se puede activar de las siguientes 2 maneras:

1. En reposo (pantalla apagada)

- Pasar la mano una vez delante del sensor IR del videoportero.
- A continuación, decir uno de los siguientes comandos de voz:
 - “**Activar 1, Activar 2, etc**”
 - “**Activación 1, Activación 2, etc**”



Los comandos son como máximo 10.

El videoportero visualiza la siguiente ventana emergente para confirmar la recepción del comando vocal.




2. En modo conversación

- Pasar la mano una vez delante del sensor IR del videoportero durante la conversación..
- A continuación, decir uno de los siguientes comandos de voz:
 - “**Activar 1, Activar 2, etc**”
 - “**Activación 1, Activación 2, etc**”



Los comandos son como máximo 10.

El videoportero visualiza la siguiente ventana emergente para confirmar la recepción del comando vocal.

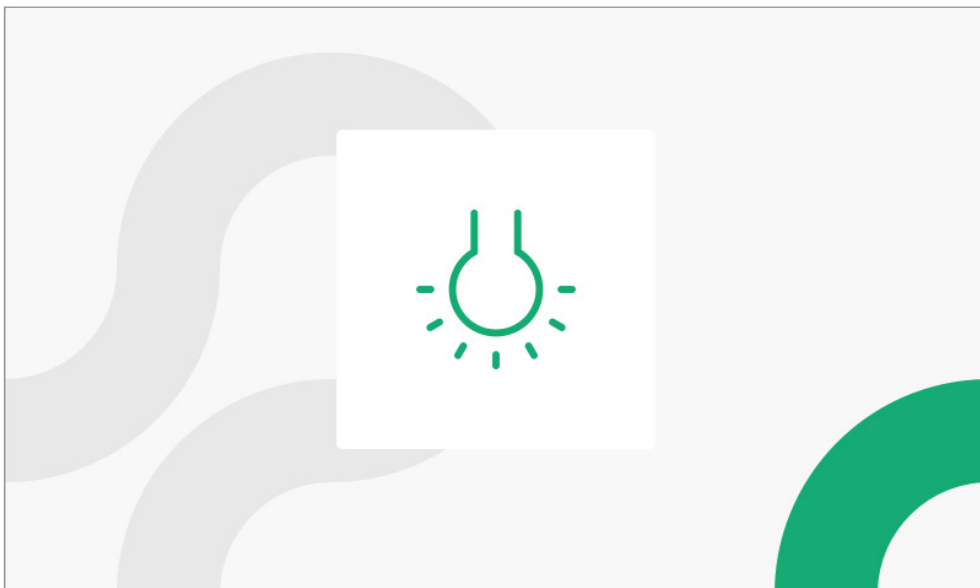


1.7 LLAMADA A LA CENTRALITA

En reposo

- Pasar la mano una vez delante del sensor IR del videoportero.
- A continuación, decir uno de los siguientes comandos de voz:
 - “**Llamar a la portineria**”
 - “**Llamar a la centralita**”
 - “**Contacta la centralita**”


El videoportero visualiza la siguiente ventana emergente para confirmar la recepción del comando vocal.

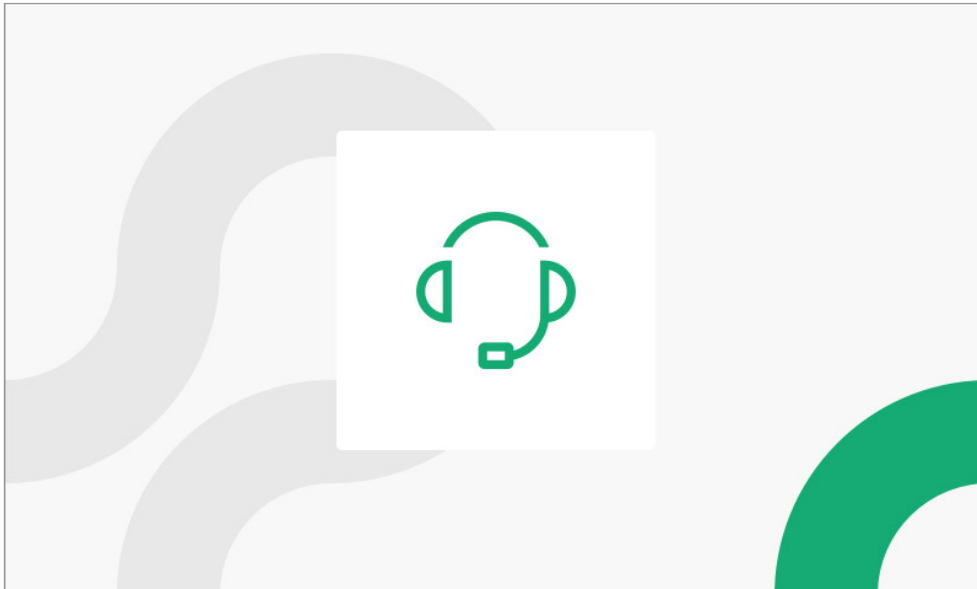

1.8 ACTIVACIÓN AUTOMÁTICA

- Pasar la mano una vez delante del sensor IR del videoportero.
- A continuación, decir uno de los siguientes comandos de voz:
 - “**Autoencendido**”
 - “**Mostrar exterior**”
 - “**Iniciar autoencendido**”

El videoportero visualiza la siguiente ventana emergente para confirmar la recepción del comando vocal.

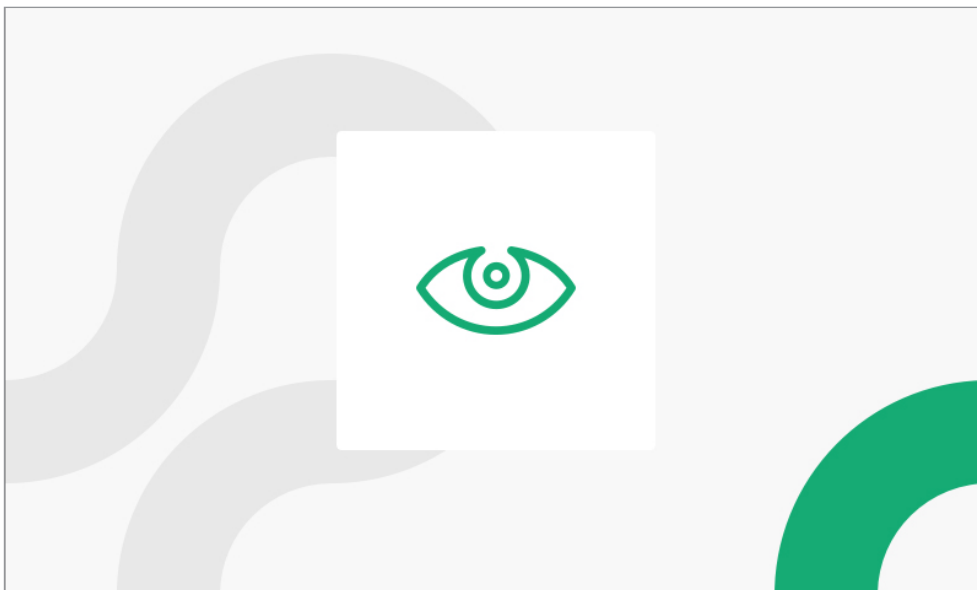


1.9 VISUALIZACIÓN DE LAS CÁMARAS ADICIONALES DE LOS PUESTOS DE LLAMADA

Las imágenes tomadas por cualquier cámara adicional pueden mostrarse en los 2 modos siguientes:

1. En espera de respuesta

- Pasar la mano una vez delante del sensor IR del videoportero.
- A continuación, decir uno de los siguientes comandos de voz:
 - “**Proxima cámara**”
 - “**Mostra siguiente**”
 - “**Siguiente**”


El videoportero visualiza la siguiente ventana emergente para confirmar la recepción del comando vocal.

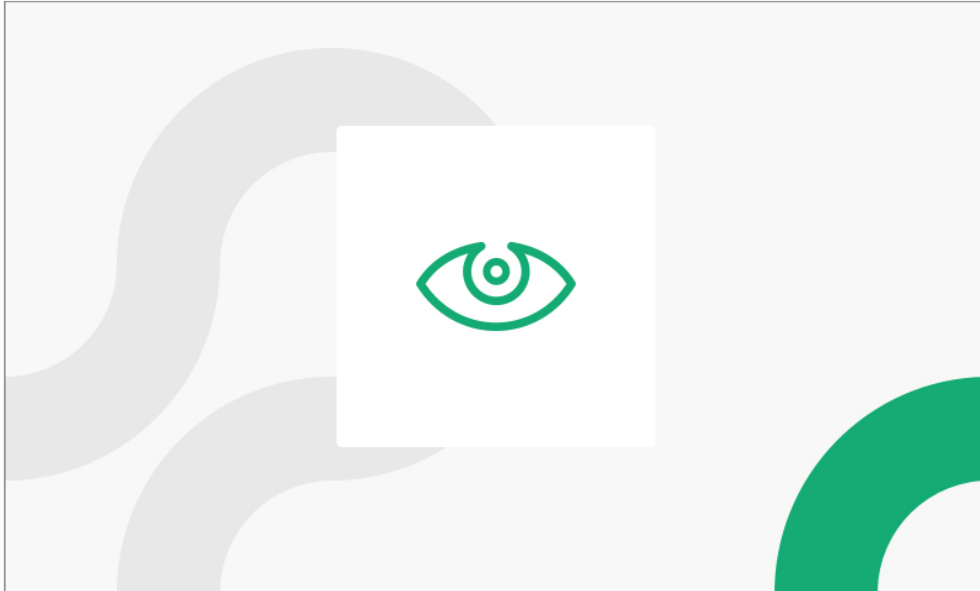

2. En activación automática

- Pasar la mano una vez delante del sensor IR del videoportero.
- A continuación, decir uno de los siguientes comandos de voz:
 - “**Autoencendido**”
 - “**Mostrar exterior**”
 - “**Iniciar autoencendido**”


El videoportero visualiza la siguiente ventana emergente para confirmar la recepción del comando vocal.

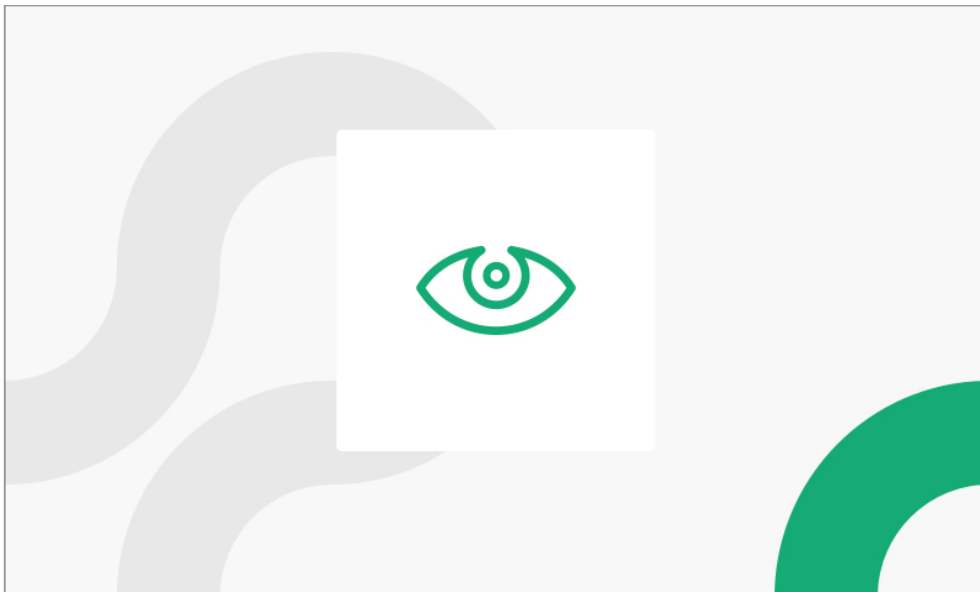

- Pasar la mano otra vez delante del sensor IR del videoportero.

- Luego decir uno de los siguientes comandos de voz:
 - “**Siguiente cámara**”
 - “**Mostra siguiente**”
 - “**Siguiente**”


El videoportero visualiza la siguiente ventana emergente para confirmar la recepción del comando vocal.

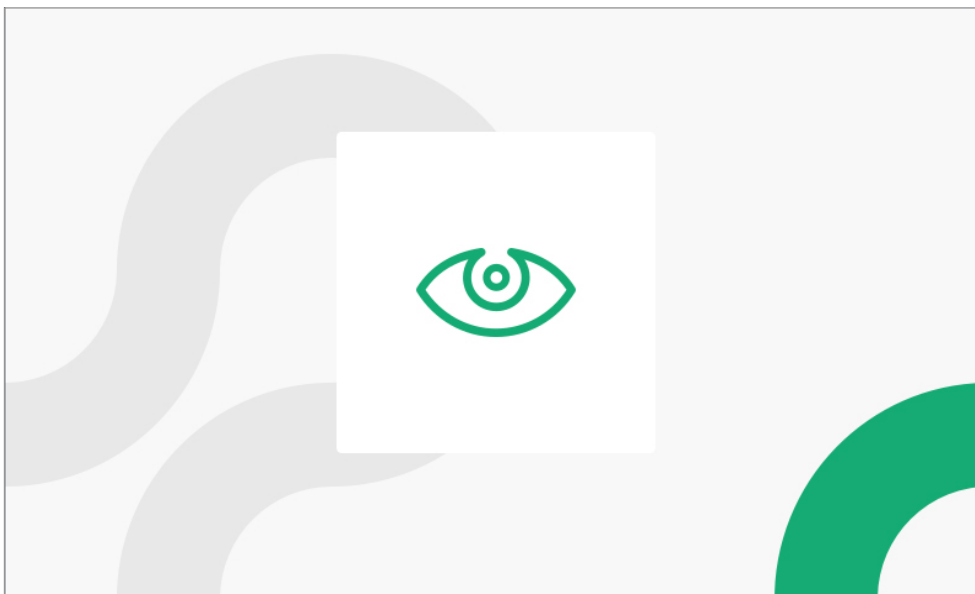

1.10 ENVIAR UNA ALARMA DE PÁNICO

- Pasar la mano una vez delante del sensor IR del videoportero.
- A continuación, decir uno de los siguientes comandos de voz:
 - “**Activar alarma de pánico**”
 - “**Ayuda**”
 - “**Llamda de socorro**”


El videoportero visualiza la siguiente ventana emergente para confirmar la recepción del comando vocal.

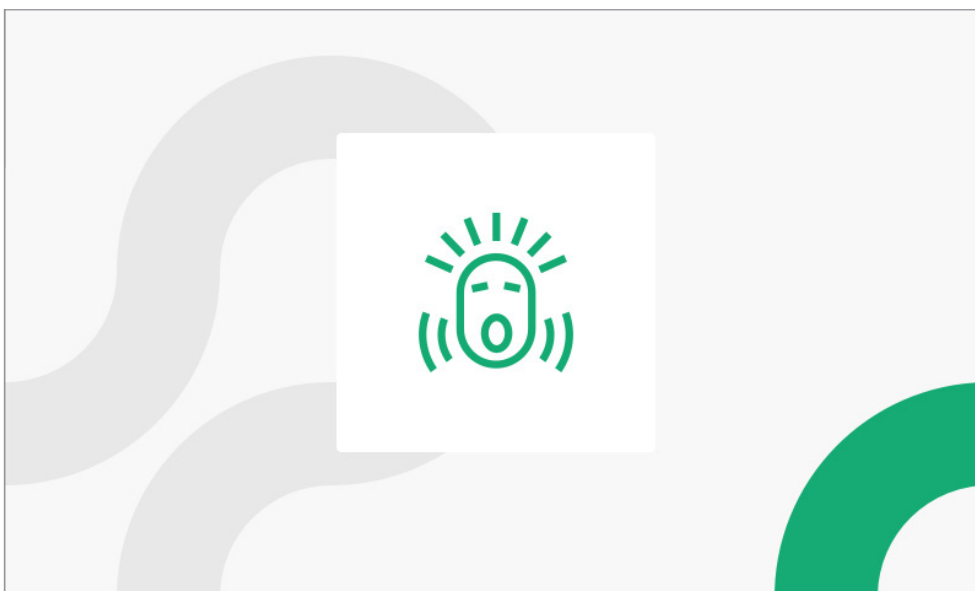

1.11 DESACTIVAR UNA ALARMA DE PÁNICO

- Pasar la mano una vez delante del sensor IR del videoportero.
- A continuación, decir uno de los siguientes comandos de voz:
 - “**Finalizar alarma de pánico**”
 - “**Encender alarma de pánico**”
 - “**Todo bien**”


El videoportero visualiza la siguiente ventana emergente para confirmar la recepción del comando vocal.

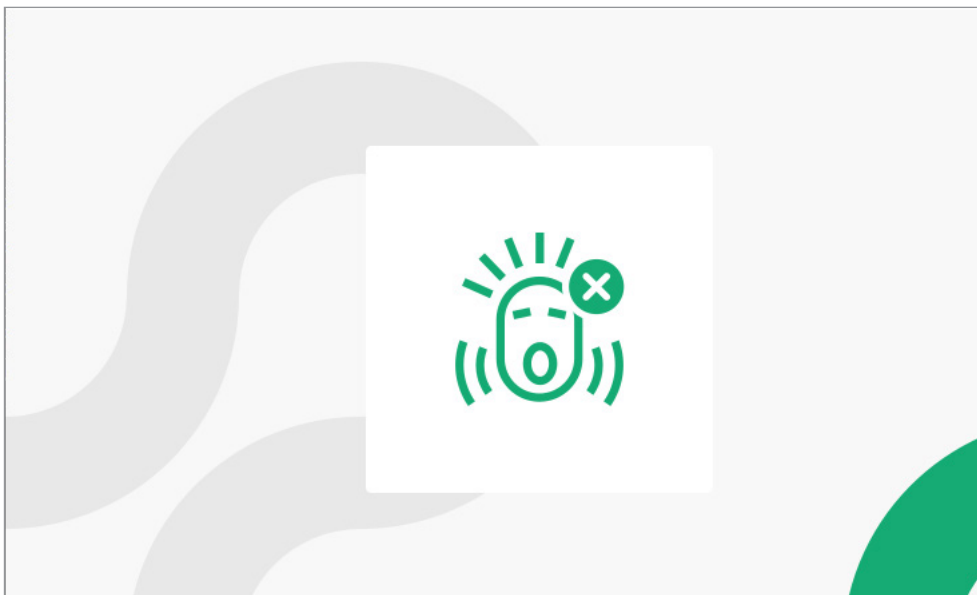

1.12 ACTIVACIÓN DE LA FUNCIÓN DE SILENCIO

- Pasar la mano una vez delante del sensor IR del videoportero.
- A continuación, decir uno de los siguientes comandos de voz:
 - “**Modo silencio**”
 - “**Deshabilitar timbre**”
 - “**No molestar**”

El videoportero visualiza la siguiente ventana emergente para confirmar la recepción del comando vocal.

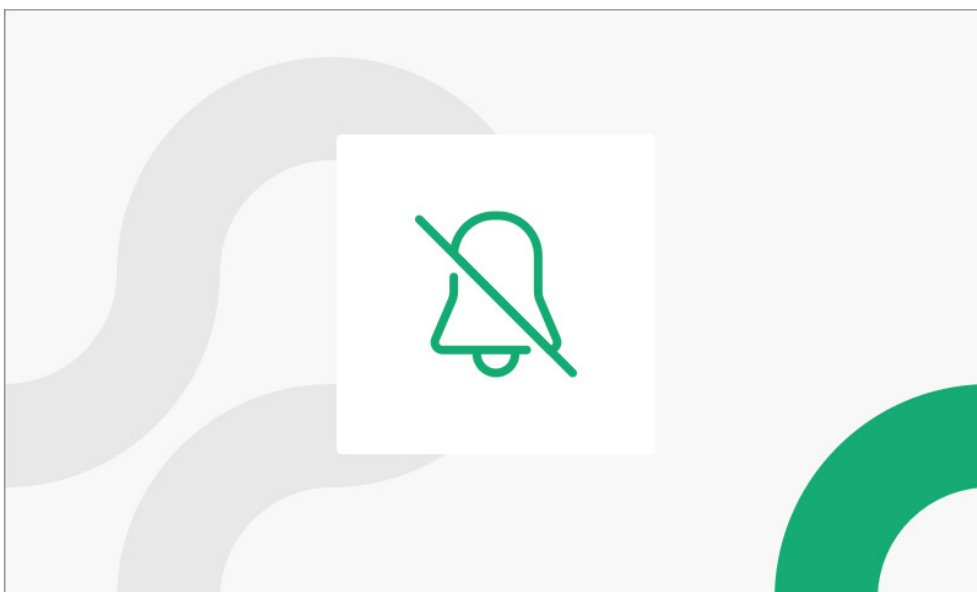

1.13 DESACTIVACIÓN DE LA FUNCIÓN DE SILENCIO

- Pasar la mano una vez delante del sensor IR del videoportero.
- A continuación, decir uno de los siguientes comandos de voz:
 - “**Modo timbre**”
 - “**Encender timbre**”
 - “**Timbre**”

El videoportero visualiza la siguiente ventana emergente para confirmar la recepción del comando vocal.




1.14 ADQUISICIÓN DE CAPTURAS DE PANTALLA

Es posible adquirir la imagen tomada desde la estación de llamada de las 2 formas siguientes:

1. En modo conversación o En espera de respuesta

- Pasar la mano una vez delante del sensor IR del videoportero.
- A continuación, decir uno de los siguientes comandos de voz:
 - “**Toma una foto**”
 - “**Hacer una foto**”
 - “**Fotografía**”


El videoportero visualiza la siguiente ventana emergente para confirmar la recepción del comando vocal.

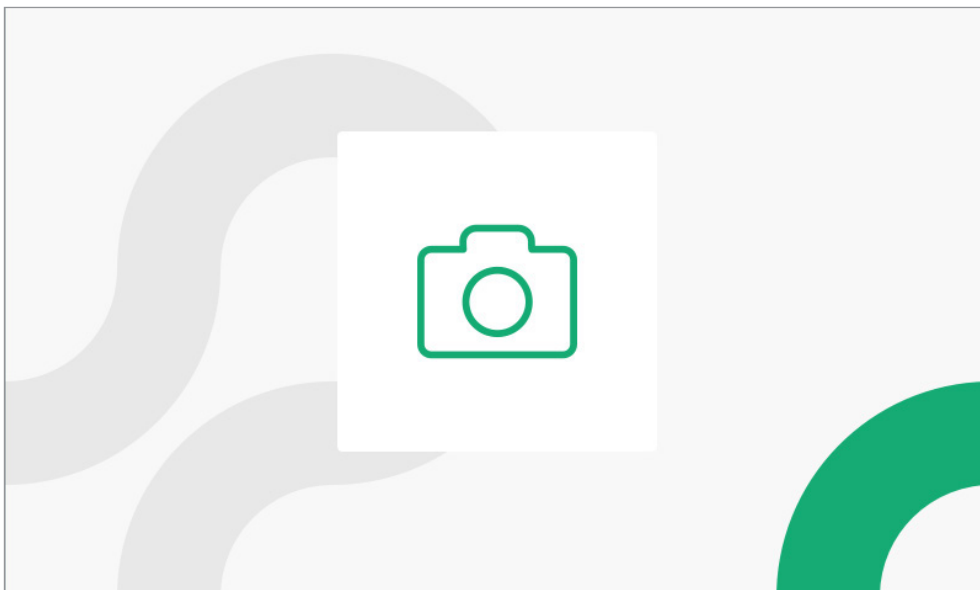

2. En activación automática


- Pasar la mano una vez delante del sensor IR del videoportero.
- A continuación, decir uno de los siguientes comandos de voz:
 - “**Autoencendido**”
 - “**Mostrar exterior**”
 - “**Iniciar autoencendido**”

El videoportero visualiza la siguiente ventana emergente para confirmar la recepción del comando vocal.

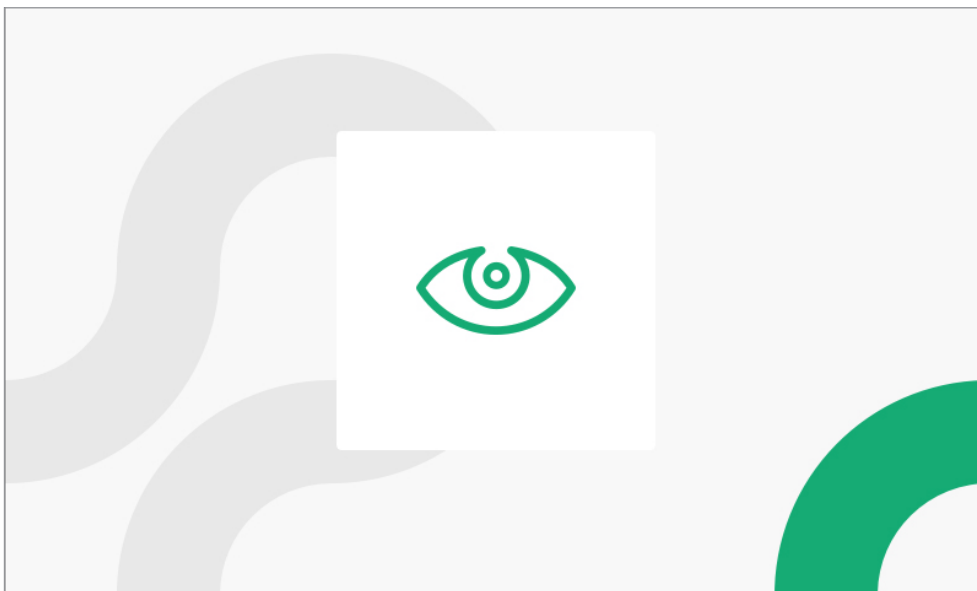

- Pasar la mano otra vez delante del sensor IR del videoportero.
- A continuación, decir uno de los siguientes comandos de voz:
 - “**Toma una foto**”
 - “**Hacer una foto**”
 - “**Fotografía**”

El videoportero visualiza la siguiente ventana emergente para confirmar la recepción del comando vocal.

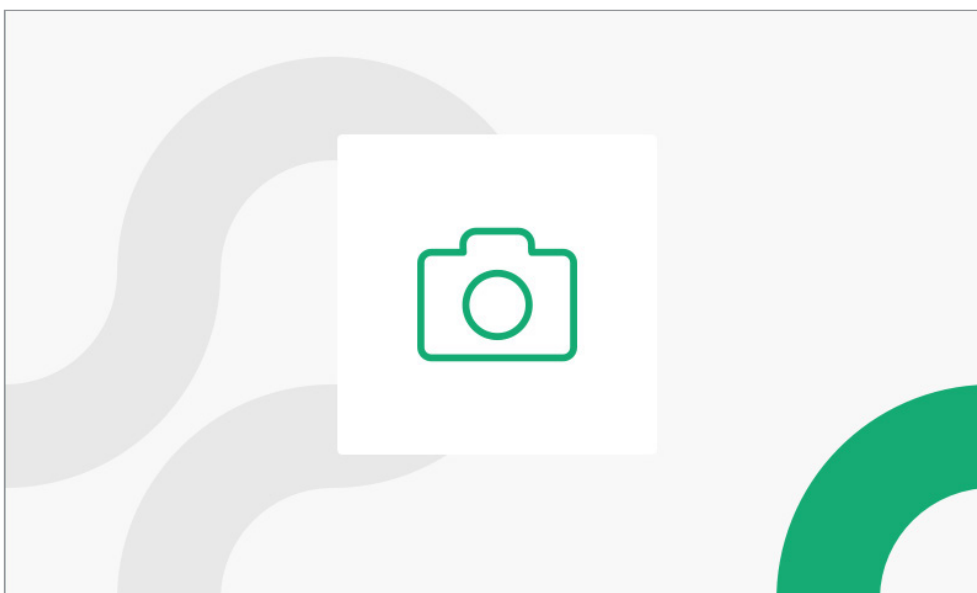


2. ICONOS DE SEÑALIZACIÓN COMANDO VOCAL NO ACTIVADO

A continuación se describen los iconos de señalización en caso de que la activación de un comando vocal o la habilitación para el uso de los comandos vocales no se haya efectuado correctamente.


2.1 NINGUNA CONEXIÓN A INTERNET

El videoportero visualiza la siguiente ventana emergente, si el WiFi no detecta ninguna conexión a Internet después de haber pasado la mano delante del sensor IR, para habilitar el uso de los comandos vocales.

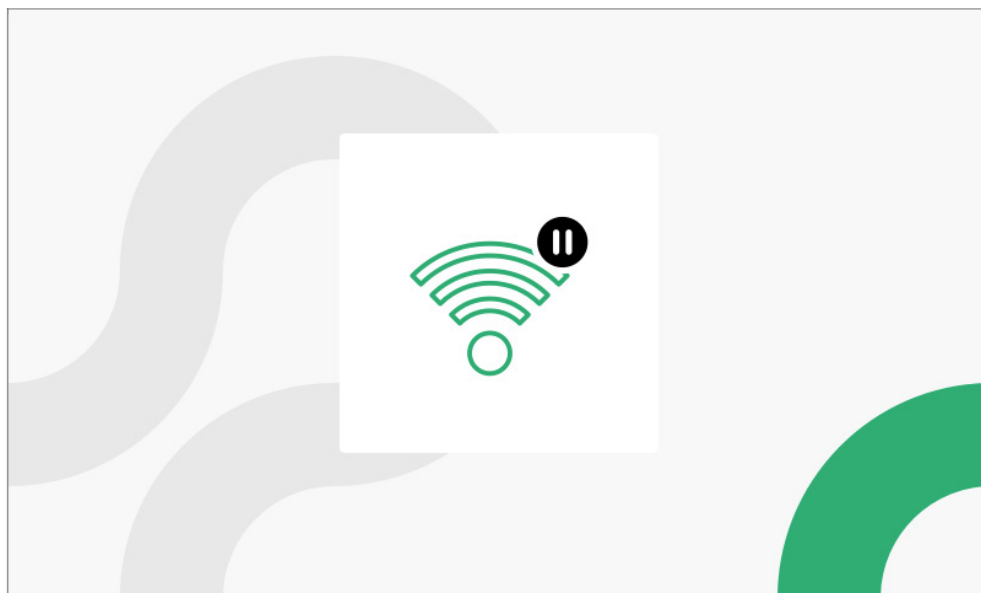


2.2 CONEXIÓN A INTERNET NO CONFIGURADA

El videoportero visualiza la siguiente ventana emergente, si el WiFi detecta una conexión a Internet no configurada, después de haber pasado la mano delante del sensor IR, para habilitar el uso de los comandos vocales (por ejemplo, si se ha efectuado un reset de los parámetros de fábrica en el videoportero).

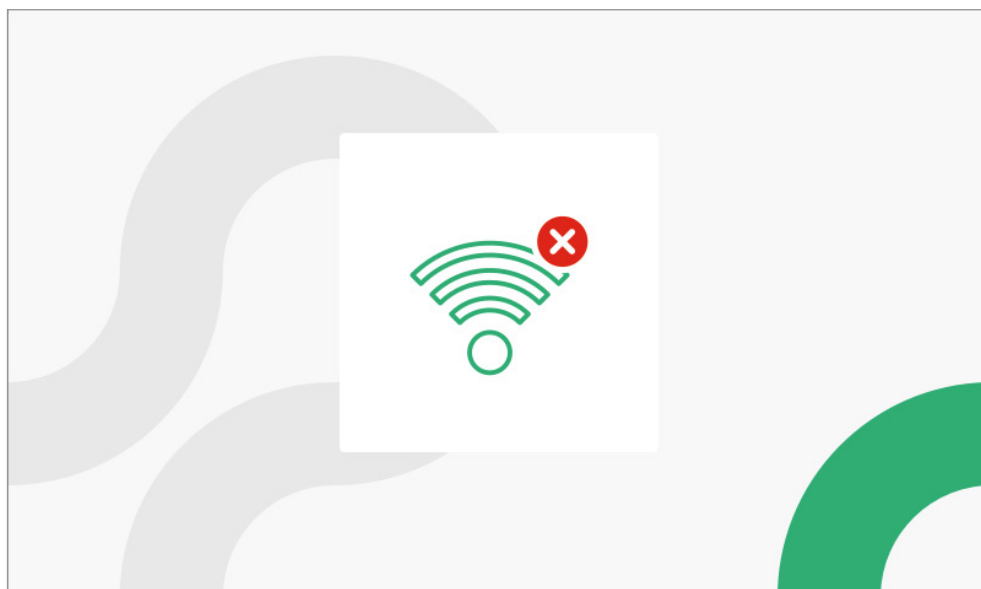


2.3 CONEXIÓN A INTERNET SIN FUNCIONAR

El videoportero visualiza la siguiente ventana emergente, si el WiFi detecta una conexión a Internet que no funciona después de haber pasado la mano delante del sensor IR, para habilitar el uso de los comandos.

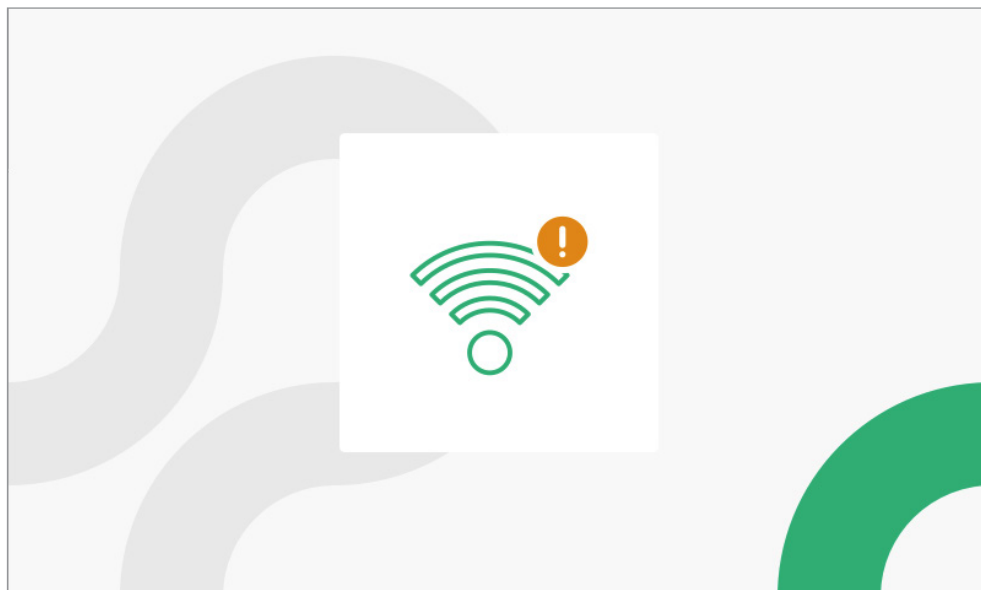


2.4 COMANDO VOCAL NO VÁLIDO

El videoportero visualiza la siguiente ventana emergente cuando se usa un comando vocal que no está presente en la lista de los comandos vocales del videoportero.

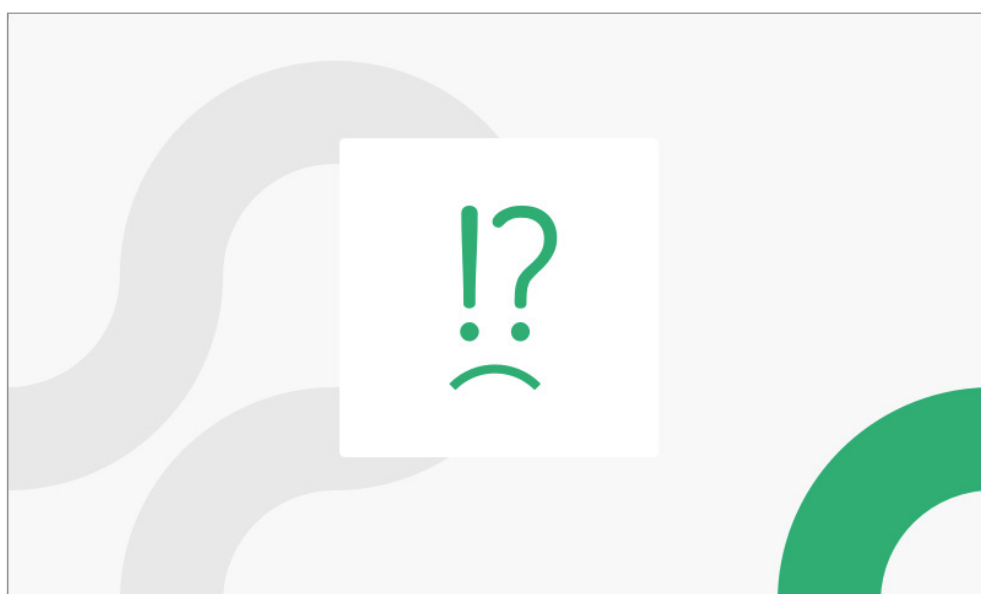


2.5 COMANDO VOCAL FUERA DE CONTEXTO


El videoportero visualiza la siguiente ventana emergente cuando se usa un comando vocal existente en un estado del videoportero incorrecto, por ejemplo si se utiliza el comando vocal “**LLAMAR A LA CENTRAL**” cuando el videoportero se encuentra en el estado de “**ESPERANDO RESPUESTA**”.

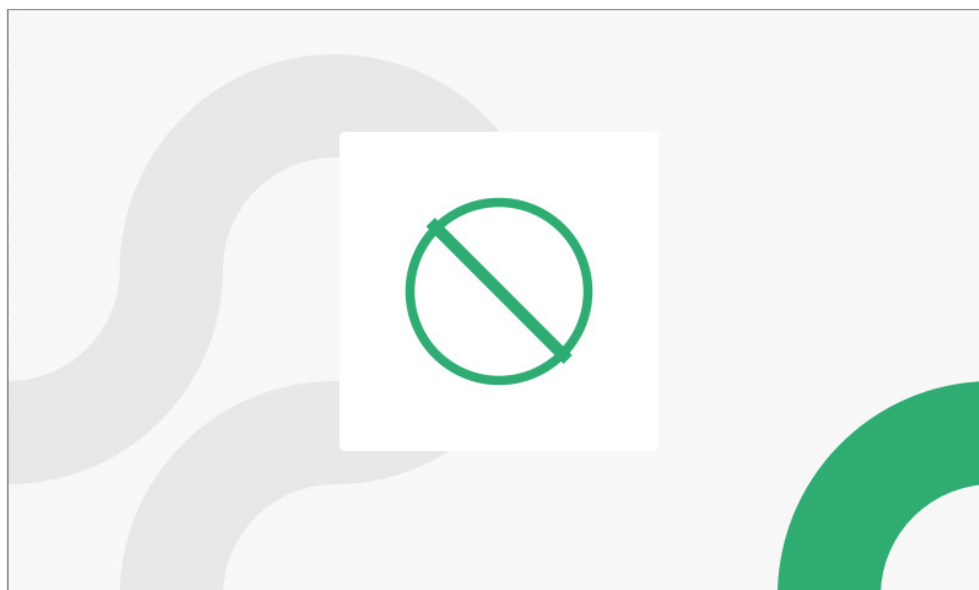






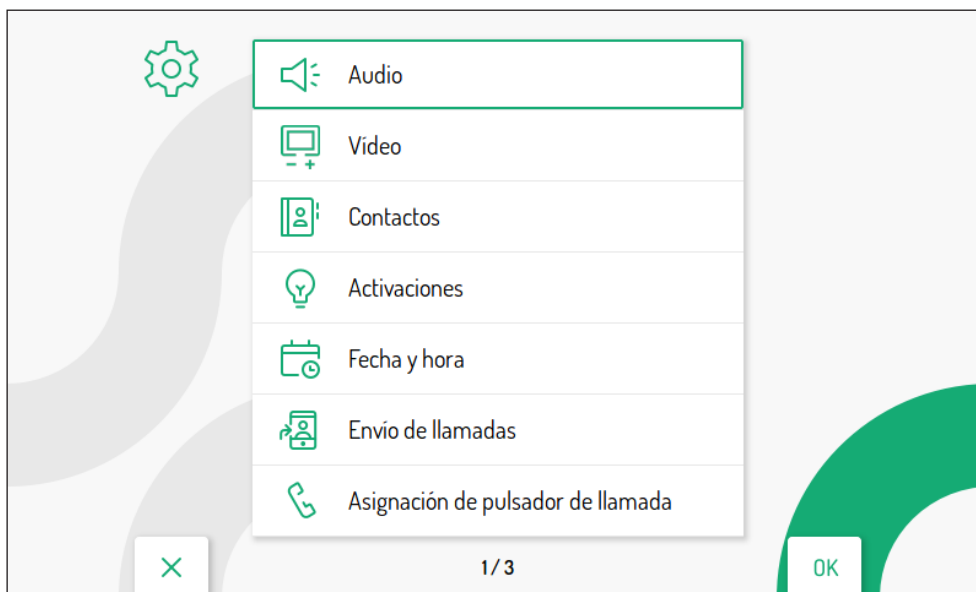
3. HABILITACIÓN COMANDOS VOCALES

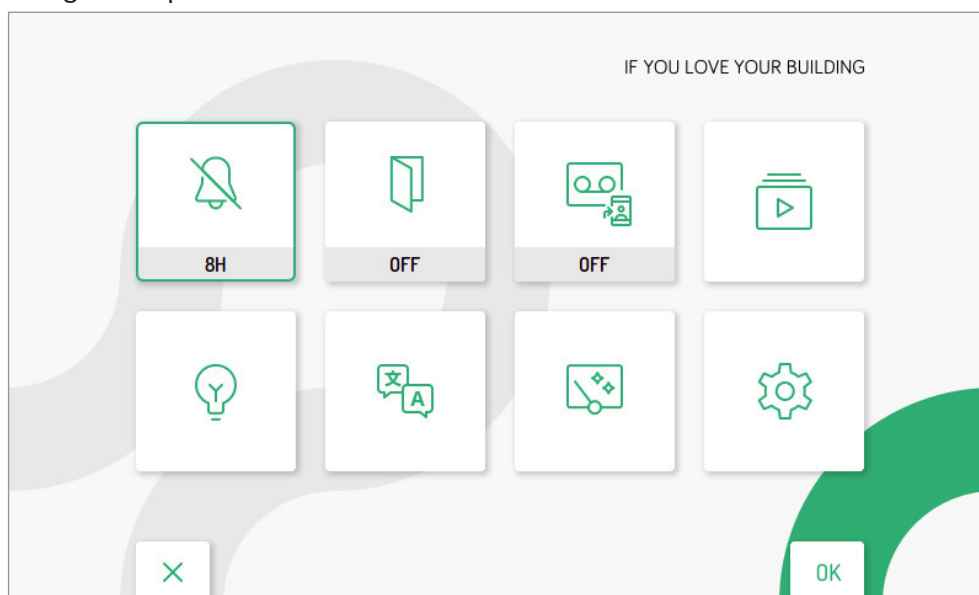Para efectuar la habilitación de los comandos vocales seguir el procedimiento a continuación:


- Acceder a la Página de inicio del videoportero presionando 2 veces la tecla .
- Se muestra la siguiente pantalla:






- Presionar las teclas     para seleccionar el icono . Una vez efectuada la selección presionar la tecla para confirmar la selección y acceder al menú de configuración.



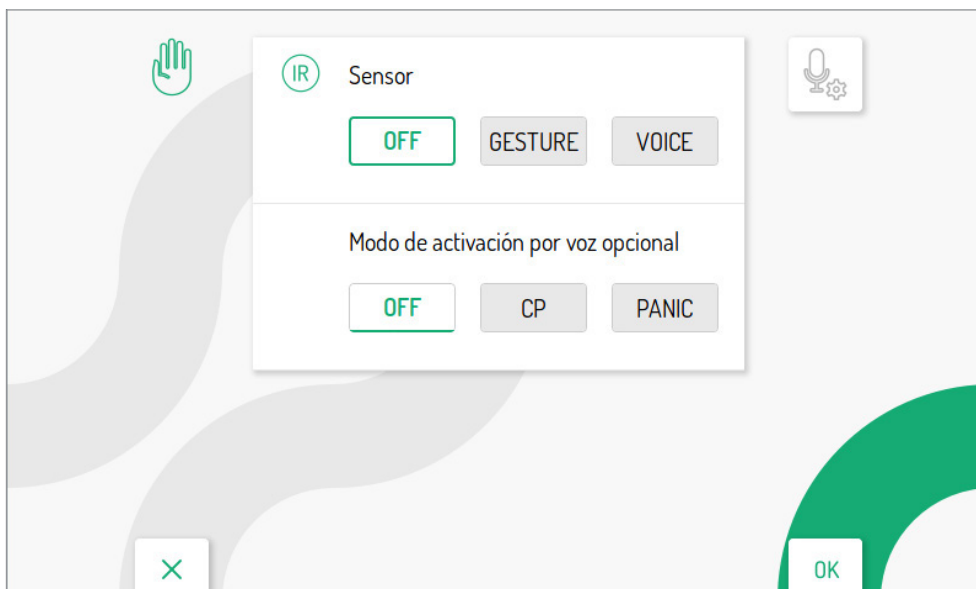

- Presionar la tecla  para seleccionar la opción “**Acciones sin toque**”. Una vez efectuada la selección, presionar la tecla  para confirmar la selección. Se muestra la siguiente pantalla:

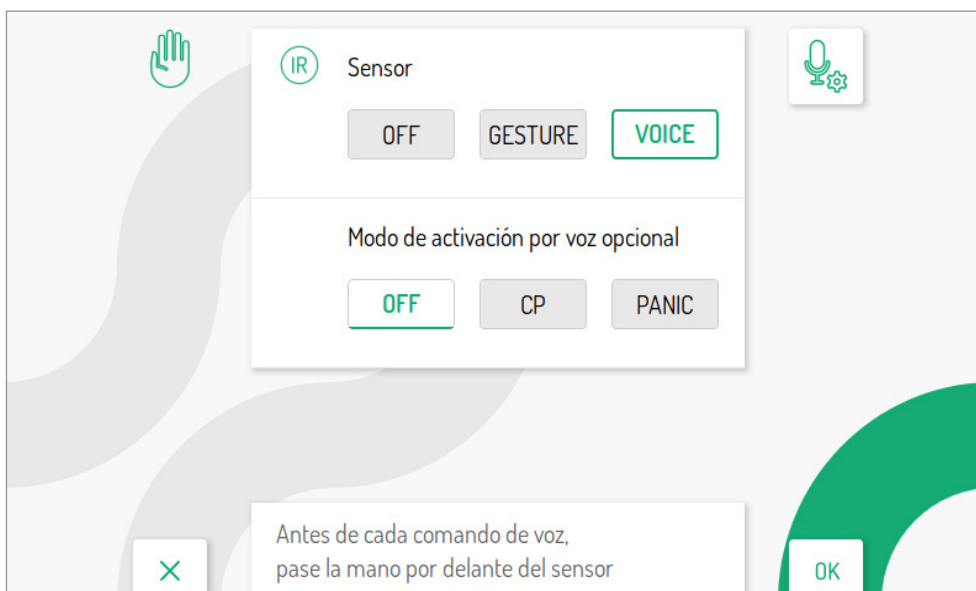


- Presionar la tecla  para seleccionar la opción “VOICE”. Una vez efectuada la selección, presionar la tecla  para confirmar la selección y habilitar los comandos vocales.



Activando los comandos vocales también se puede seleccionar el modo de activación.

Apretar la tecla  para pasar a la sección “**Modo de activación por voz opcional**” y después aportar la tecla  para seleccionar el modo de activación de los comandos vocales.

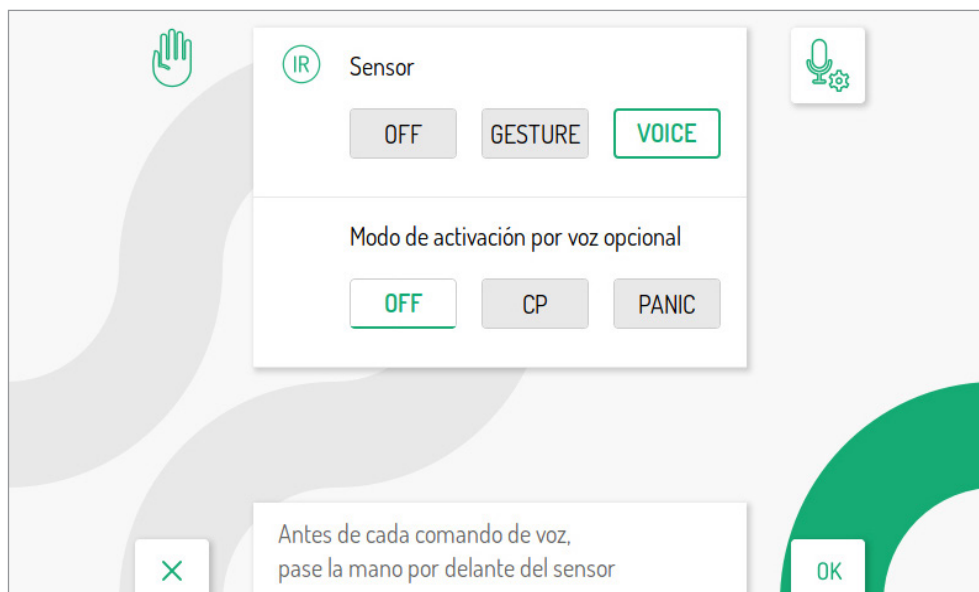

– **OFF**: activación comandos vocales pasando la mano delante del sensor IR.


– **CP**: activación comandos vocales apretando un botón conectado a los bornes CP del videoportero.


¡ATENCIÓN! Habilitando la activación de los comandos vocales apretando un botón conectado a los bornes CP ya no se podrán recibir las llamadas en la planta.


– **PANIC**: activación comandos vocales apretando un botón conectado a los bornes PANIC del videoportero.

¡ATENCIÓN! Habilitando la activación de los comandos vocales apretando un botón conectado a los bornes PANIC ya no se podrá enviar la alarma Panico apretando éste.


3.1 PERSONALIZACIÓN MANDOS VOCALES

El icono  permite personalizar los mandos vocales que activan las funciones del videoportero.

Para realizar la personalización de los mandos vocales, apretar la tecla  para seleccionar el icono .

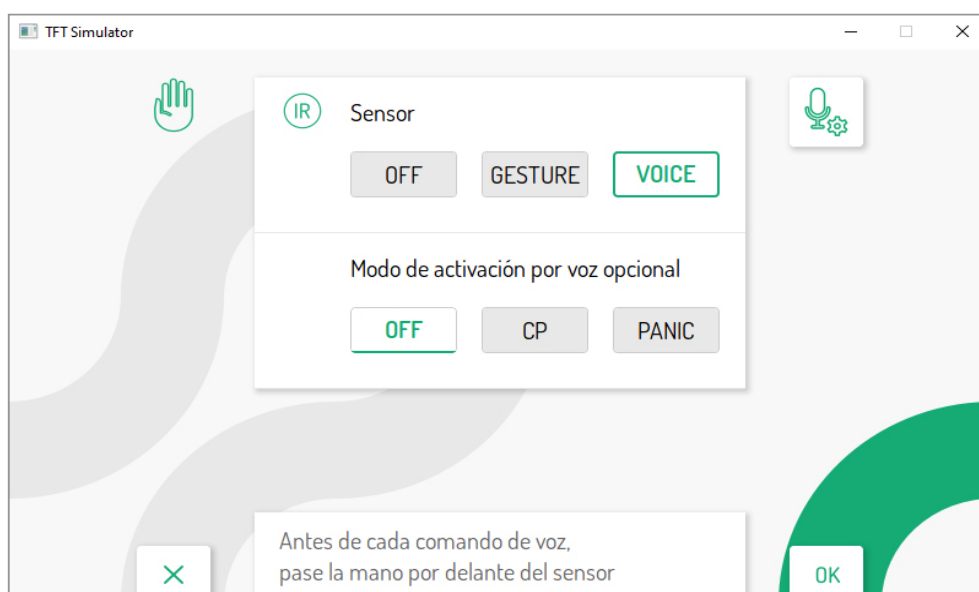

Posteriormente, apretar la tecla  para acceder a la lista completa de los mandos vocales.

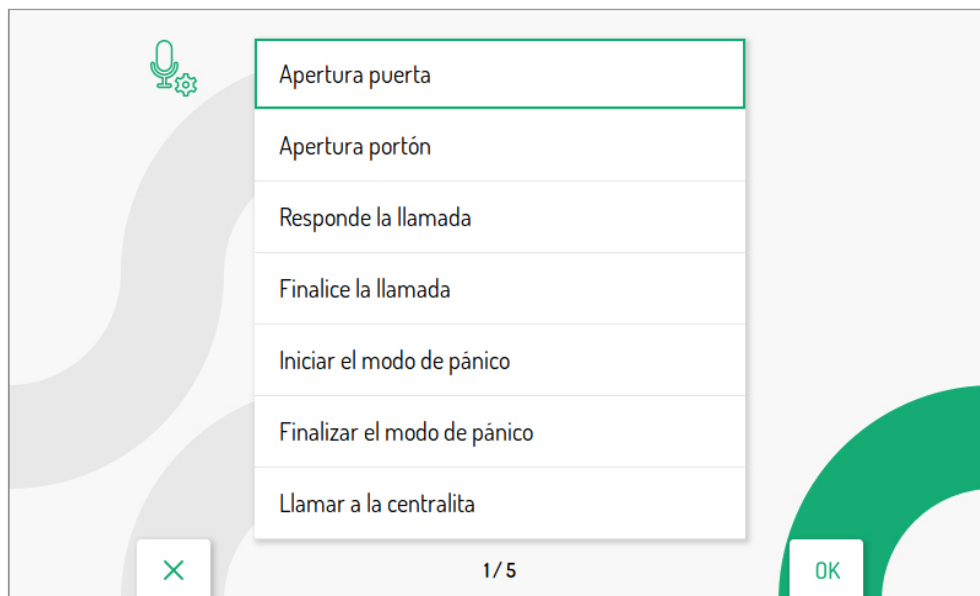

Apretar las teclas ∇ o \triangle para seleccionar el mando vocal que se desea personalizar. Posteriormente, apretar la tecla \llcorner para confirmar la selección.

En el siguiente ejemplo se ha seleccionado el mando vocal “**Apertura puerta**”.




En la siguiente pantalla se visualiza:

- El nombre del mando vocal seleccionado (en este ejemplo “**Apertura puerta**”);
- El icono del mando vocal que se visualiza en la pantalla en su activación;
- El espacio residual de las frases personalizadas que se pueden asignar al mando vocal seleccionado.

 *Es posible asignar hasta 100 frases personalizadas a cada mando vocal.*


Apretar la tecla \llcorner para personalizar el mando vocal.

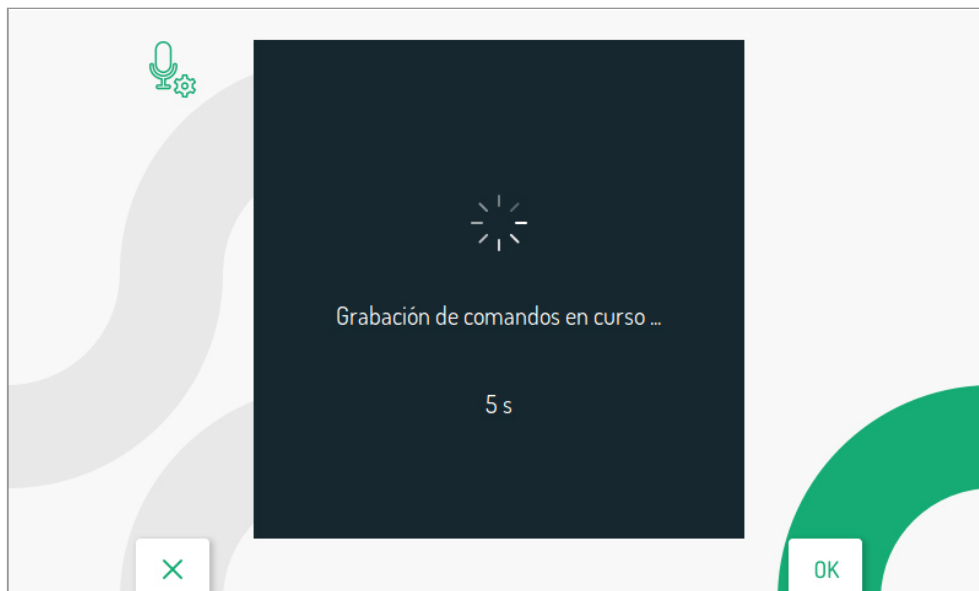




Al lado del videoportero pronunciar el nuevo mando para personalizar el mando vocal seleccionado.

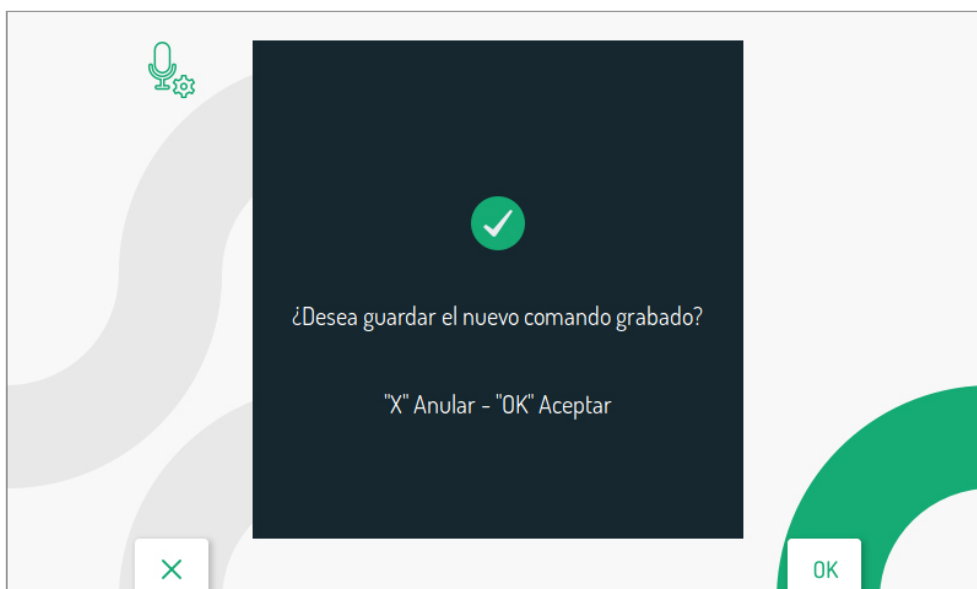

El nuevo mando debe pronunciarse dentro del tiempo visualizado en la pantalla y no después.




Después de haber pronunciado el nuevo mando, apretar la tecla  para guardar el registro. En cambio, si se desea cancelar el registro, apretar la tecla .

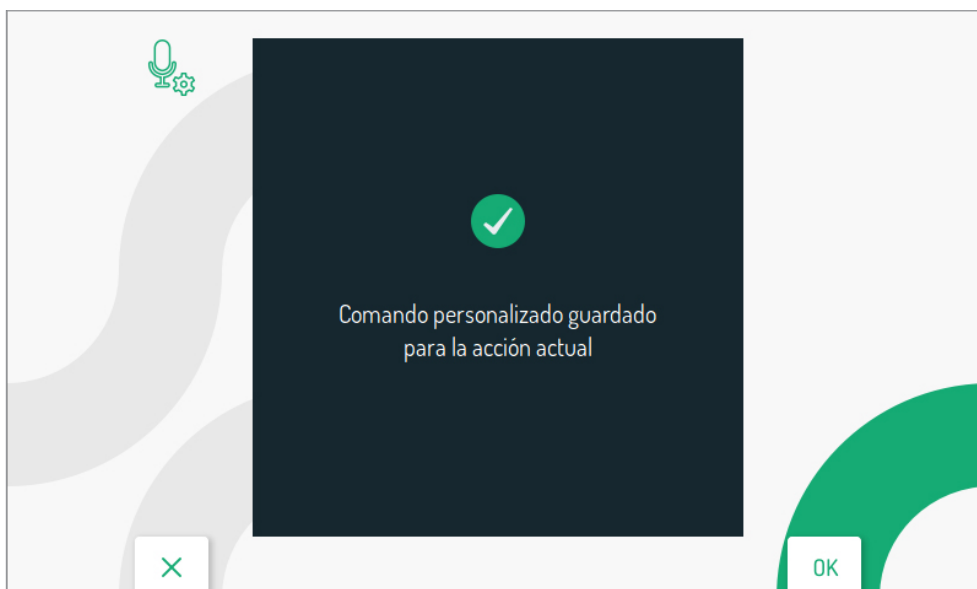



El nuevo mando se ha guardado correctamente. En este ejemplo es posible ahora abrir la puerta utilizando el nuevo mando.

¡ATENCIÓN! La personalización de los mandos vocales no sustituye al mando predeterminado que permite la activación del mando vocal. El nuevo mando registrado se añade al ya existente.


Apretar la tecla  para confirmar y volver a la página de personalización del mando vocal.




 *El espacio residual asociado a este mando vocal ha disminuido en una unidad ya que se ha realizado una única personalización en el mando vocal.*

En el caso de que se desee asociar un nuevo mando, apretar la tecla  y repetir el procedimiento descrito anteriormente.

Apretar la tecla  para confirmar y volver a la página de personalización de los mandos vocales.

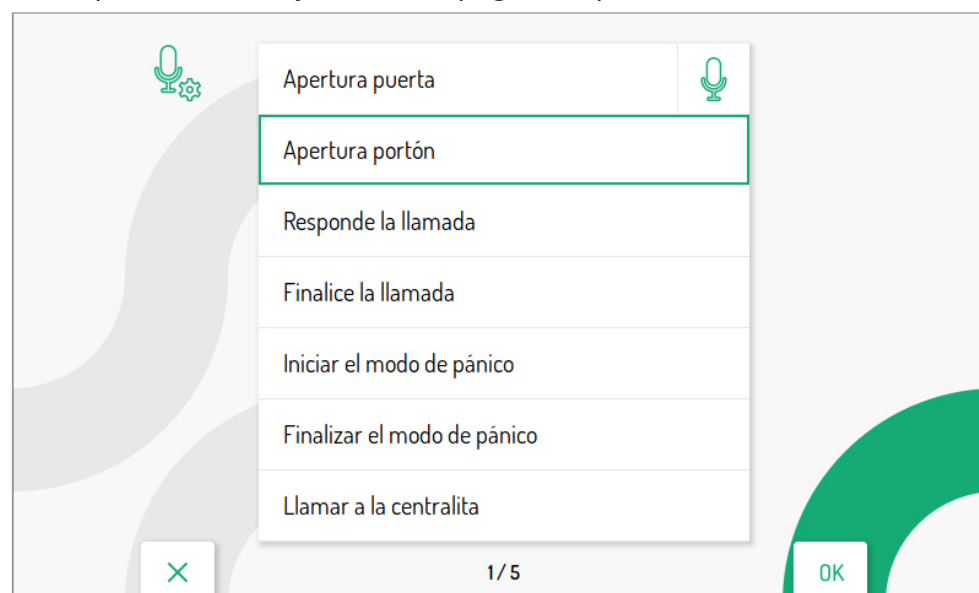

La leyenda relativa al mando vocal “**Apertura puerta**” visualiza el siguiente icono , el cual indica que se ha realizado una o más personalizaciones en el mando vocal.


3.1.1 ELIMINAR LOS MANDOS PERSONALIZADOS


Es posible eliminar los mandos personalizados asociados a un mando vocal determinado.


En el menú de selección de los mandos vocales, apretar las teclas ▼ o ▲ para seleccionar el mando vocal en el cual se desea eliminar las personalizaciones.


¡ATENCIÓN! Si se han registrado más mandos personalizados asociados al mando vocal seleccionado, el procedimiento eliminará todas las personalizaciones. La función sólo se podrá activar mediante el mando vocal predeterminado presente.


En el siguiente ejemplo se ha seleccionado el mando vocal **“Apertura puerta”**.

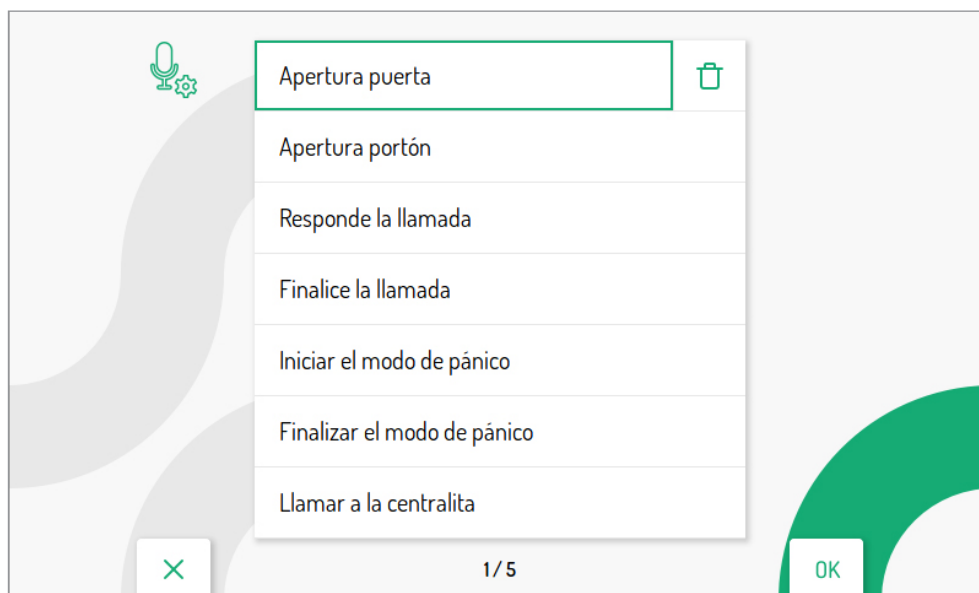


Apretar la tecla ► para seleccionar el icono , que permite la cancelación de las personalizaciones del mando vocal seleccionado.

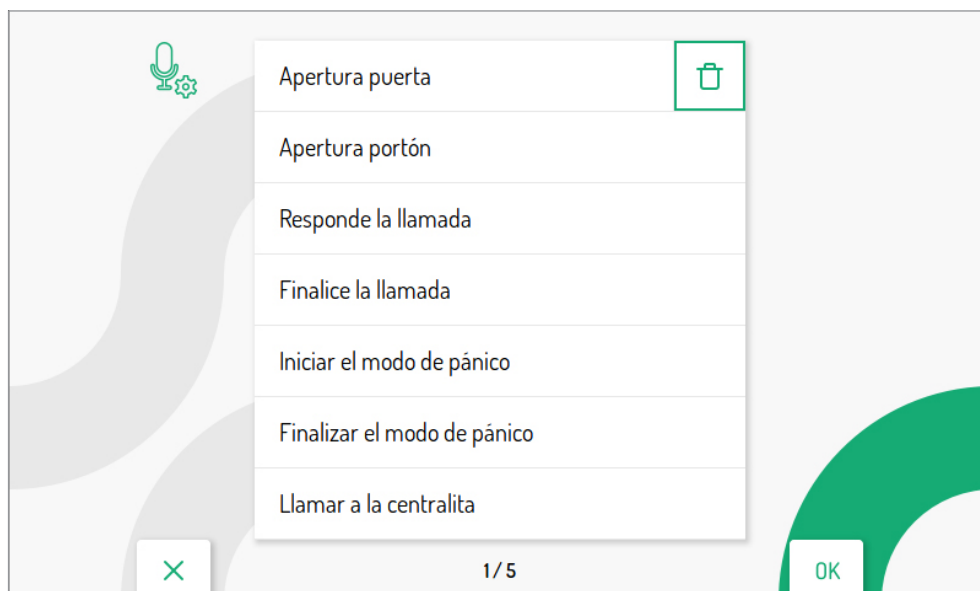


Apretar la tecla  para confirmar la selección.

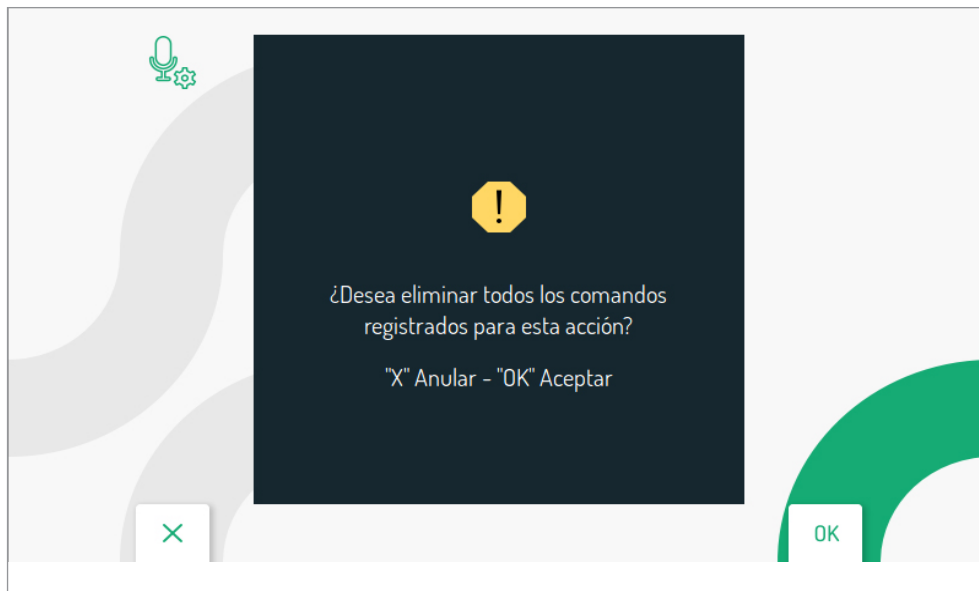


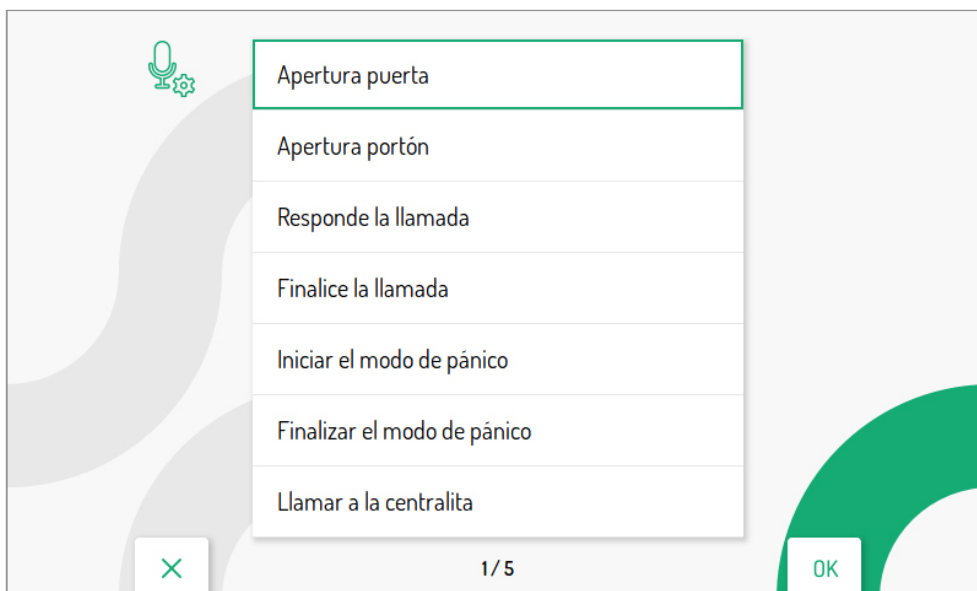
Apretar la tecla  para confirmar la eliminación de todos los mandos personalizados registrados asociados al mando vocal seleccionado.

Apretar la tecla  para anular la operación y volver a la pantalla de selección de los mandos vocales.

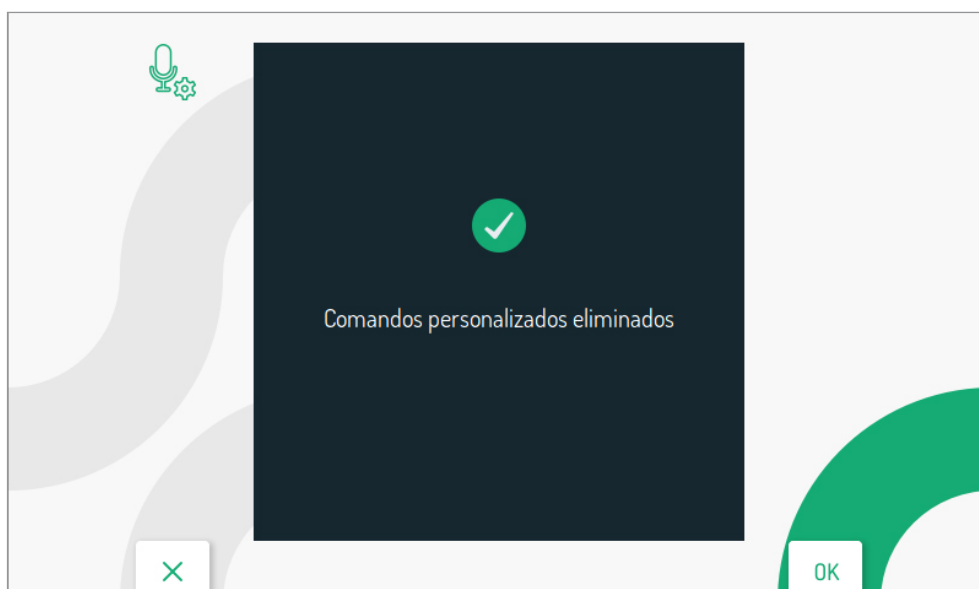

Se han eliminado los mandos personalizados asociados al mando vocal seleccionado.

Apretar la tecla  para volver a la pantalla de selección de los mandos vocales.



DS 1760-069A

URMET S.p.A.
10154 TORINO (ITALY)
VIA BOLOGNA 188/C
Telef. +39 011.24.00.000 (RIC. AUT.)
Fax +39 011.24.00.300 - 323

urmet

LBT 21260

Area tecnica
servizio clienti +39 011.23.39.810
<http://www.urmet.com>
e-mail: info@urmet.com