




**VIDEOCITOFONO IP 7"**

**Sch. 1375/826**

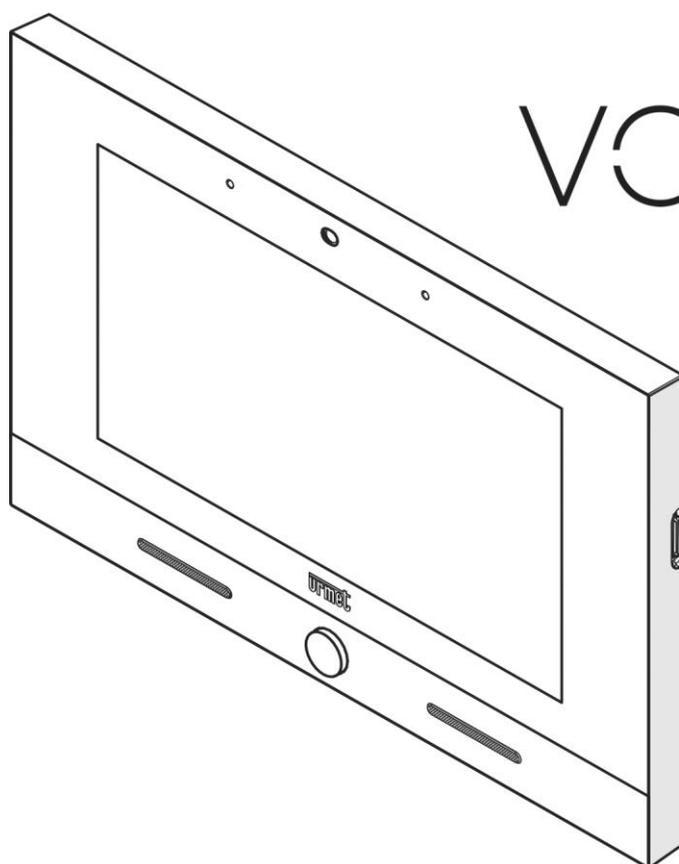

**VOG 7T**



**LIBRETTO D'USO**

Le informazioni contenute in questo manuale sono state raccolte e controllate con cura, tuttavia la società non può essere ritenuta responsabile per eventuali errori od omissioni. La società si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso miglioramenti o modifiche ai prodotti e servizi descritti nel manuale

*(Nota: le App Android possono essere soggette a variazioni a seconda della versione di prodotto).*

È inoltre possibile che questo manuale contenga riferimenti o informazioni di prodotti o servizi non ancora commercializzati. Tali riferimenti o informazioni non significano in nessun modo che la società intenda commercializzare tali prodotti o servizi.

Tutti i marchi citati nel documento appartengono ai rispettivi proprietari.

Tutti i diritti riservati. Si autorizza la riproduzione parziale o totale del presente documento al solo fine dell'uso del Videocitofono IP 1375/826.



Nel documento sono presenti [LINK INTERATTIVI](#) per rendere la consultazione più rapida ed efficiente.

**Le prestazioni** descritte nel seguente documento fanno riferimento alla versione **5.7.0\_6\_VER\_3\_88\_ipertalk-2.2.4-1.1 o superiore** del videocitofono IP Sch. 1375/826.

## Sommario

<a href="#">1</a>	<a href="#">Descrizione generale</a>	5
1.1	<a href="#">In breve</a>	5
1.2	<a href="#">Come accendere lo schermo e accedere alle varie funzioni</a>	5
1.3	<a href="#">Come navigare tra le applicazioni</a>	7
1.4	<a href="#">Come interpretare le segnalazioni</a>	8
1.5	<a href="#">Come spegnere lo schermo</a>	8
1.6	<a href="#">Come bloccare la funzionalità touchscreen</a>	9
1.7	<a href="#">Come effettuare il reset hardware del Videocitofono</a>	9
<a href="#">2</a>	<a href="#">Utilizzo del dispositivo come terminale videocitofonico</a>	10
2.1	<a href="#">Come rispondere a una chiamata proveniente da un posto esterno</a>	10
2.2	<a href="#">Come rispondere a una chiamata proveniente da un terminale telefonico</a>	11
2.3	<a href="#">Come rispondere a una chiamata intercomunicante da un Videocitofono IP Sch. 1375/825 o Sch. 1375/826</a>	12
2.4	<a href="#">Come accedere alle Funzioni videocitofoniche</a>	13
2.5	<a href="#">Come chiamare il centralino (telefono principale)</a>	13
2.6	<a href="#">Come aprire la porta d'ingresso quando non si è stati chiamati</a>	14
2.7	<a href="#">Come aprire il cancello del passo carraio quando non si è stati chiamati</a>	14
2.8	<a href="#">Funzione MUTE</a>	14
2.9	<a href="#">Come effettuare una chiamata intercomunicante</a>	15
2.10	<a href="#">Come esaminare il registro delle chiamate</a>	17
2.11	<a href="#">Come inviare un messaggio di testo</a>	18
2.12	<a href="#">Come cercare un nominativo in rubrica</a>	19
2.13	<a href="#">Come aggiungere nuovi contatti alla rubrica</a>	20
	2.13.1 <a href="#">Come inviare nuovamente la richiesta di contatto</a>	21
2.14	<a href="#">Autoinserzione</a>	22
	2.14.1 <a href="#">Come visualizzare le istantanee</a>	23
	2.14.2 <a href="#">Come cancellare una o più istantanee</a>	23
<a href="#">3</a>	<a href="#">UTILIZZO DEL DISPOSITIVO COME TERMINALE: PER CONTROLLO DEGLI ACCESSI, DOMOTICO, PER CONTROLLO DI UNA CENTRALE ANTINTRUSIONE, ANDROID E MULTIMEDIALE</a>	24
3.1	<a href="#">MIFARE (Applicazione per Controllo accessi)</a>	24
	3.1.1 <a href="#">Come cambiare il codice d'accesso dell'amministratore</a>	25

3.1.2	<a href="#">Come creare, cancellare o sostituire una chiave per l'amministratore</a>	27
3.1.3	<a href="#">Come gestire gli utenti</a>	29
3.1.4	<a href="#">Come registrare ingressi e uscite</a>	33
3.1.5	<a href="#">Come vedere il proprio log</a>	33
3.1.6	<a href="#">Come vedere tutti i log</a>	35
3.2	<a href="#">Galleria</a>	36
3.3	<a href="#">Lettore multimediale</a>	38
3.4	<a href="#">App Android</a>	40
3.4.1	<a href="#">App Android precaricato</a>	42
3.5	<a href="#">Domotica Yokis</a>	43
3.6	<a href="#">App Urmet Secure</a>	45
3.7	<a href="#">App iUVS</a>	47
3.8	<a href="#">App Yokis YnO</a>	49
4	<a href="#">Configurazioni</a>	51
4.1	<a href="#">Configurazione dei parametri del videocitofono</a>	51
4.1.1	<a href="#">Come cambiare la Homepage</a>	51
4.1.2	<a href="#">Come cambiare lo sfondo del display</a>	52
4.1.3	<a href="#">Come cambiare la lingua del Videocitofono</a>	53
4.1.4	<a href="#">Come cambiare il formato ora</a>	54
4.1.5	<a href="#">Manutenzione</a>	55
4.1.6	<a href="#">Come configurare le reti</a>	61
4.1.7	<a href="#">Come attivare la funzione Salvaschermo</a>	62
4.1.8	<a href="#">Come visualizzare le impostazioni generali del videocitofono</a>	63
4.2	<a href="#">Configurazione dei parametri dell'applicazione videocitofonia</a>	64
4.2.1	<a href="#">Come cambiare le melodie della videocitofonia</a>	64
4.2.2	<a href="#">Come cambiare i volumi audio</a>	65
4.2.3	<a href="#">Come cambiare le impostazioni dello schermo</a>	66
4.2.4	<a href="#">Come aprire automaticamente la porta</a>	68
4.2.5	<a href="#">Come conoscere le impostazioni di rete</a>	69
4.2.6	<a href="#">Come riavviare l'applicazione di videocitofonia</a>	70
4.2.7	<a href="#">Come ottenere informazioni sulla versione software dell'applicazione videocitofonia</a>	71

# 1 Descrizione generale

## 1.1 In breve

Il Videocitofono IP 1375/826 è un dispositivo IP touchscreen del sistema iPerTAlk che può operare come:

- Videocitofono IP evoluto;
- Controllo accessi MIFARE;
- Terminale domotico Yokis;
- Gestore dell'applicazione YnO;
- Terminale per la visualizzazione dello stato della centrale antintrusione;
- Gestore di Applicazioni Android;
- Gestore dell'applicazione iUVS;
- Lettore multimediale;
- Visualizzatore di immagini.

Il videocitofono utilizza il sistema operativo Android ed è in grado di eseguire sia funzioni specifiche dei sistemi Urmet sia funzioni generiche del mondo Android. Per agevolare l'utente, il videocitofono viene fornito con alcune applicazioni già precaricate.


## 1.2 Come accendere lo schermo e accedere alle varie funzioni

Lo schermo del Videocitofono IP 1375/826 è normalmente spento e si accende automaticamente quando riceve una chiamata videocitofonica (vedere paragrafo [Come rispondere a una chiamata proveniente da posto esterno](#)). In questo caso viene visualizzata la schermata che consente di rispondere al visitatore e di aprire la porta di ingresso.

Lo schermo può anche essere acceso volontariamente dall'utente, per accedere a una delle sue numerose applicazioni. Per accendere lo schermo basta:

- toccare lo schermo in un punto qualsiasi, oppure
- premere il pulsante centrale in basso sul videocitofono, facendo apparire la Homepage.

La Homepage di default è l'applicazione Videocitofonia, da cui è possibile accedere alle varie funzioni videocitofoniche (si può modificare questa impostazione e scegliere come Homepage un'altra applicazione, ad esempio una tra quelle di domotica).

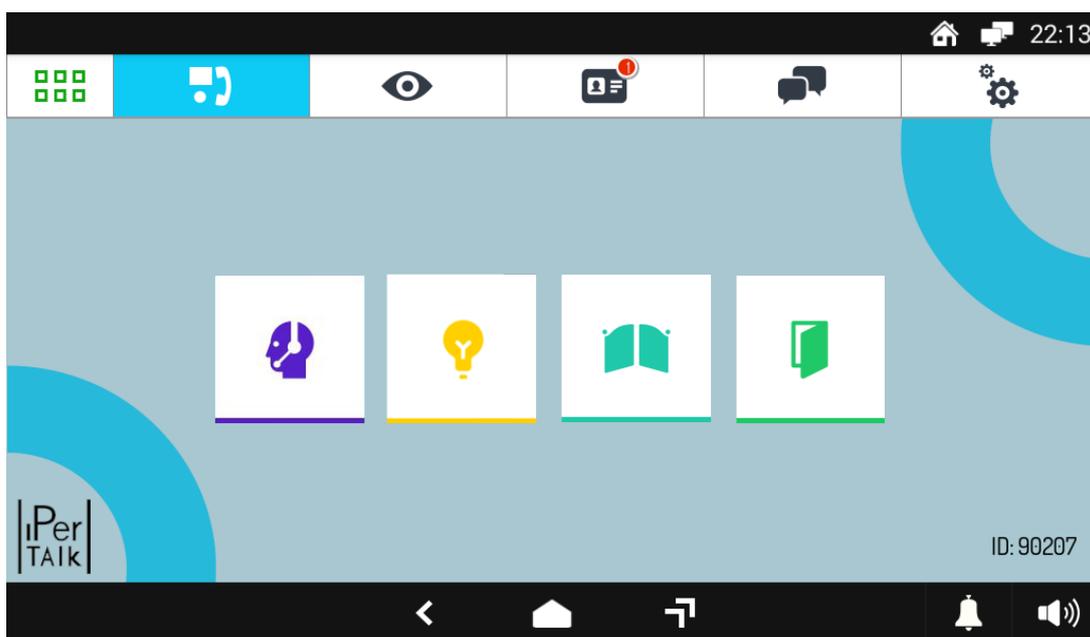

Homepage videocitofonia (predefinita)

In basso a destra è possibile visualizzare il numero di interno assegnato al videocitofono (**ID: 90207**).

Dalla pagina Videocitofonia è possibile accedere alle seguenti funzioni videocitofoniche:



Chiamata al centralino (telefono principale) se l'impianto iPerTALK è predisposto.



Attivare una funzione ausiliaria, ad esempio l'accensione delle luci scala (se l'impianto iPerTALK è opportunamente predisposto)



Apertura cancello dell'eventuale passo carraio (se opportunamente programmato).



Apertura porta (se opportunamente programmato).



**ATTENZIONE!** Le funzioni disponibili dipendono da come è stato progettato e realizzato l'impianto iPerTALK. È possibile che alcune delle funzioni descritte in seguito non siano disponibili sul proprio impianto. Verificare eventualmente con l'installatore se una determinata funzione è stata prevista o se è possibile implementarla.

Le altre icone di navigazione della barra superiore permettono di:



Visualizzare le immagini riprese dalle telecamere dell'impianto



Visualizzare la rubrica dei contatti e il registro delle chiamate



Inviare messaggi di testo (Chat)



Variare le impostazioni audio-video del videocitofono.

Per cambiare l'applicazione di default toccare l'icona , posizionata in alto a sinistra, che consente di accedere alla Top Page, quindi toccare l'icona Configurazione  e infine il menu Homepage.

### 1.3 Come navigare tra le applicazioni

Le varie applicazioni sono accessibili dalla Top Page, toccando la relativa icona.



Il tasto “?” permette di accedere tramite lettura di un QR Code ad una pagina del sito Urmet sul proprio smartphone dove è possibile consultare la scheda tecnica del prodotto in questione.

Per tornare alla Homepage da qualsiasi pagina visualizzata toccare l'icona  posta al centro della barra inferiore.

 La Homepage predefinita è l'applicazione Videocitofonia, ma può essere sostituita con una delle altre usando il menu Configurazione  della Top Page.

Le altre icone di navigazione nella barra inferiore permettono di:

-  Tornare alla pagina precedente.
-  Andare alla pagina che elenca le applicazioni aperte di recente.
-  Silenziare la chiamata (Mute) al videocitofono per un periodo di tempo impostabile a piacere.
-  Modificare il volume di chiamata.

## 1.4 Come interpretare le segnalazioni

La barra superiore dello schermo mostra, a destra, le informazioni di stato:



Apertura automatica della porta (quando la funzione è attiva).



Stato del videocitofono: "In casa" (non configurabile)



Collegamento Bluetooth attivo.



Collegamento WiFi attivo.



Collegamento LAN alla rete iPerTALK.

12:35

Ora.

Una nuova notifica viene segnalata dal lampeggio del LED blu del tasto centrale del Videocitofono IP 1375/826, dalla relativa icona in alto a sinistra e dalla corrispondente voce nel menu a scorrimento.



Micro SD Card inserita.



Presenza di un messaggio di testo (chat) non letto.



Richiesta di nuovo contatto.



Chiamata persa.

## 1.5 Come spegnere lo schermo


Per spegnere lo schermo premere il tasto centrale del Videocitofono.

Lo schermo si spegne automaticamente quando:

- è trascorso il tempo di time-out, che può essere impostato dall'utente (vedere il paragrafo [Come cambiare le impostazioni dello schermo](#));
- al termine di una chiamata entrante, se lo schermo era già spento.

## 1.6 Come bloccare la funzionalità touchscreen

Per bloccare la funzionalità touchscreen tenere premuto il tasto centrale del Videocitofono finché non compare la seguente schermata:

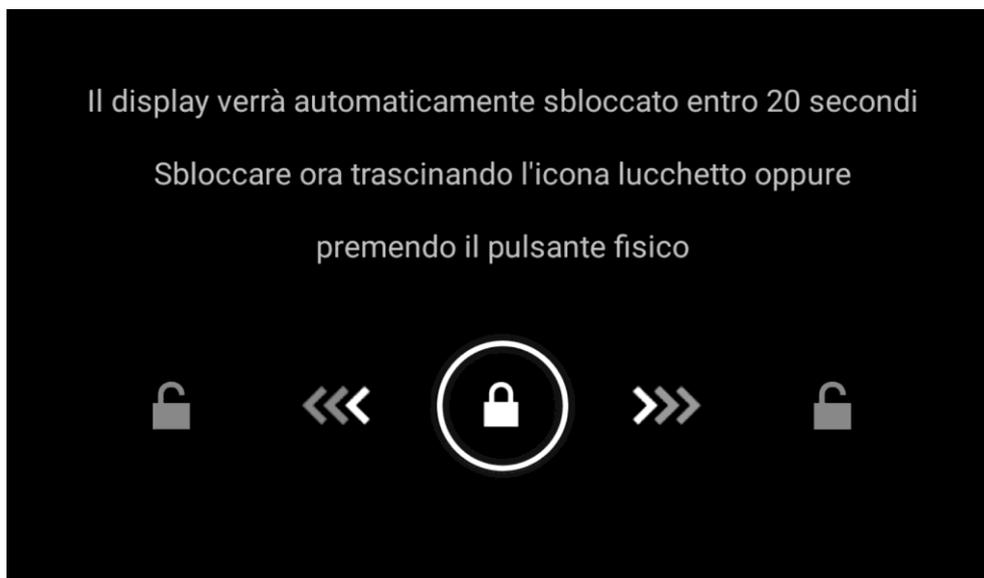

Il touchscreen viene inibito per 20 secondi, trascorsi i quali riprende a funzionare.

È possibile sbloccare anticipatamente la funzionalità touch dello schermo premendo nuovamente il tasto centrale o seguendo le istruzioni che appaiono sullo schermo.

Il blocco della funzionalità touch è utile quando si vuole pulire lo schermo, per evitare di attivare delle funzioni del Videocitofono.

## 1.7 Come effettuare il reset hardware del Videocitofono

Per effettuare il reset hardware tenere premuto il tasto centrale del Videocitofono finché questo non si riavvia.


## 2 Utilizzo del dispositivo come terminale videocitfonico

L'applicazione Videocitofonia è l'applicazione principale del Videocitofono ed è anche l'Homepage predefinita. L'applicazione trasforma il dispositivo in un terminale videocitfonico evoluto.

### 2.1 Come rispondere a una chiamata proveniente da un posto esterno

Quando il videocitofono riceve una chiamata videocitfonica esterna squilla e accende lo schermo, che è normalmente spento. Il videocitofono visualizzerà sul display l'immagine del chiamante.

Se nell'impianto sono presenti più videocitofoni quando si riceve una chiamata sugli schermi viene visualizzata la seguente dicitura **"Tocca qui per vedere chi ti sta chiamando"**. Per visualizzare l'immagine del chiamante premere sullo schermo del videocitofono che si desidera utilizzare.

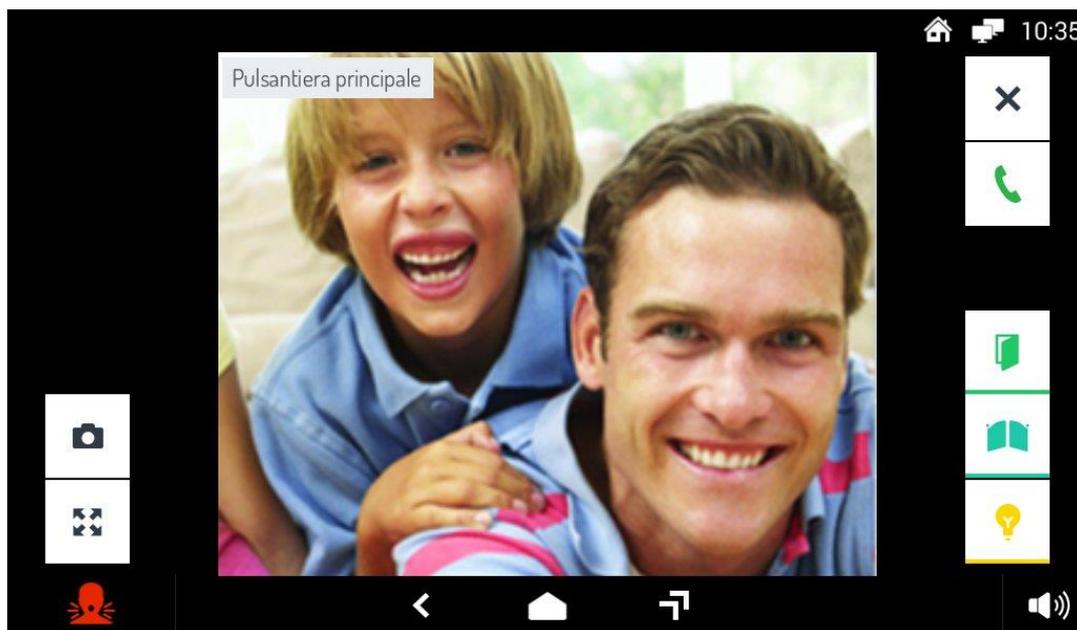

Toccando le varie icone si può:

-  Rifiutare la chiamata. Se la postazione esterna è un modulo di chiamata appare un messaggio che avvisa che la chiamata è stata rifiutata.
-  Rispondere alla chiamata e iniziare la conversazione in viva voce.
-  Aprire la porta.
-  Aprire il cancello dell'eventuale passo carraio.
-  Memorizzare un'istantanea dell'immagine esterna visualizzata sullo schermo.
-  Ingrandire o rimpicciolire l'immagine, cambiandone anche l'aspetto da 4:3 a 16:9.
-  Escludere o riattivare il microfono del Videocitofono, per evitare che chi chiama possa sentire ciò che si dice. Quando il microfono è escluso l'icona è barrata. L'icona appare solo dopo che si è risposto alla chiamata.
-  Attivare una funzione ausiliaria, ad esempio l'accensione delle luci scala. Toccando l'icona si apre una finestra di pop-up che elenca le possibili attuazioni. L'icona appare solo se nell'impianto iPerTALK è presente una decodifica speciale correttamente programmata.



Chiudere la chiamata. L'icona è attiva solo dopo aver risposto.




Modificare il volume dell'audio dal posto di chiamata verso il Videocitofono (altoparlante videocitofono).

## 2.2 Come rispondere a una chiamata proveniente da un terminale telefonico

Quando il Videocitofono riceve una chiamata telefonica da un terminale telefonico, squilla e accende lo schermo, che è normalmente spento. Per rispondere alla chiamata e iniziare la conversazione in vivavoce

premere l'icona .

**ATTENZIONE!** Non è possibile ricevere chiamate video dai videotelefoni.

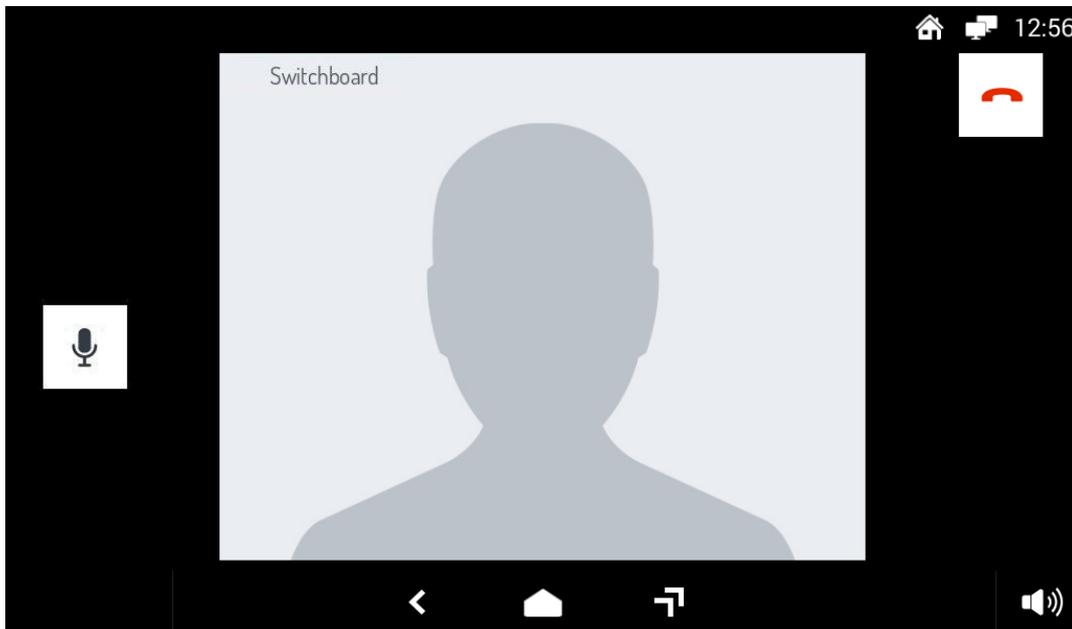

Successivamente, dopo aver risposto, toccando le varie icone si può



Escludere o riattivare il microfono del Videocitofono, per evitare che l'utente che ha effettuato la chiamata possa sentire ciò che si dice. Quando il microfono è escluso l'icona è barrata. L'icona appare solo dopo che si è risposto alla chiamata.




Chiudere la chiamata.



Modificare il volume dell'audio dal telefono o videotelefono verso il Videocitofono.

## 2.3 Come rispondere a una chiamata intercomunicante da un Videocitofono IP Sch. 1375/825 o Sch. 1375/826

Quando il Videocitofono riceve una chiamata intercomunicante da un altro videocitofono squilla e accende lo schermo che è normalmente spento. Sullo schermo non appare l'immagine della persona che ha chiamato.

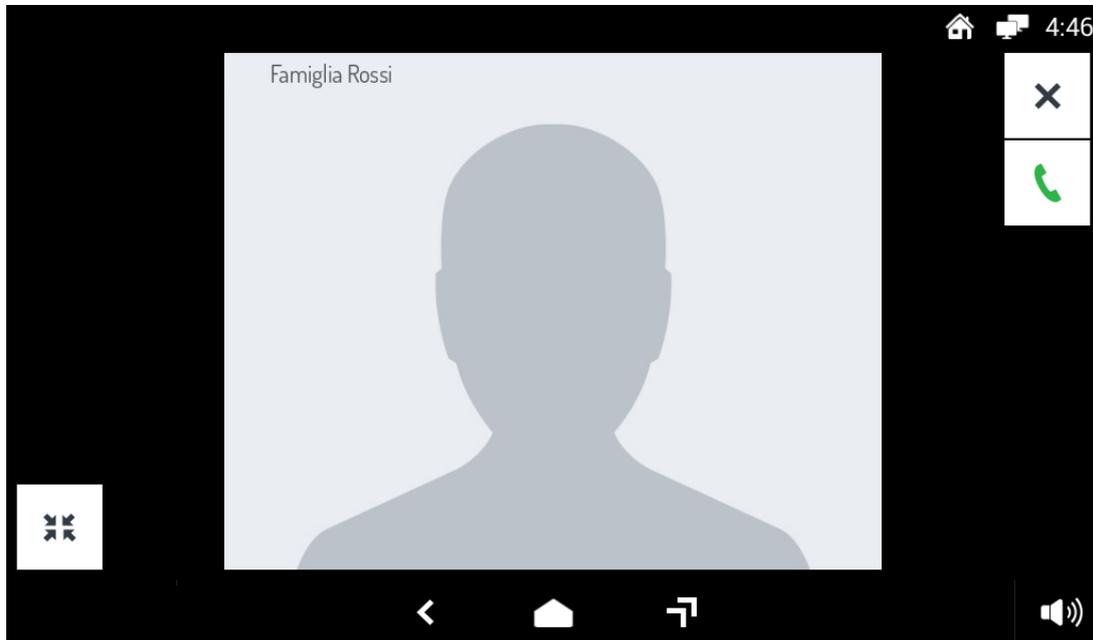

Toccano le varie icone si può:


-  Rifiutare la chiamata. All'apparecchio chiamante appare il messaggio "Chiamata rifiutata".
-  Rispondere alla chiamata e iniziare la conversazione intercomunicante in vivavoce.
-  Mostrare alla persona che ha chiamato la propria immagine ripresa dalla telecamera del Videocitofono. Se non si tocca questa icona, la persona riceve solo la voce. La funzione è attiva solo dopo aver risposto alla chiamata.
-  Memorizzare un'istantanea della persona visualizzata sullo schermo. La funzione è attiva solo dopo aver risposto alla chiamata.
-  Ingrandire o rimpicciolire l'immagine, cambiandone anche l'aspetto da 4:3 a 16:9.
-  Escludere o riattivare il microfono del Videocitofono, per evitare che la persona che ha chiamato possa sentire ciò che si dice. Quando il microfono è escluso l'icona è barrata. L'icona appare solo dopo che si è risposto alla chiamata.
-  Chiudere la chiamata.
-  Modificare il volume dell'audio in ricezione. La funzione è attiva solo dopo aver risposto alla chiamata.

## 2.4 Come accedere alle Funzioni videocitofoniche

Accendere lo schermo, se spento, toccandolo in un punto qualsiasi o premendo il tasto centrale del Videocitofono. Viene visualizzata la Homepage, che corrisponde alla pagina principale della Videocitofonia, se si è mantenuta la configurazione di default.

Se si è scelta una Homepage diversa da Videocitofonia andare alla Top Page e scegliere l'applicazione

Videocitofonia .

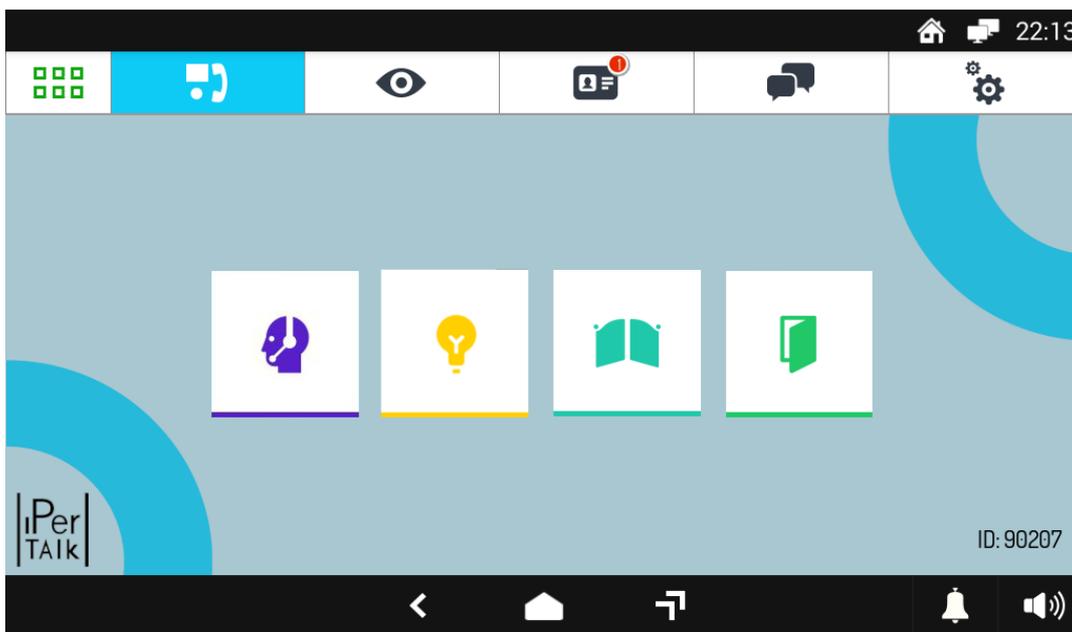

La pagina Videocitofonia mostra le funzioni utilizzabili. Selezionare la funzione videocitofonica desiderata toccando la relativa icona.

## 2.5 Come chiamare il centralino (telefono principale)

Per chiamare il centralino (telefono principale):

- Accedere alla pagina principale dell'applicazione Videocitofonia .
- Toccare l'icona .

La chiamata viene inoltrata ai soli terminali di competenza (per maggiori informazioni consultare il [Libretto di installazione e configurazione di iPerTALK](#)). Se l'addetto non può rispondere, ad esempio perché è assente, la chiamata viene memorizzata nelle chiamate perse.

## 2.6 Come aprire la porta d'ingresso quando non si è stati chiamati

Se opportunamente configurata, è possibile aprire la porta d'ingresso anche quando non si viene chiamati da una postazione esterna (per maggiori informazioni consultare il [Libretto di installazione e configurazione di iPerTalk](#)).

Per aprire la porta d'ingresso:

- Accedere alla pagina principale dell'applicazione Videocitofonia .
- toccare l'icona . L'invio del comando, non la sua esecuzione, viene confermato da un messaggio in pop-up.

## 2.7 Come aprire il cancello del passo carraio quando non si è stati chiamati

Se opportunamente configurato, è possibile aprire il cancello del passo carraio anche quando non si viene chiamati da una postazione esterna (per maggiori informazioni consultare il [Libretto di installazione e configurazione di iPerTalk](#)).

Per aprire il cancello del passo carraio:

- Accedere alla pagina principale dell'applicazione Videocitofonia .
- Toccare l'icona . L'invio del comando, non la sua esecuzione, viene confermato da un messaggio in pop-up.

## 2.8 Funzione MUTE

Questa funzione permette di escludere la suoneria di chiamata sul videocitofono e le eventuali suonerie supplementari connesse.

Premere l'icona  in basso a destra.

Si apre una finestra in pop-up con i tempi di durata della funzione MUTE disponibili:


- 15 minuti;
- 30 minuti;
- 1 ora;
- 2 ore;
- 4 ore;
- 8 ore;
- 24 ore;
- Permanente.

- Premere l'icona corrispondente al tempo che si vuole impostare.
- La finestra di pop-up si chiude e l'icona cambia da  a , per indicare che la modalità MUTE è attiva.

Da questo momento in avanti, tutte le chiamate verranno ricevute ma il videocitofono non squillerà. Allo scadere del tempo della funzione MUTE, il videocitofono tornerà a squillare normalmente alle chiamate, senza bisogno di alcun intervento.

La funzione MUTE può essere interrotta anticipatamente, nel seguente modo:

- Premere l'icona  in basso a destra.
- Si apre una finestra in pop-up con indicato il tempo rimanente della funzione MUTE.

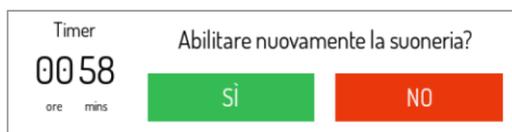

Per interrompere la funzione MUTE e riabilitare la suoneria premere il pulsante **Sì**.


## 2.9 Come effettuare una chiamata intercomunicante

Non è possibile effettuare chiamate intercomunicanti verso terminali videotelefonici.

Per effettuare una chiamata intercomunicante con un altro Videocitofono o con un terminale telefonico:


- Accedere alla pagina principale dell'applicazione Videocitofonia.

- Toccare l'icona .

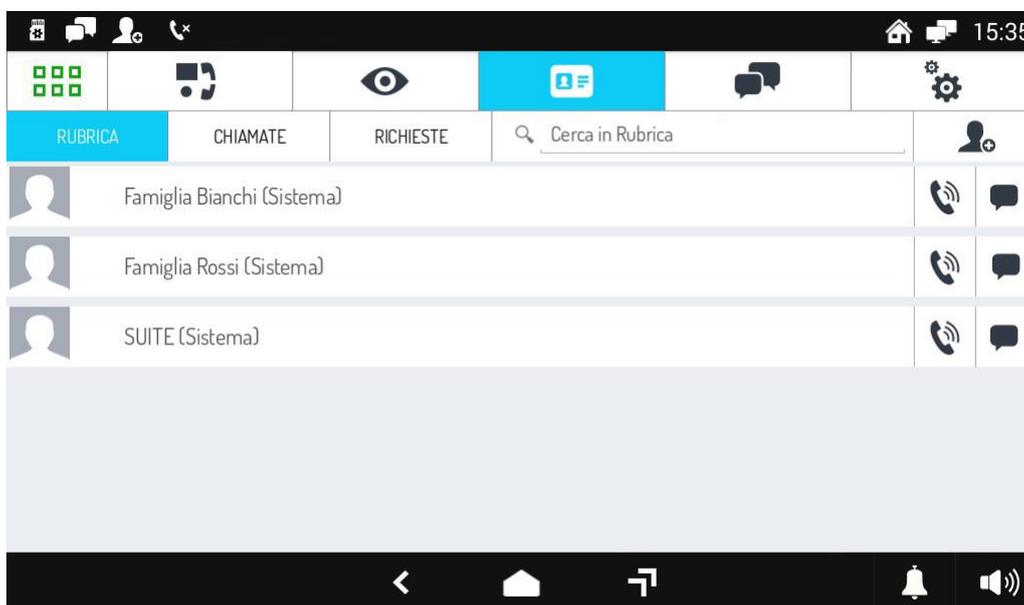

- Si apre la rubrica dei Contatti dove sono riportati:
  - i contatti caricati dall'installatore, identificati dalla voce **Sistema** (solo eventuali videocitofoni presenti nel sistema);
  - i contatti aggiunti successivamente dall'utente (eventuali telefoni presenti nel sistema).Per poter aggiungere un nuovo contatto (direttamente dal videocitofono) seguire la procedura illustrata nel paragrafo [Come aggiungere nuovi contatti alla rubrica](#).

- Per chiamare un contatto toccare l'icona  posta al suo fianco. Si apre la finestra:

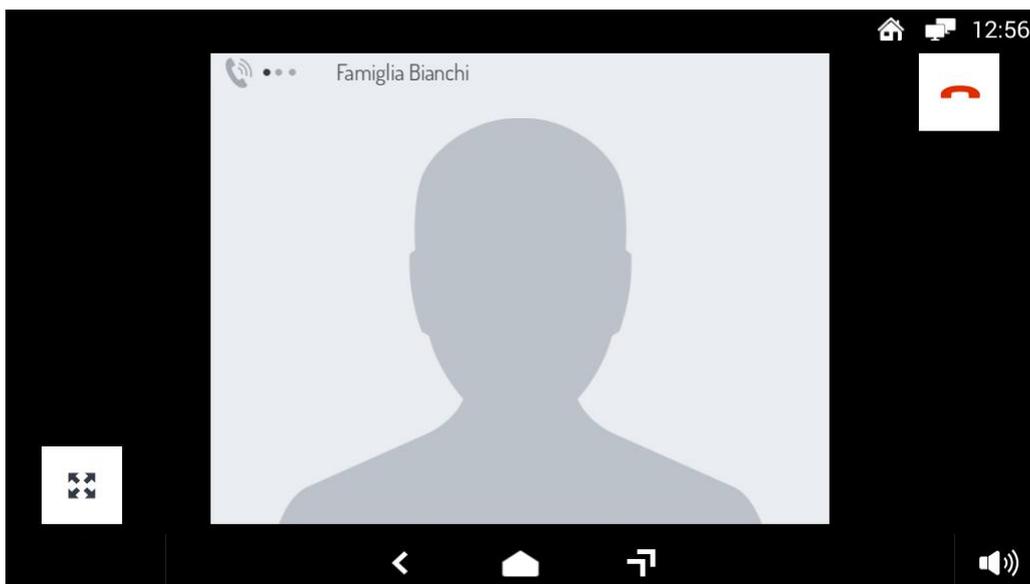

e viene chiamato il contatto.

Per l'utilizzo delle icone presenti nella finestra si veda il paragrafo [Come rispondere a una chiamata intercomunicante](#).

- Se il chiamato risponde, si attiva una semplice comunicazione vocale. Per mostrare alla persona chiamata la propria immagine toccare l'icona ; l'immagine inviata viene visualizzata, come miniatura, anche sul proprio schermo (per vedere l'interlocutore occorre che anche quest'ultimo attivi la videocamera).
- Se il chiamato non risponde la chiamata si interrompe automaticamente. Si può interrompere anticipatamente la chiamata toccando l'icona .
- Per inviare un messaggio di testo ad un contatto premere la corrispondente icona  seguire la procedura illustrata nel paragrafo [Come aggiungere nuovi contatti alla rubrica](#).



L'icona  appare solo se il contatto chiamato è un videocitofono o un terminale telefonico VoIP.



appare solo se il contatto chiamato è un videocitofono o un terminale telefonico VoIP.




L'icona  appare solamente se il contatto chiamato è un videocitofono Sch. 1375/825 o Sch. 1375/826.



## 2.10 Come esaminare il registro delle chiamate

Per esaminare il registro delle chiamate ricevute ed effettuate:

- Accedere alla pagina principale dell'applicazione Videocitofonia .
- Toccare l'icona .

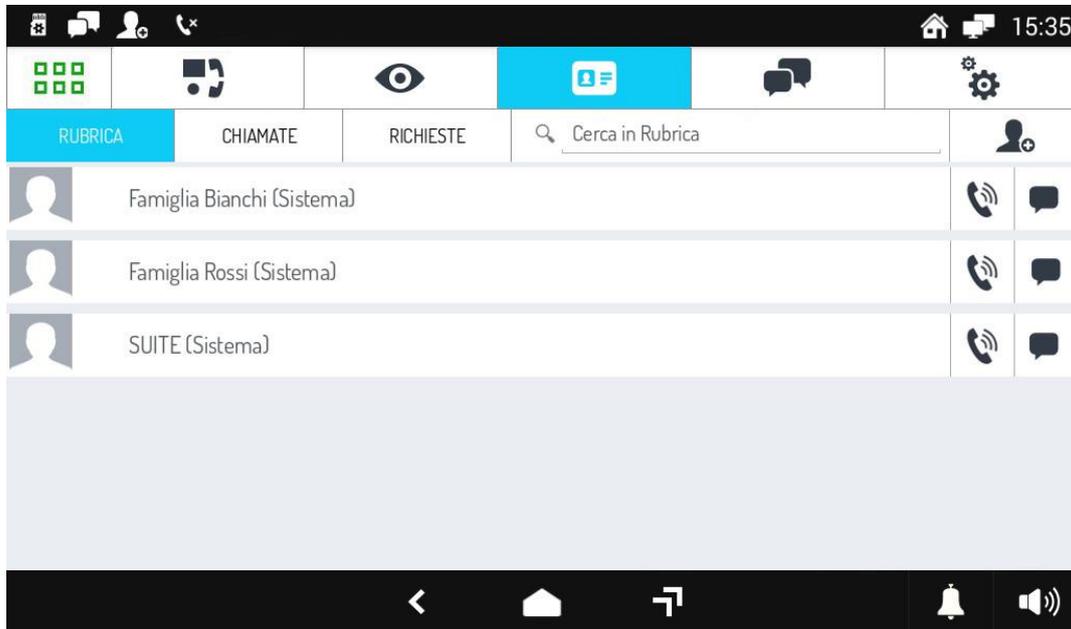

- Si apre la rubrica dei Contatti. Toccare l'icona **CHIAMATE**.
- Si apre una pagina dove sono elencate, in ordine cronologico, le chiamate ricevute, effettuate e perse.

Per ogni chiamata sono mostrate:


- Un'icona che evidenzia se la chiamata era entrante , uscente  o se è stata persa .
- L'identificativo o nominativo del chiamante o del chiamato.
- Data e ora della chiamata.

- Nel caso il contatto fosse un altro videocitofono o un terminale telefonico appare l'icona , che consente di richiamarlo direttamente. Per dettagli sulla procedura di chiamata vedere il paragrafo [Come effettuare una chiamata intercomunicante](#).
- Nel caso il contatto fosse un altro videocitofono o un terminale telefonico VoIP appare l'icona , che permette di inviare un messaggio di testo (vedere paragrafo [Come aggiungere nuovi contatti alla rubrica](#)).

## 2.11 Come inviare un messaggio di testo

Per inviare un messaggio di testo a un altro Videocitofono:

- Accedere alla pagina principale dell'applicazione Videocitofonia .
- Toccare l'icona . Se nessuna chat è stata ancora attivata, si apre la finestra seguente:

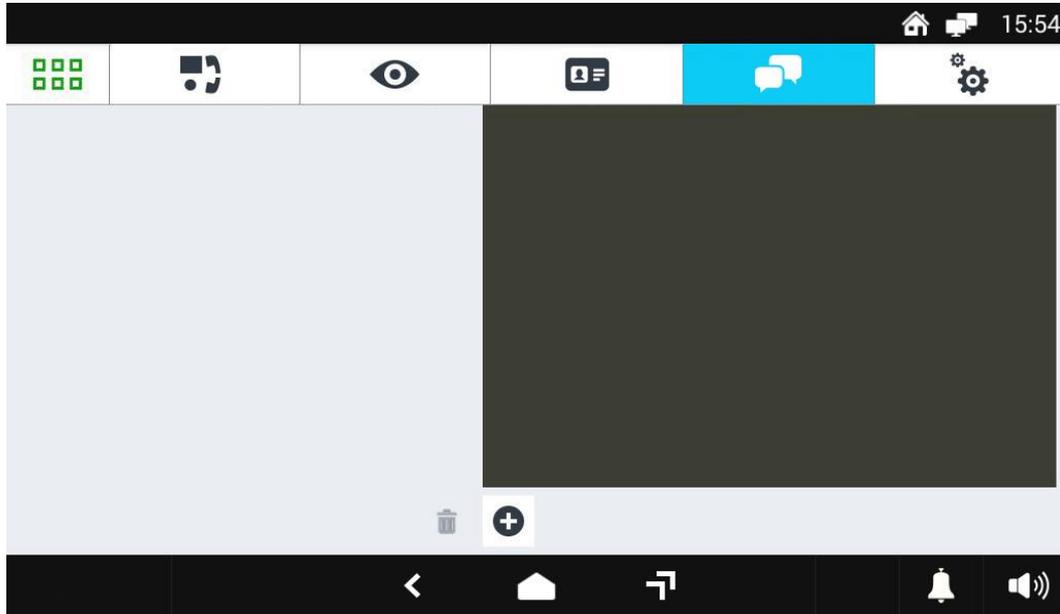

- Toccare l'icona  per selezionare i destinatari del messaggio.
- Si aprirà un Pop up con la lista dei destinatari, selezionare il destinatario del messaggio.

Se sono state già avviate delle chat, è possibile selezionare direttamente nel riquadro di sinistra i destinatari a cui inviare il messaggio.

- Toccare il campo di inserimento del messaggio per scrivere il nuovo messaggio. Al termine toccare il pulsante **INVIA**.


È possibile inoltre inviare messaggi anche dalla rubrica. Per farlo:

- Toccare l'icona  posta al fianco del destinatario. Si apre la finestra messaggi, dove sono elencati i messaggi già inviati a quel destinatario, completi di data e ora di invio.
- Toccare il campo di inserimento del messaggio per scrivere il nuovo messaggio. Al termine toccare il pulsante **INVIA** nel riquadro bianco per inviare il messaggio.

## 2.12 Come cercare un nominativo in rubrica

Nella rubrica i nominativi sono elencati in ordine alfabetico. Per evitare di scorrere tutto l'elenco, è possibile utilizzare la funzione di ricerca diretta nel seguente modo:

- Accedere alla pagina principale dell'applicazione Videocitofonia .
- Toccare l'icona .

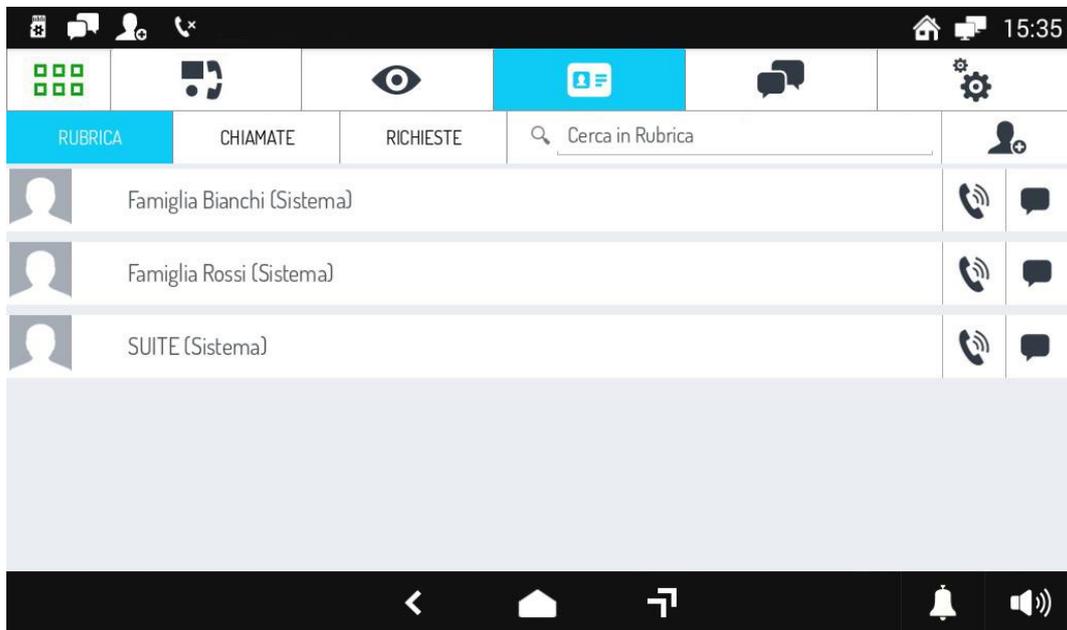

- Si apre la rubrica dei Contatti. Toccare il campo **Cerca in Rubrica** in alto a destra.
- Viene visualizzata una tastiera virtuale, con cui si può digitare il nome cercato. Man mano che si aggiungono caratteri vengono elencati solo i nominativi che rispettano la sequenza di caratteri inserita. Appena appare il nominativo cercato è possibile selezionarlo toccandolo. Non occorre completare il nominativo prima di selezionarlo.
- Toccando l'icona **X** nel campo Cerca in Rubrica si cancellano tutti i caratteri inseriti e si esce dalla funzione di ricerca.


## 2.13 Come aggiungere nuovi contatti alla rubrica



I videocitofoni Sch. 1375/825 e 1375/826 vengono aggiunti in automatico da iPerTalk sulla rubrica di altri eventuali videocitofoni presenti nel sistema. Questa procedura serve per aggiungere in rubrica tutti gli altri dispositivi (es. Telefoni IP, BCA ecc...).

È possibile aggiungere nuovi contatti alla rubrica nel seguente modo:

- Accedere alla pagina principale dell'applicazione Videocitofonia.
- Toccare l'icona .

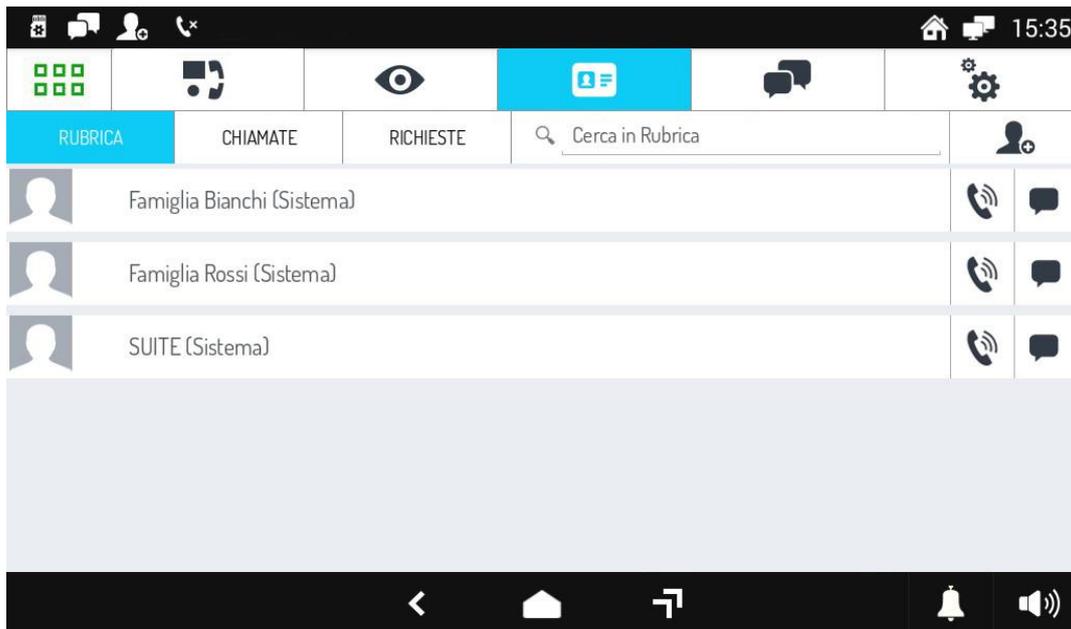

- Si apre la rubrica dei Contatti. Toccare l'icona .
- Si apre la pagina per inserire la richiesta di nuovo contatto.

AGGIUNGI CONTATTO

Max. 140 caratteri

- Toccare i vari campi per inserire i dati richiesti:

**CODICE VIDEOCITOFONO** (dispositivo telefonico) Il codice identificativo del dispositivo telefonico che si vuole aggiungere in rubrica. È possibile visualizzare il codice tramite l'interfaccia di iPerTALK myTalk accedendo alla sezione **Estensioni (Sistema → Configurazioni Avanzate)**.

**ATTENZIONE!** è strettamente necessario che il codice del telefono inserito in rubrica sia completo del prefisso di sistema iPerTALK. Ad esempio un telefono con codice 90216, in rubrica dovrà essere inserito sia il prefisso iPerTALK **90** sia il numero di interno **216**.

**NOME COMPLETO MITTENTE** Il nome con cui il nuovo contatto apparirà nella rubrica

Nome e cognome di chi invia la richiesta. Come opzione predefinita il campo è precompilato con il nome identificativo del Videocitofono che invia la richiesta.

**MESSAGGIO** Un messaggio opzionale che accompagna la richiesta, max 140 caratteri. Il messaggio predefinito specifica la richiesta di aggiunta di contatto.

- Nella finestra di inserimento dati appare l'icona **AVANTI** con cui viene confermato il dato inserito. L'icona **FINE** consente di passare al campo successivo.



- È inoltre possibile aggiungere alla richiesta un'immagine, toccando l'icona . Si apre una finestra di pop-up attraverso cui si può utilizzare un'immagine catturata dalla videocamera oppure utilizzarne una contenuta nella memoria interna.
- Dopo aver compilato tutti i campi toccare l'icona **INVIA RICHIESTA** per inviare al destinatario la richiesta di aggiungerlo alla rubrica. Confermare la richiesta di invio nella finestra di pop-up che si apre.



Toccano l'icona  in basso a sinistra si torna alla rubrica.

### 2.13.1 Come inviare nuovamente la richiesta di contatto

Se la richiesta di contatto non ha ricevuto risposta, si può provare a rinviarla, senza dover inserire nuovamente tutti i dati. Per farlo:




- Toccare l'icona  nella pagina principale della Videocitofonia.
- Toccare l'icona **RICHIESTE** nella rubrica.
- Selezionare dall'elenco la richiesta che si vuole inviare nuovamente.
- Toccare l'icona **RE-INOLTRA** e confermare l'invio nella finestra di pop-up che si apre.

## 2.14 Autoinserzione

Per visualizzare le immagini riprese dalle telecamere delle postazioni di chiamata esterne o da altre telecamere dell'impianto:

- Accedere alla pagina principale dell'applicazione Videocitofonia. 
- Toccare l'icona .

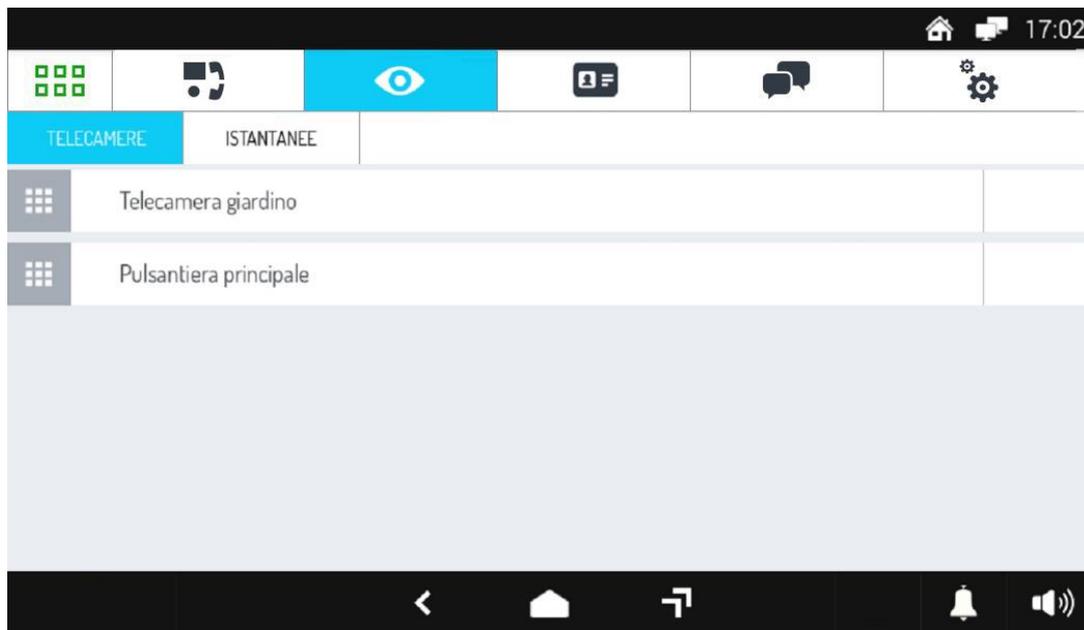

- Si apre l'elenco delle telecamere disponibili. Toccare il nome della telecamera che interessa per vedere le immagini riprese in tempo reale. Toccare l'icona  per interrompere la visione. La visione si interrompe anche automaticamente dopo 10 minuti.

Durante la visualizzazione delle immagini sono attive tutte le funzioni presenti in conversazione (apertura porta e passo carraio, memorizzazione di una istantanea dell'immagine e così via). Inoltre in presenza di più


telecamere è possibile visualizzare le immagini dalle diverse postazioni con i tasti  e .

## 2.14.1 Come visualizzare le istantanee

Per visualizzare le istantanee memorizzate in precedenza toccando l'icona , fare quanto segue:

- Accedere alla pagina principale dell'applicazione Videocitofonia (la Homepage, se si è mantenuta la configurazione di default).

- Toccare l'icona .
- Toccare l'icona **ISTANTANEE**.

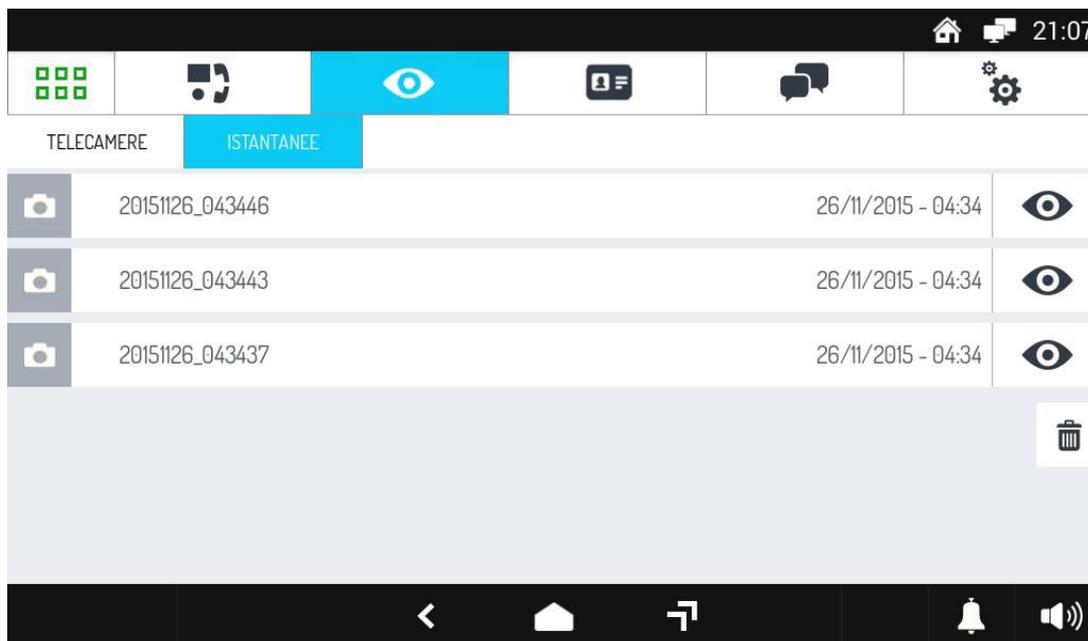

- Si apre l'elenco delle istantanee disponibili. Toccare il nome dell'istantanea che interessa per vederla ingrandita in una finestra in pop-up. Per ogni istantanea sono mostrate data e ora in cui è stata memorizzata. Toccare l'icona X per chiudere la finestra in pop-up.

## 2.14.2 Come cancellare una o più istantanee

Per cancellare una o più istantanee:

- Aprire l'elenco delle istantanee disponibili (vedere paragrafo precedente)
- Toccare il pulsante .
- Selezionare la o le istantanee che si vogliono cancellare (il pulsante **SELEZIONA TUTTI** seleziona tutte le immagini memorizzate).
- Toccare il pulsante **ELIMINA** per cancellare definitivamente le immagini o **ANNULLA** per annullare l'operazione senza cancellare immagini.

### 3 UTILIZZO DEL DISPOSITIVO COME TERMINALE: PER CONTROLLO DEGLI ACCESSI, DOMOTICO, PER CONTROLLO DI UNA CENTRALE ANTINTRUSIONE, ANDROID E MULTIMEDIALE

#### 3.1 MIFARE (Applicazione per Controllo accessi)


MIFARE è un'applicazione che permette di registrare gli ingressi e le uscite dall'appartamento o ufficio di eventuale personale esterno. I movimenti vengono registrati passando delle chiavi di prossimità sulla parte sinistra del Videocitofono.

L'amministratore dell'applicazione può registrare le chiavi e associarle al personale esterno, come pure può cancellare chiavi abilitate o sostituirle con altre. Ogni utente, passando sul Videocitofono la chiave associata, registra l'ingresso e l'uscita e può accedere al log dei suoi movimenti.

L'amministratore può accedere ai log di tutti gli utenti ed eventualmente cancellarli.


Per accedere all'applicazione MIFARE:

- Accendere lo schermo, se spento, toccandolo in un punto qualsiasi o premendo il tasto centrale del Videocitofono. Viene visualizzata la Homepage, che corrisponde alla pagina principale della Videocitofonia, se si è mantenuta la configurazione di default.

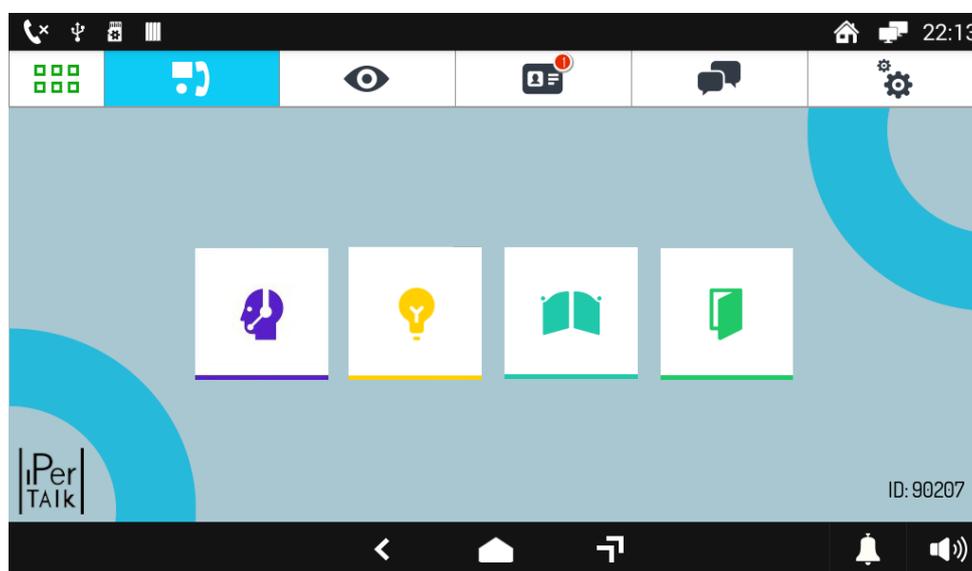


Homepage videocitofonia (predefinita)

- Toccare l'icona  per accedere direttamente alla Top Page.

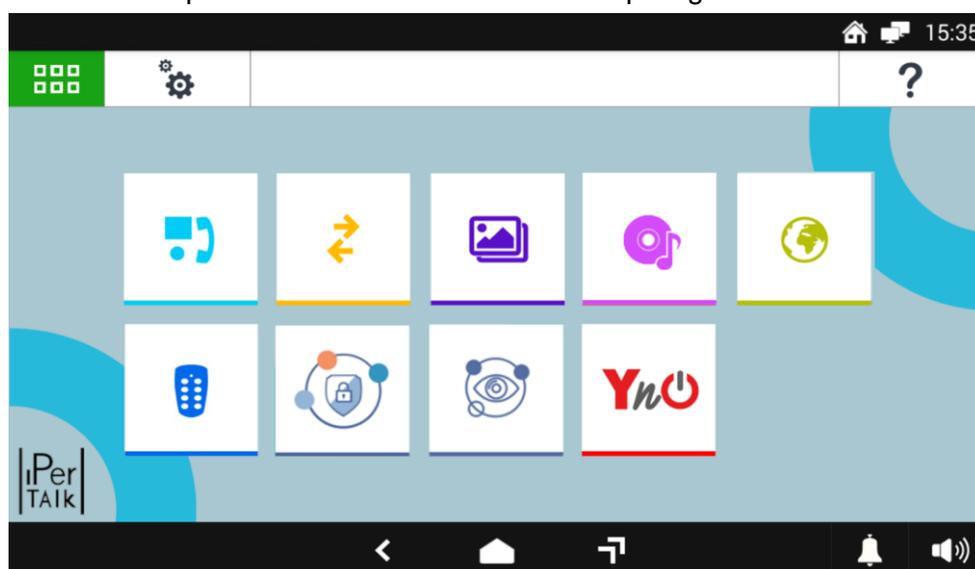

Top Page

- Toccare l'icona  . Si apre la pagina principale MIFARE.

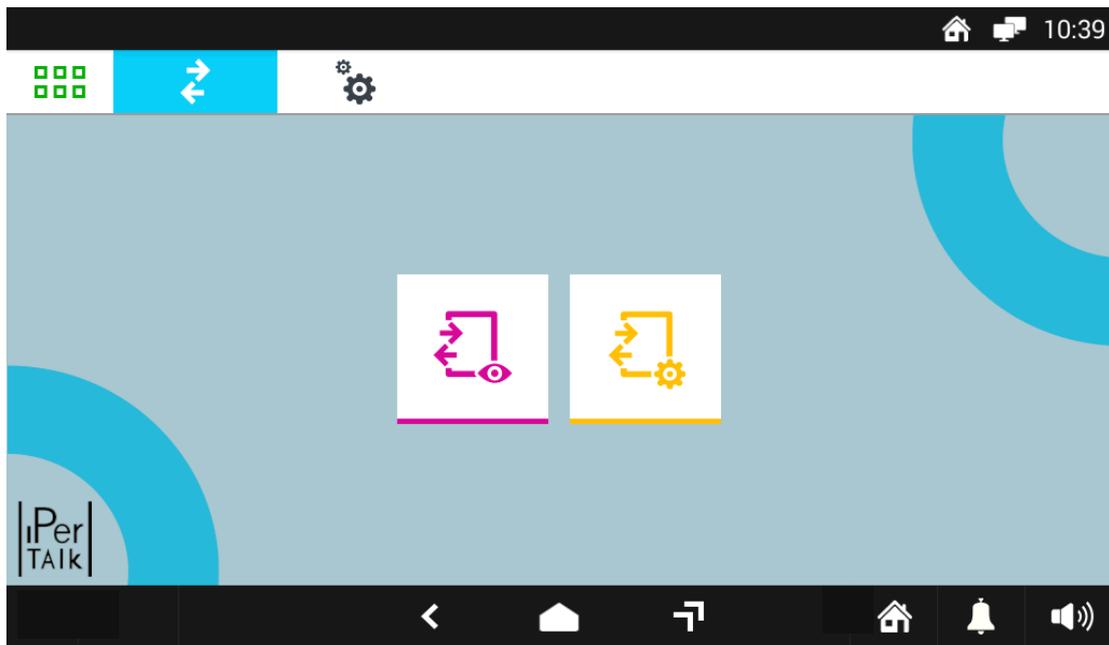


Pagina principale MIFARE


### 3.1.1 Come cambiare il codice d'accesso dell'amministratore

Per cambiare il codice d'accesso dell'amministratore:


- Toccare l'icona 
- Viene visualizzata una tastiera virtuale:

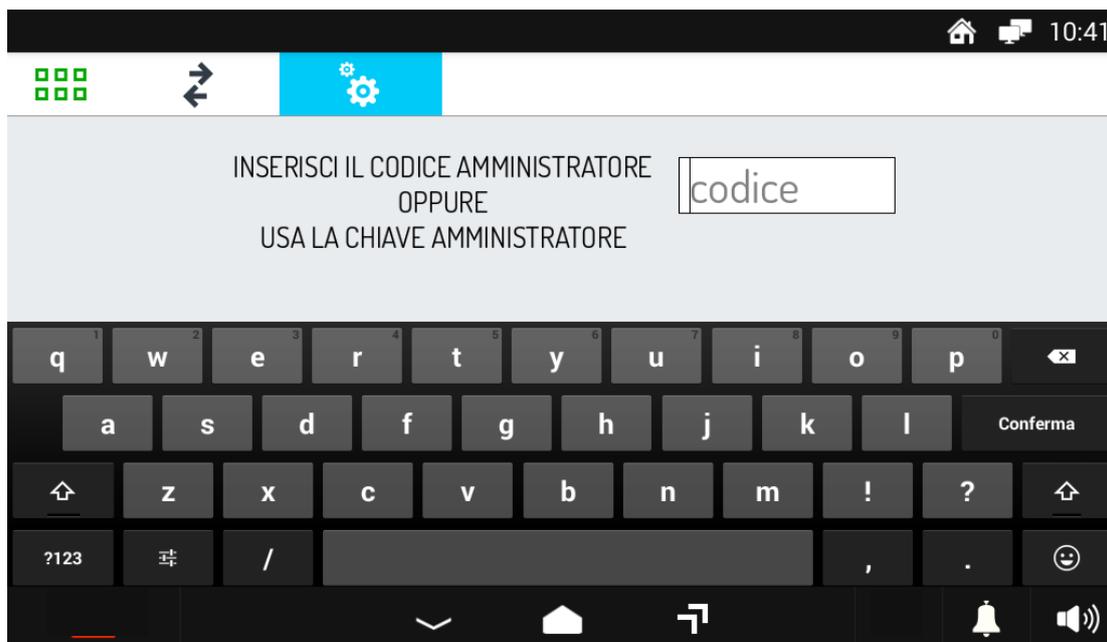

- Inserire il codice d'accesso di default "123456" per la prima autenticazione. Appare la pagina con il menu principale:

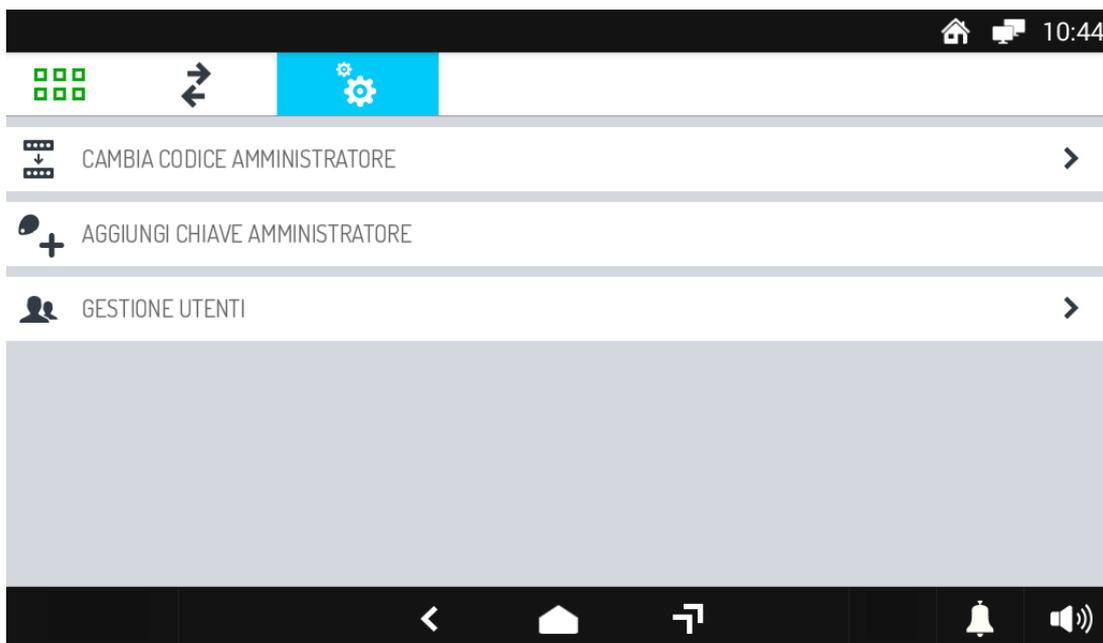

- Toccare **CAMBIA CODICE AMMINISTRATORE**. Si apre la pagina per modificare il codice d'accesso dell'amministratore:

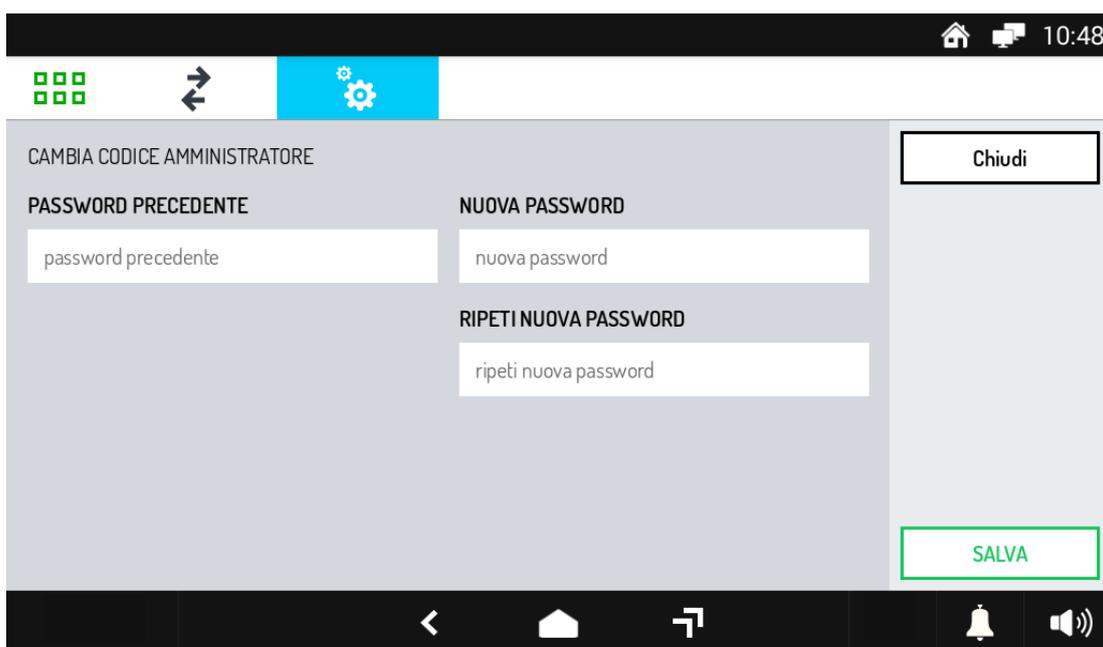


- Inserire un nuovo codice nel campo **NUOVA PASSWORD** e ripeterlo nel campo sottostante. Il codice può avere da un minimo di 4 caratteri ad un massimo di 8. Toccare il pulsante **SALVA** per memorizzare il nuovo codice, **Chiudi** per chiudere la pagina senza salvare.


### 3.1.2 Come creare, cancellare o sostituire una chiave per l'amministratore

Per creare una chiave per l'amministratore:


- Toccare l'icona 
- Viene visualizzata una tastiera virtuale:

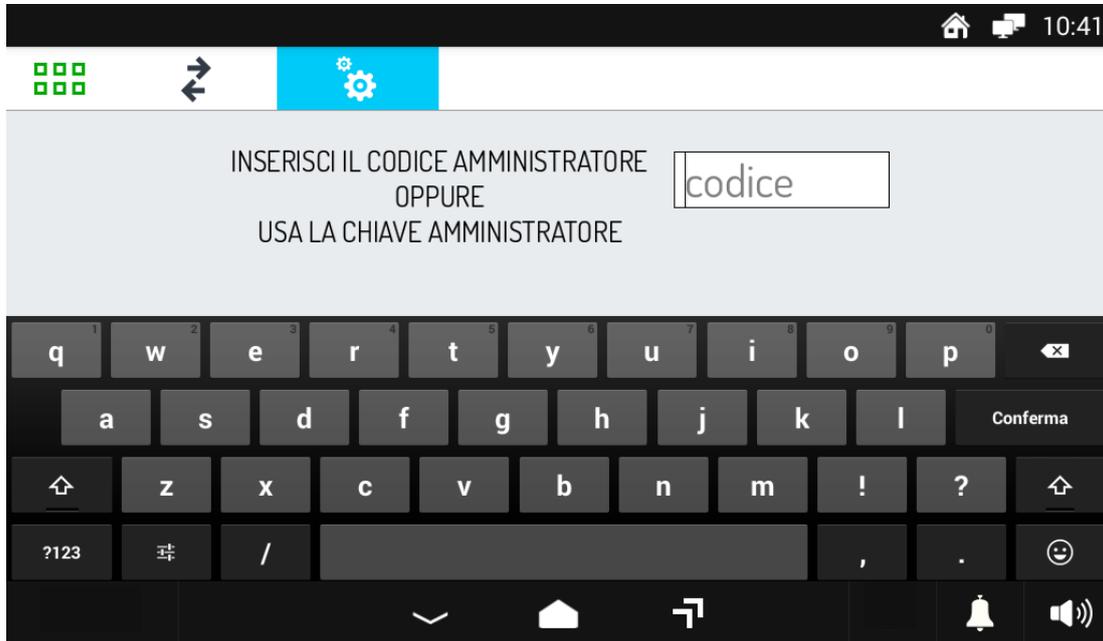

- Inserire il codice d'accesso dell'amministratore. Appare la pagina con il menu principale:

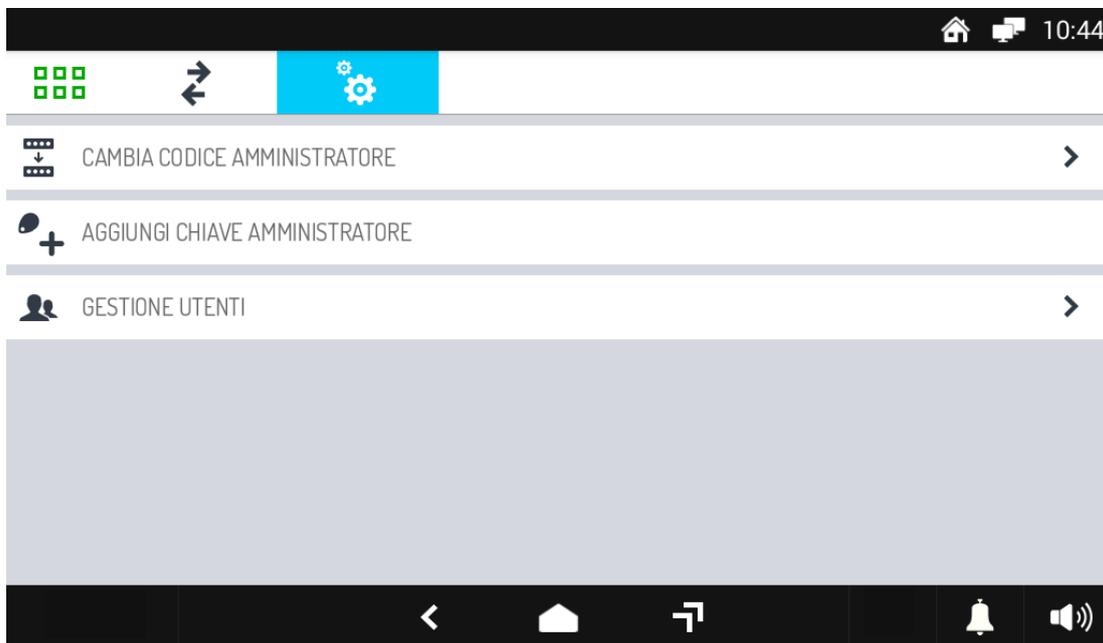

- Toccare **AGGIUNGI CHIAVE AMMINISTRATORE**. Si apre una finestra di pop-up che invita a passare la chiave da acquisire sul lato sinistro del Videocitofono:

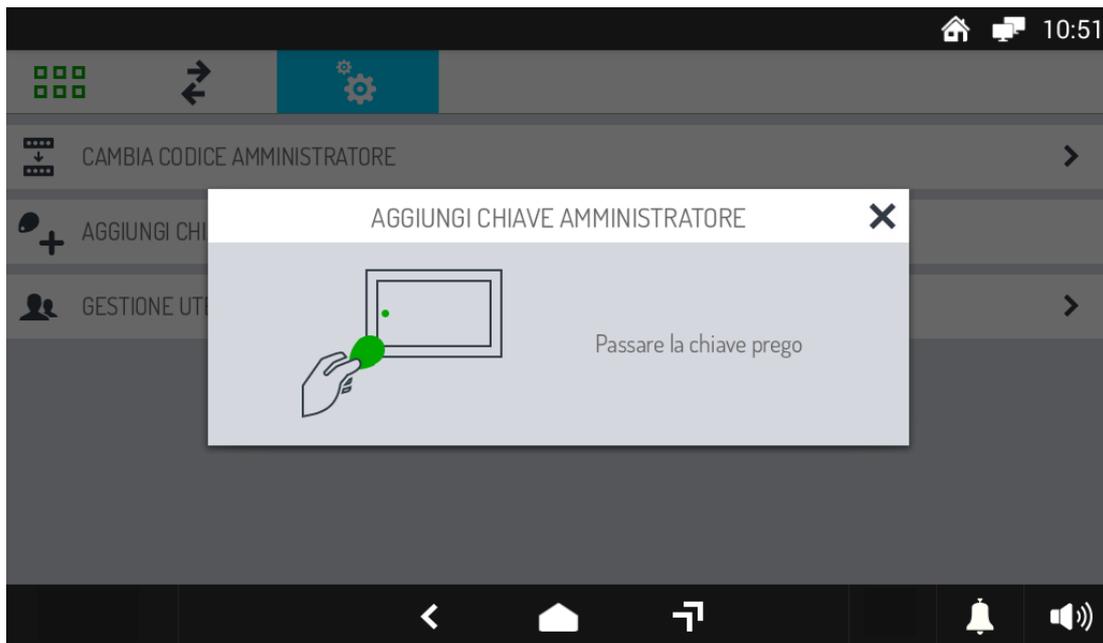

- Passare la chiave e poi toccare il pulsante **CONFERMA** per concludere l'operazione di acquisizione.

Dopo che la chiave è stata acquisita, nel menu appaiono due nuove voci: **CANCELLA CHIAVE AMMINISTRATORE** e **SOSTITUISCI CHIAVE AMMINISTRATORE**.

### 3.1.2.1 Come cancellare la chiave amministratore

Per cancellare la chiave dell'amministratore toccare la voce di menu **CANCELLA CHIAVE AMMINISTRATORE**.

### 3.1.2.2 Come sostituire la chiave amministratore

Per sostituire la chiave dell'amministratore:


- Toccare la voce di menu **SOSTITUISCI CHIAVE AMMINISTRATORE**.
- Nella finestra di pop-up che si apre toccare il pulsante **Sì**.
- Passare la nuova chiave amministratore sul lato sinistro del Videocitofono e confermare l'operazione toccando il pulsante **CONFERMA**.

### 3.1.3 Come gestire gli utenti


#### 3.1.3.1 Come aggiungere un utente

Per creare un nuovo utente:


- Toccare l'icona 
- Viene visualizzata una tastiera virtuale:

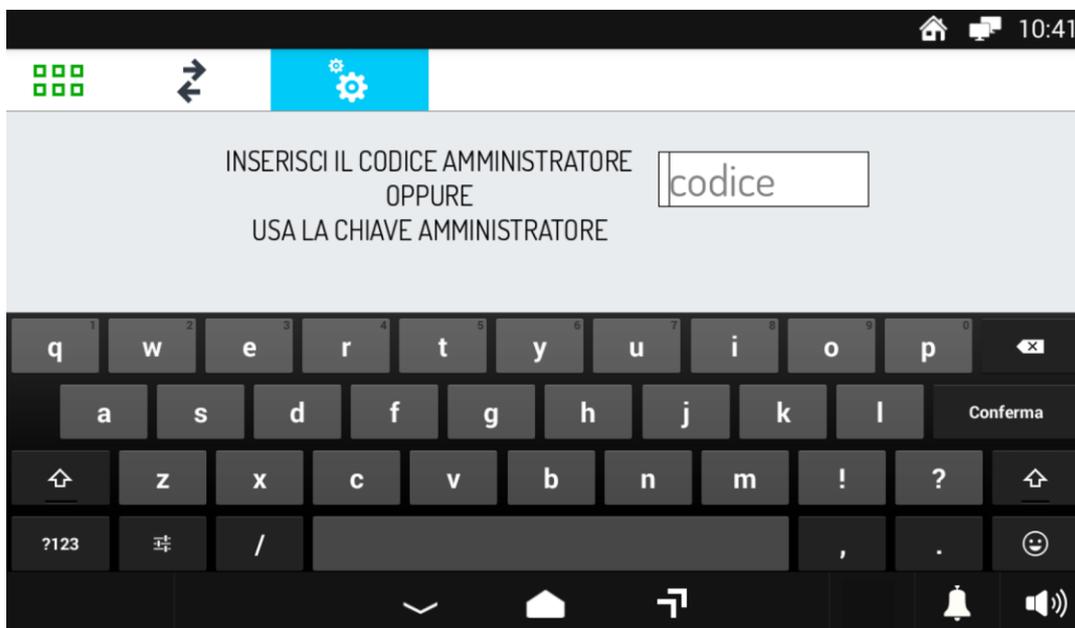

- Inserire il codice d'accesso dell'amministratore o passare la chiave. Appare la pagina con il menu principale:

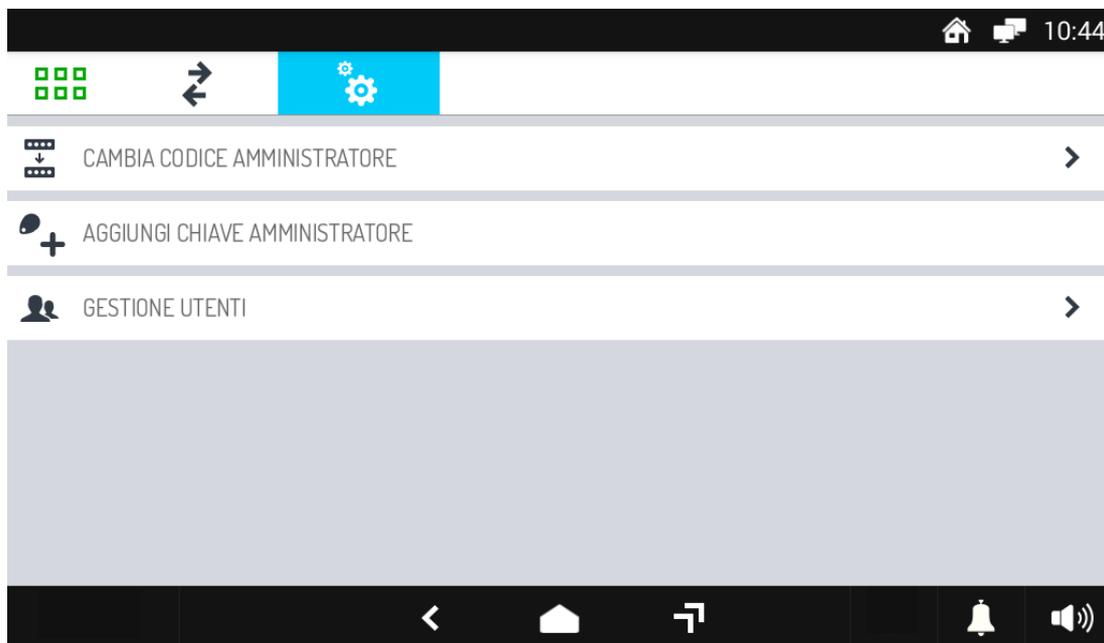


- Toccare **GESTIONE UTENTI**. Si apre la finestra che elenca gli utenti memorizzati (inizialmente vuota):

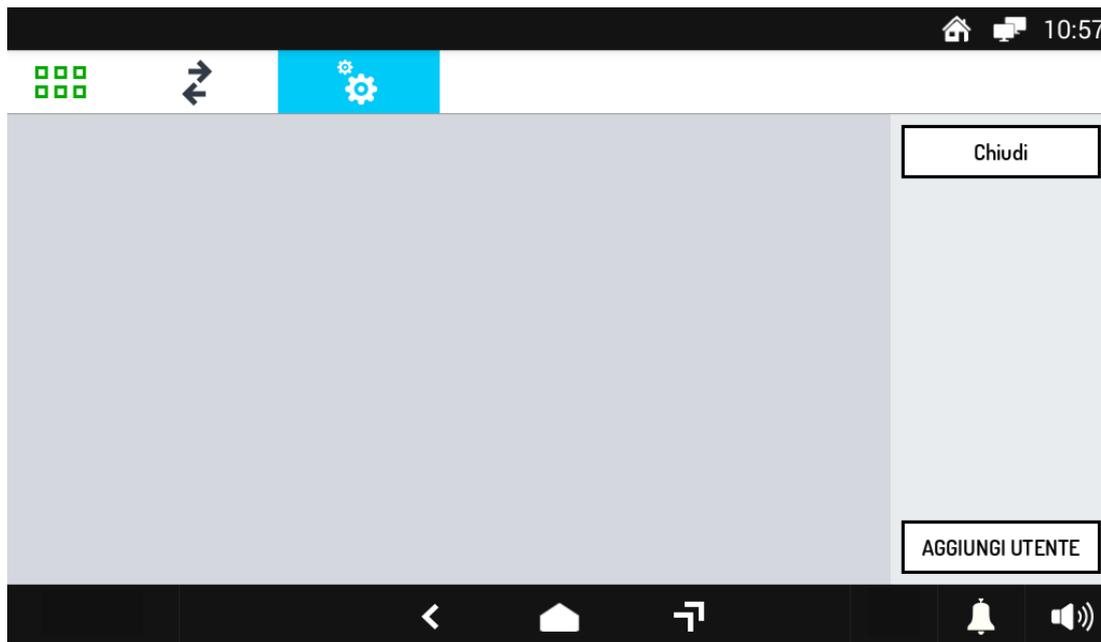

- Toccare il pulsante **AGGIUNGI UTENTE**. Si apre una nuova finestra:

- Compilare i campi obbligatori **NOME** e **DESCRIZIONE**. Gli altri campi sono facoltativi. È inoltre possibile associare anche un'immagine all'utente che si sta inserendo. Toccare il pulsante **SALVA** per memorizzare i dati immessi, oppure **Chiudi** per uscire dalla procedura senza acquisire dati.
- Si apre una finestra di pop-up che invita a passare la chiave da acquisire sul lato sinistro del Videocitofono. Passare la chiave e poi toccare il pulsante **CONFERMA** per concludere l'operazione di acquisizione.


Alla fine della procedura compare la seguente videata:

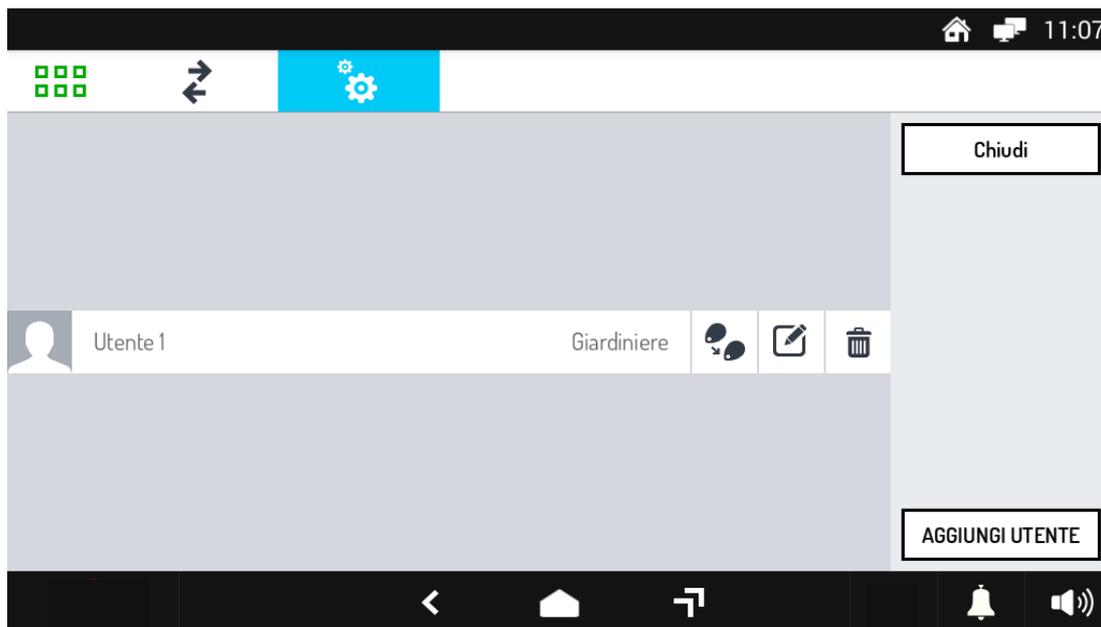


### 3.1.3.2 Come cancellare un utente o una chiave o modificare i suoi dati

Per cancellare un utente o una chiave, oppure modificare i dati di un utente:


- Toccare l'icona 
- Viene visualizzata una tastiera virtuale:

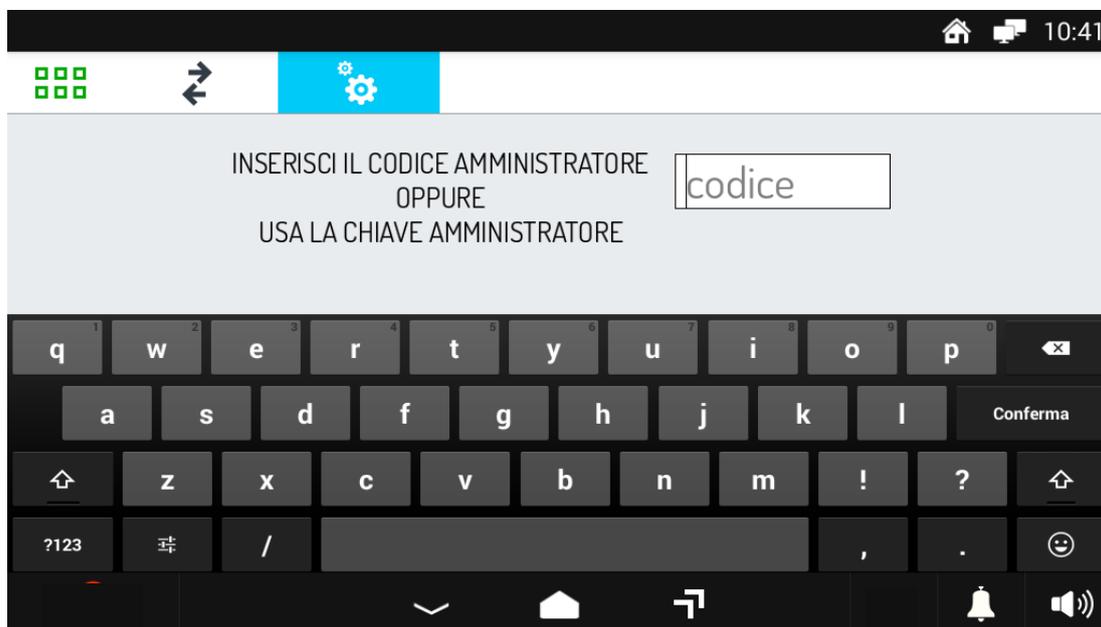

- Inserire il codice d'accesso dell'amministratore. Appare la pagina con il menu principale:

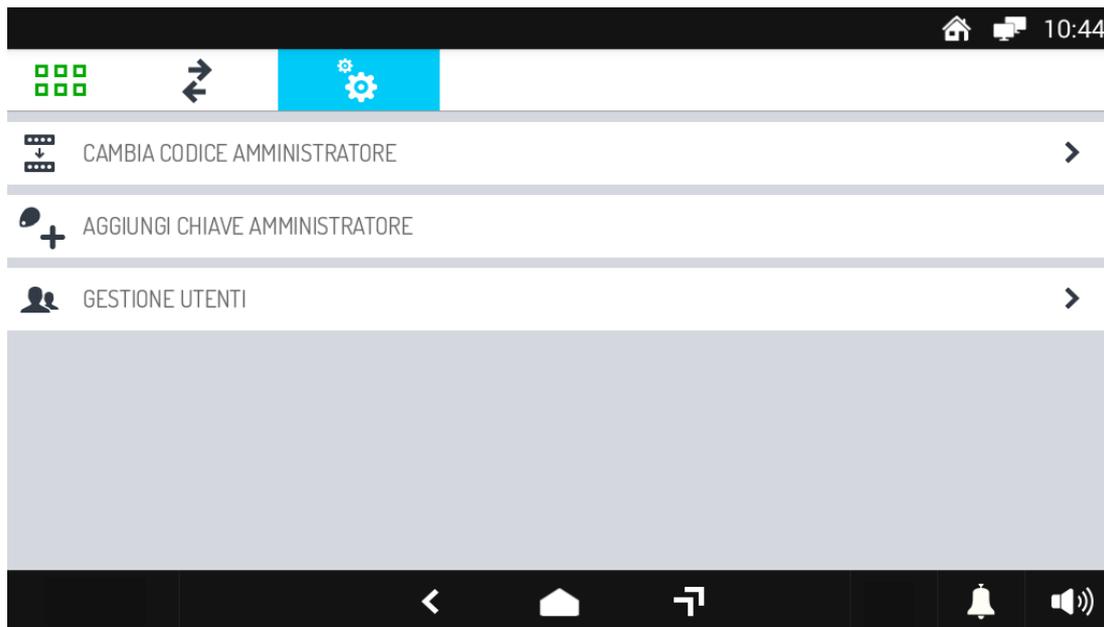

- Toccare **GESTIONE UTENTI**. Si apre la finestra che elenca gli eventuali utenti memorizzati:

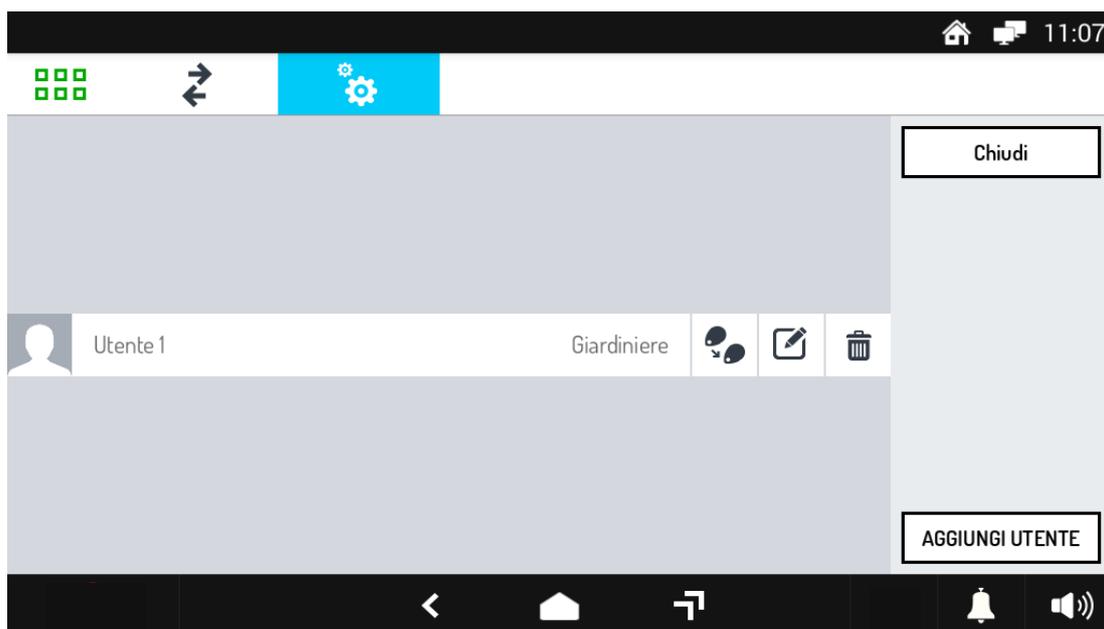


- Nella riga contenente il nome dell'utente:

- Toccare l'icona  per sostituire la chiave. La procedura è simile a quella usata per l'amministratore.
- Toccare l'icona  per modificare i dati memorizzati. Si apre la finestra usata per la creazione dell'utente. Modificare i dati e toccare il pulsante **SALVA** per memorizzarli.
- Toccare l'icona  per cancellare l'utente.

### 3.1.4 Come registrare ingressi e uscite

Per registrare un ingresso o uscita l'utente registrato passa la propria chiave di prossimità sul lato sinistro del Videocitofono. Anche se il Videocitofono è spento, appare la seguente schermata:

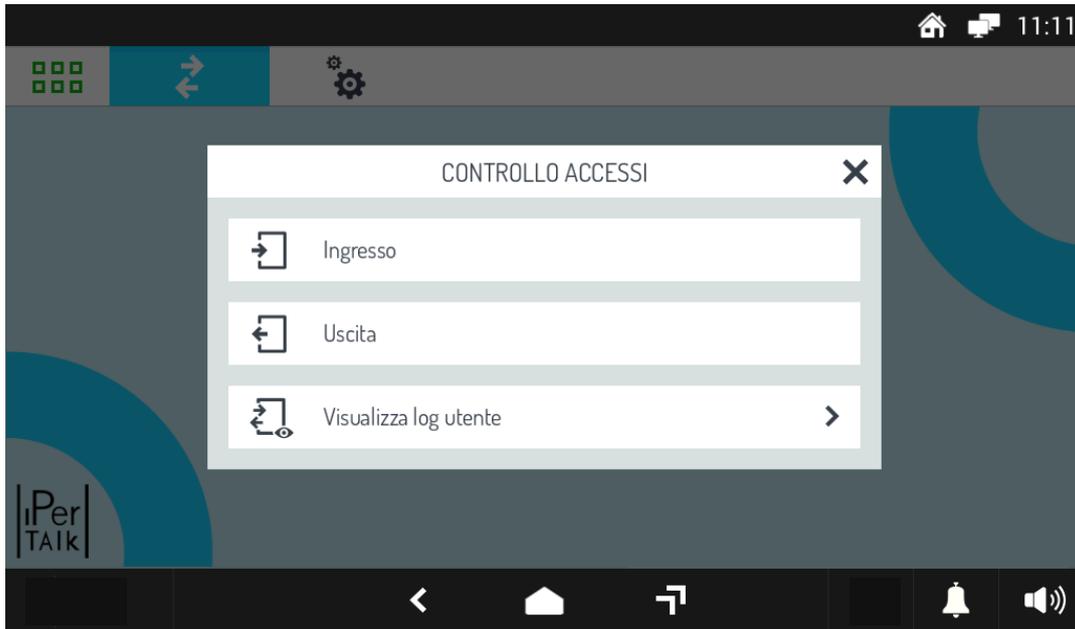


Toccare **Ingresso** per registrare l'ingresso, **Uscita** per registrare l'uscita. **X** chiude la finestra.

### 3.1.5 Come vedere il proprio log

Per vedere il proprio log, passare la chiave di prossimità sul lato sinistro del Videocitofono e nella finestra di pop-up che appare toccare **Visualizza log utente**.


In alternativa, toccare l'icona  e passare la chiave.

In entrambi i casi appare la schermata che segue, dove sono elencati tutti gli ingressi e uscite registrati:

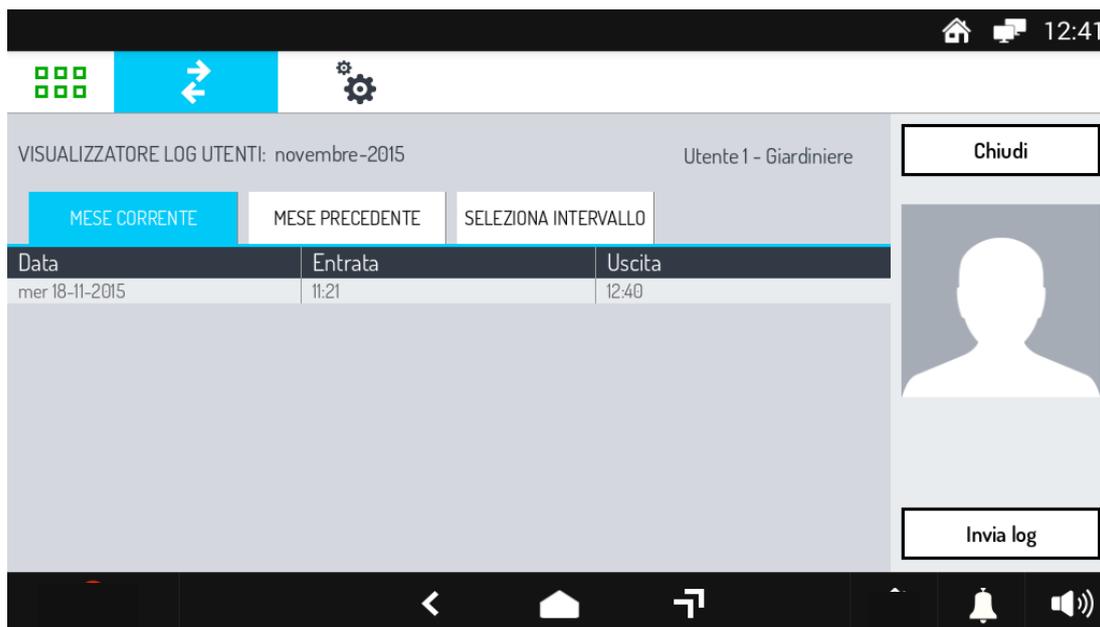

Si può vedere il log del mese corrente, del mese precedente o di un qualsiasi intervallo di tempo toccando, rispettivamente, i tab **MESE CORRENTE**, **MESE PRECEDENTE** o **SELEZIONA INTERVALLO** (per intervallo si intende un insieme di mesi).

Se si è scelto **SELEZIONA INTERVALLO** appare la seguente finestra:

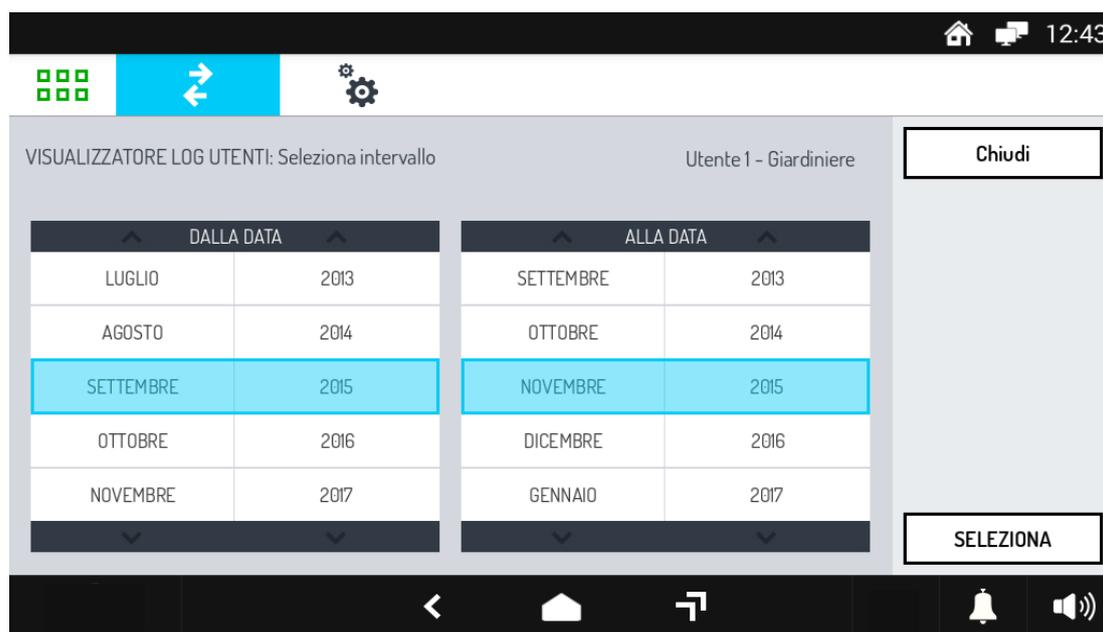

dove è possibile selezionare il mese iniziale e quello finale. Dopo averli selezionati toccare il pulsante **SELEZIONA** per visualizzare il log.


Il pulsante **Invia log** consente di inviare il log (in formato testo):

- via Bluetooth verso altri dispositivi (PC, tablet o smartphone), purché sul Videocitofono sia stata attivata la connessione Bluetooth.

### 3.1.6 Come vedere tutti i log

Solo l'amministratore è abilitato a vedere tutti i log.  
Per vedere i log:

- Toccare l'icona  e inserire il codice di accesso di amministratore o passare la chiave di amministratore.
- Si apre la finestra di selezione:

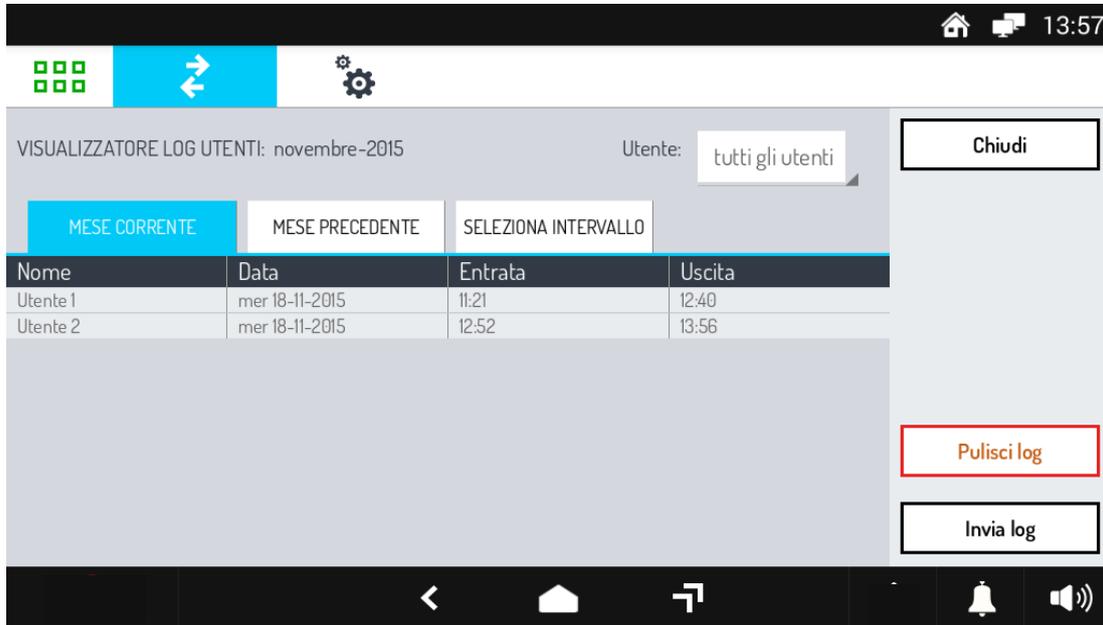

- Nel menu a tendina **Utente** in alto a destra selezionare se vedere i log di tutti gli utenti o di un singolo utente.
- Selezionare, toccando i tab **MESE CORRENTE**, **MESE PRECEDENTE** o **SELEZIONA INTERVALLO** (per intervallo si intende un insieme di mesi) il periodo di tempo che interessa. La modalità per **SELEZIONA INTERVALLO** è uguale a quella descritta nel paragrafo [Come vedere il proprio log](#).

Il pulsante **Invia log** consente di inviare il log:


- via Bluetooth verso altri dispositivi (PC, tablet o smartphone), purché sul Videocitofono sia stata attivata la connessione Bluetooth.

Il pulsante **Pulisci log** consente di cancellare tutti i log.

## 3.2 Galleria


Per accedere alla galleria del videocitofono:

- Accendere lo schermo, se spento, toccandolo in un punto qualsiasi o premendo il tasto centrale sul Videocitofono. Viene visualizzata la Homepage, che corrisponde alla pagina principale della Videocitofonia, se si è mantenuta la configurazione di default.

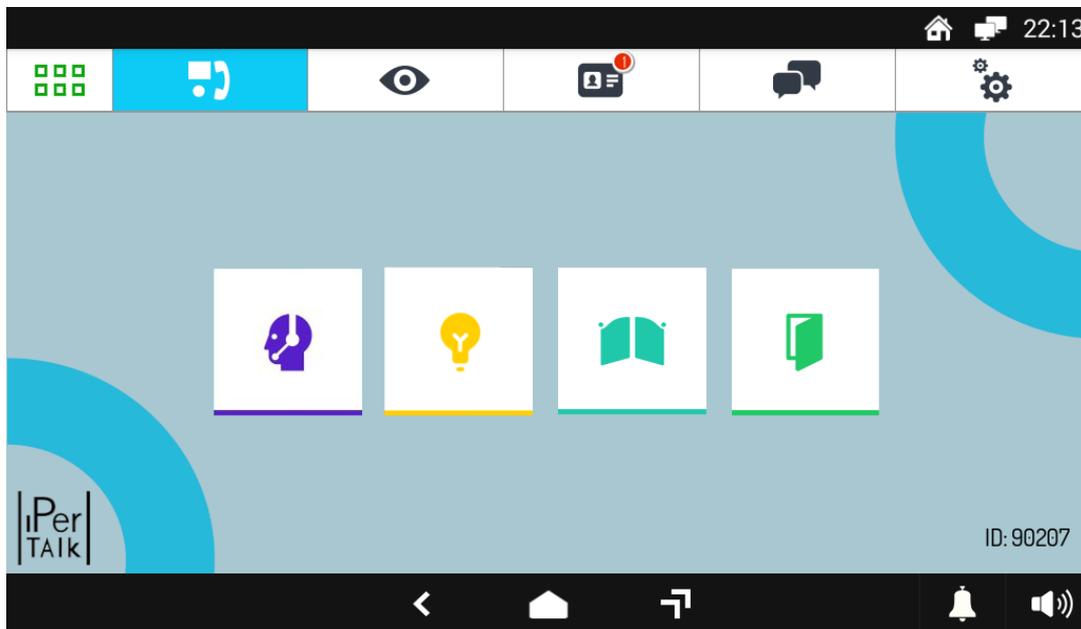


Homepage videocitofonia (predefinita)

- Toccare l'icona  per accedere direttamente alla Top Page.

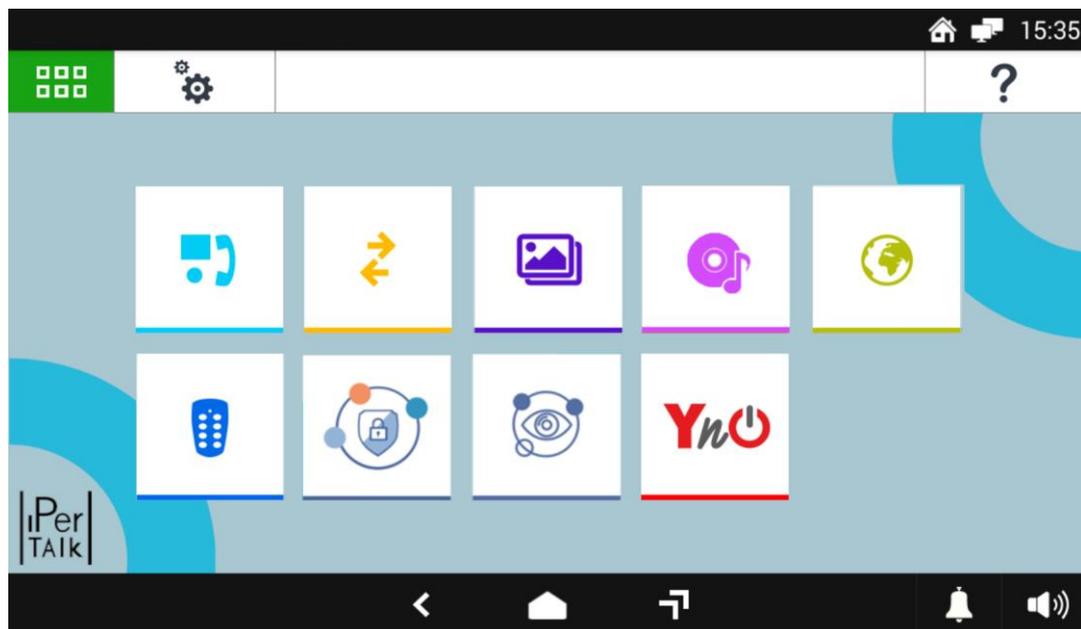

Top Page

- Toccare l'icona . Si apre la galleria del videocitofono.

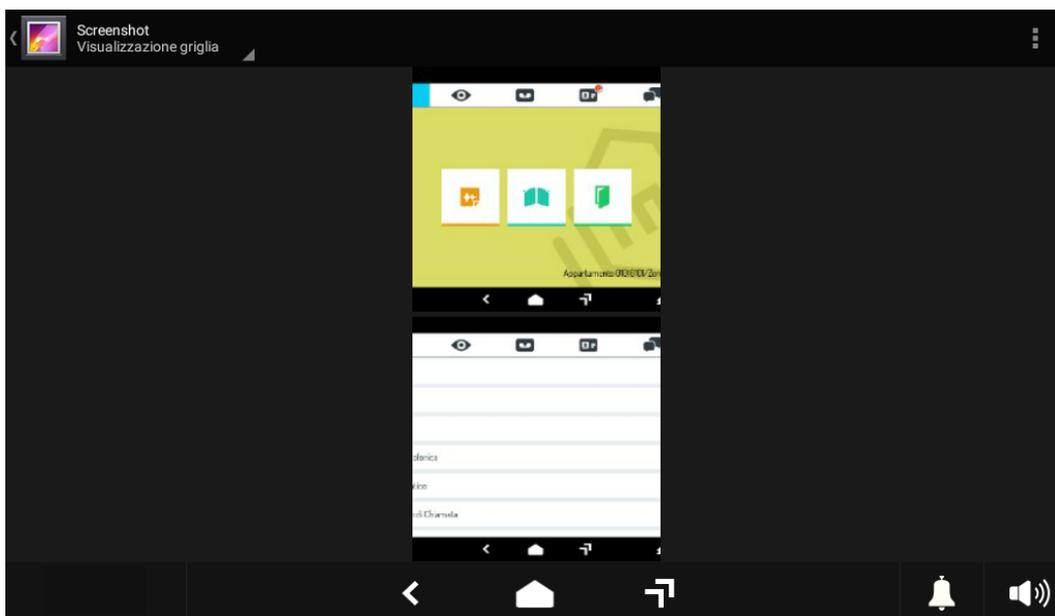

La galleria permette di riprodurre video o di visionare le immagini. Ad esempio è possibile visualizzare le immagini presenti sulla scheda SD.

Il videocitofono permette anche di scattare delle foto o registrare video tramite la Webcam frontale.




Toccare l'icona  per tornare alla Homepage.

### 3.3 Lettore multimediale


Per accedere al lettore multimediale:

- Accendere lo schermo, se spento, toccandolo in un punto qualsiasi o premendo il tasto centrale sul Videocitofono. Viene visualizzata la Homepage, che corrisponde alla pagina principale della Videocitofonia, se si è mantenuta la configurazione di default.

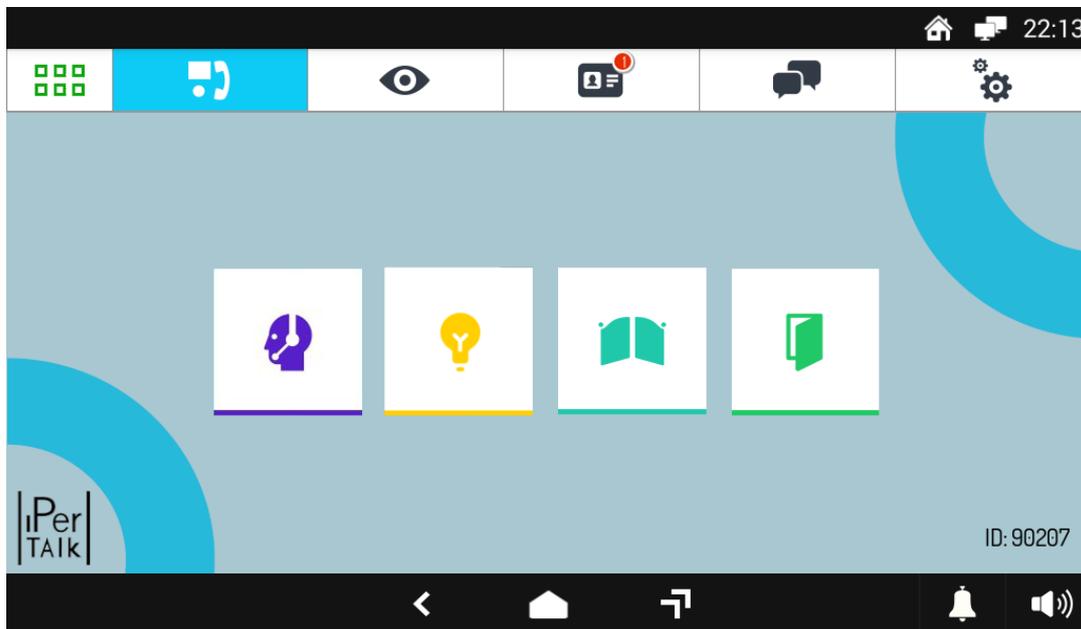


Homepage videocitofonia (predefinita)

- Toccare l'icona  per accedere direttamente alla Top Page.

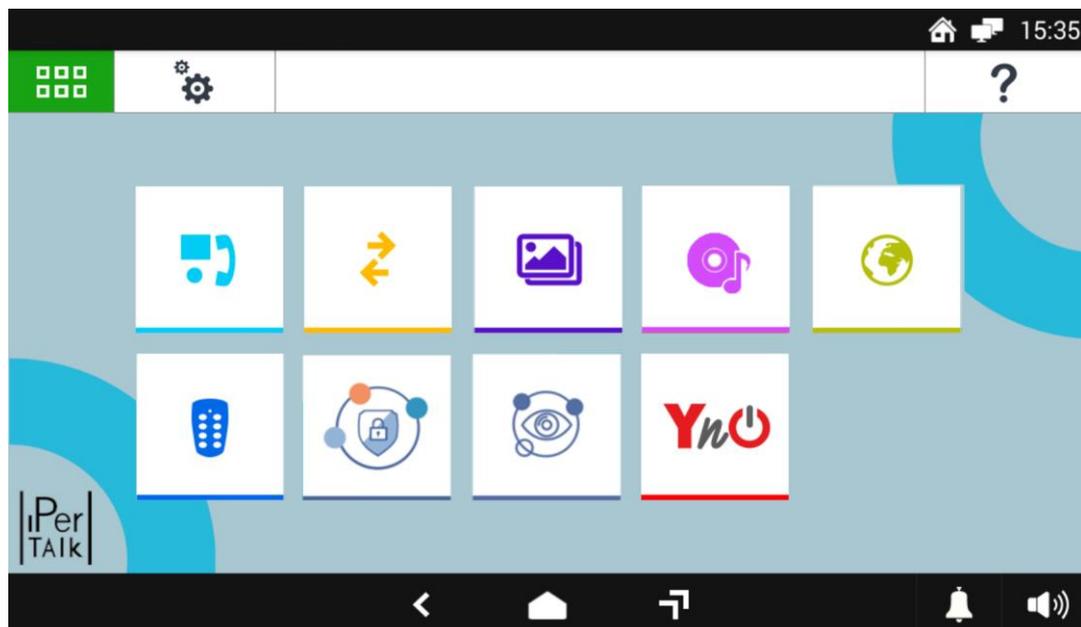

Top Page

- Toccare l'icona . Si apre il lettore multimediale del videocitofono.

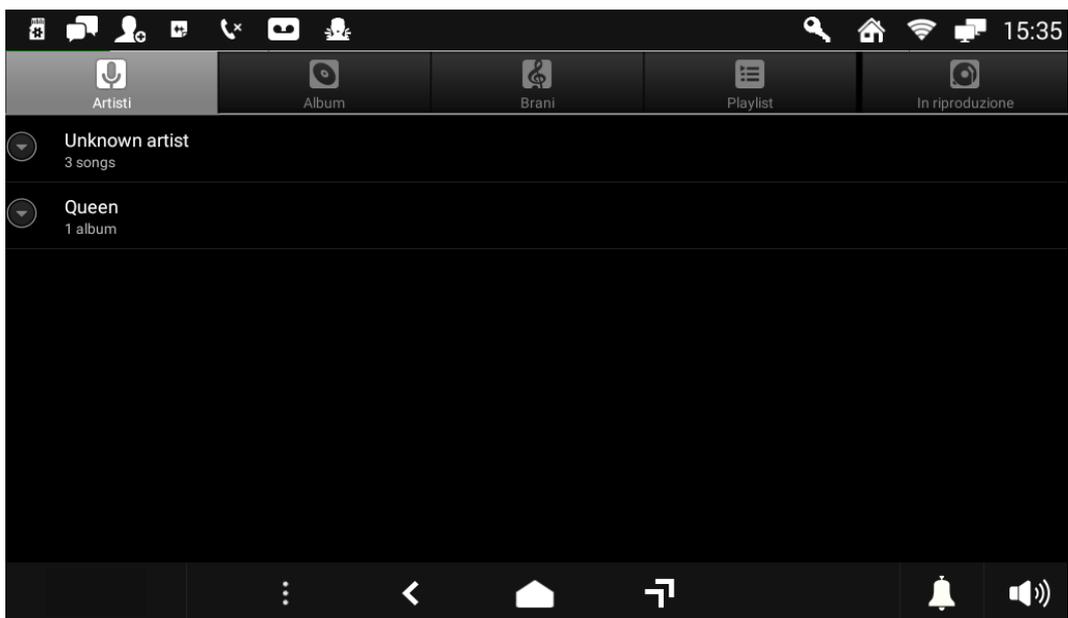

Il lettore multimediale permette di riprodurre delle tracce audio presenti sul videocitofono oppure riprodurre brani presenti sulla scheda SD.  
È possibile dividere le tracce audio per diverse categorie oppure creare una propria playlist personale.

Toccare l'icona  per tornare alla Homepage.


### 3.4 App Android



**ATTENZIONE!** Per sfruttare tutte le potenzialità della pagina Android è necessario che il Videocitofono sia collegato a Internet via WiFi o cavo.


Per accedere alle App Android:

- Accendere lo schermo, se spento, toccandolo in un punto qualsiasi o premendo il tasto centrale del Videocitofono. Viene visualizzata la Homepage, che corrisponde alla pagina principale della Videocitofonia, se si è mantenuta la configurazione di default.

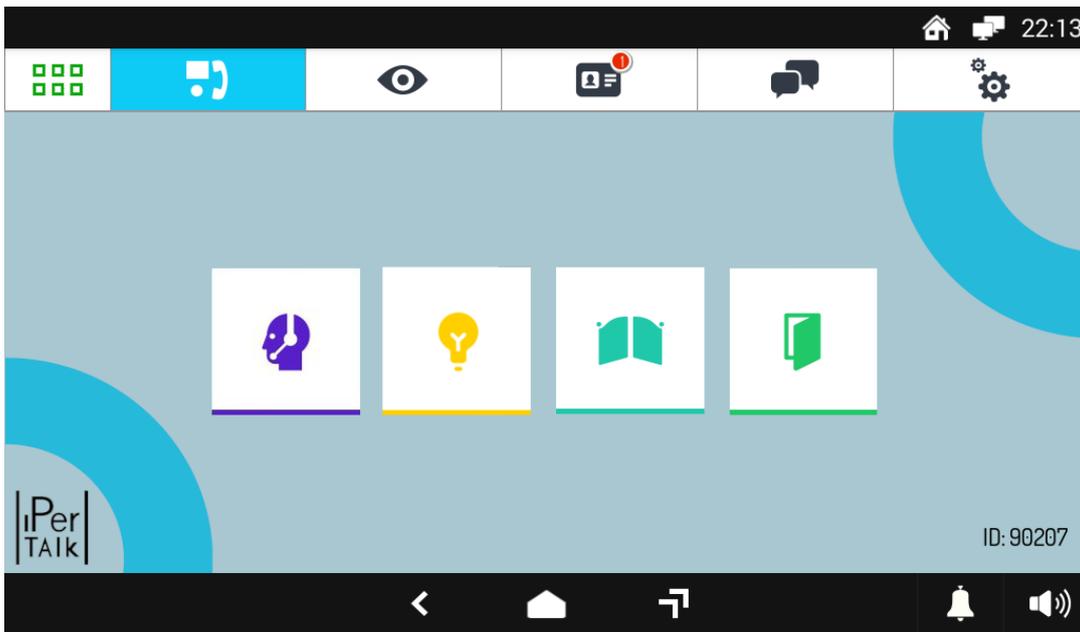


Homepage videocitofonia (predefinita)

- Toccare l'icona  per accedere direttamente alla Top Page.

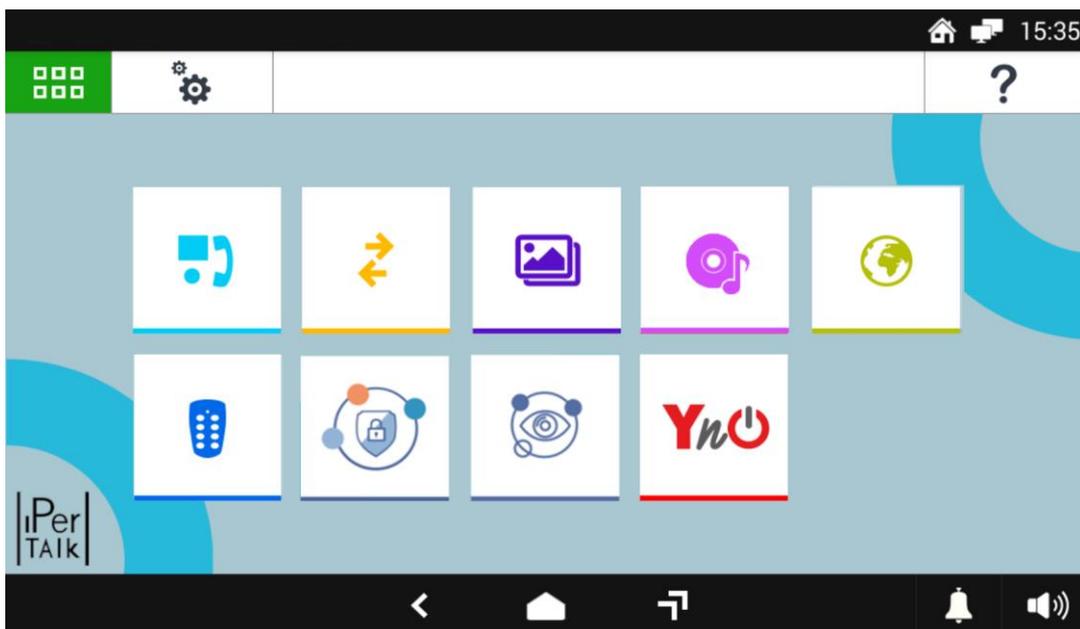

Top Page

- Toccare l'icona . Si apre la pagina principale Android.

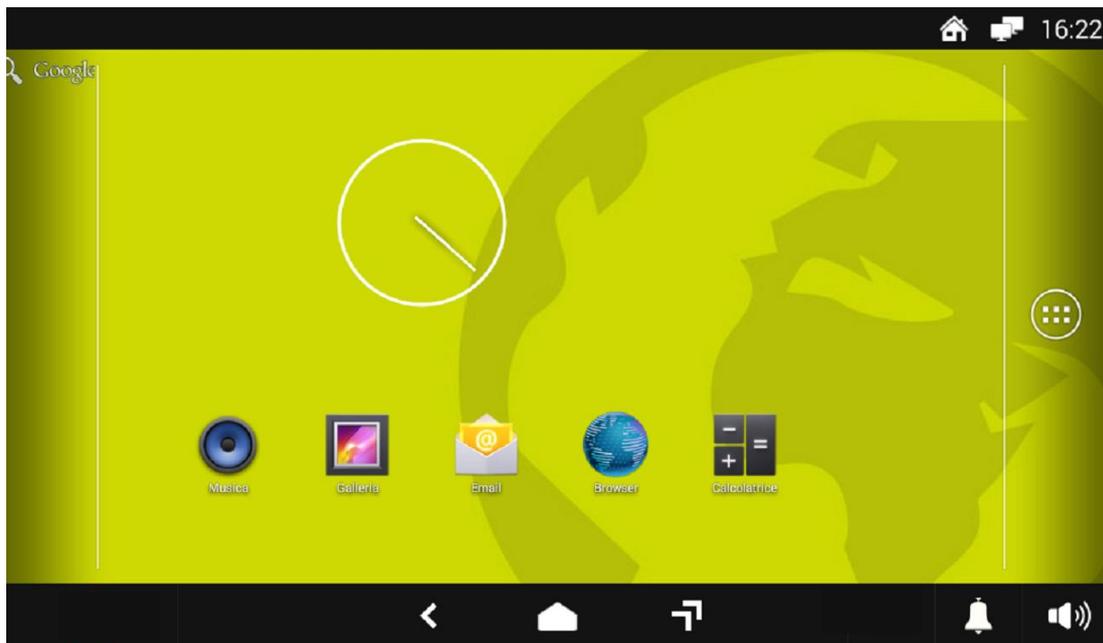

Tramite il pulsante  è possibile accedere a tutte le App e Widgets precaricati. Le più utilizzate appaiono direttamente nella pagina principale Android e sono descritte brevemente nel paragrafo che segue.



**ATTENZIONE!** Se si è cambiata la Homepage, si possono presentare i seguenti casi:

- Se come Homepage si è scelta la Top Page si può selezionare direttamente la pagina Android toccando l'icona .
- Se come Homepage si è scelta un'altra applicazione toccare l'icona  e quindi toccare l'icona  per accedere al mondo Android.

### 3.4.1 App Android precaricato

Il Videocitofono viene fornito con una serie di App precaricate, di cui le più utilizzate appaiono direttamente nella pagina principale Android.



Consente di accedere a brani musicali (\*) e riprodurli con gli altoparlanti del Videocitofono



Consente di visualizzare sul Videocitofono immagini e fotografie (\*)



Apri un browser per navigare in Internet (richiede una connessione a Internet)



Apri una calcolatrice



Accede all'elenco delle altre App disponibili.

(\*) se è presente la scheda SD

Per maggiori informazioni sulle App Android fare riferimento alla documentazione fornita dalle App stesse.




Toccare l'icona  per tornare alla Homepage.

### 3.5 Domotica Yokis


Accendere il Videocitofono toccando lo schermo in un punto qualsiasi o premendo il tasto centrale. Il Videocitofono visualizzerà la Homepage (la Homepage di default è quella della Videocitofonia ma è possibile cambiarla nel menù di Configurazione).



Se la Homepage non è quella della Domotica Yokis, premere l'icona  posta in alto a sinistra della Homepage e raggiungere così la Top Page:

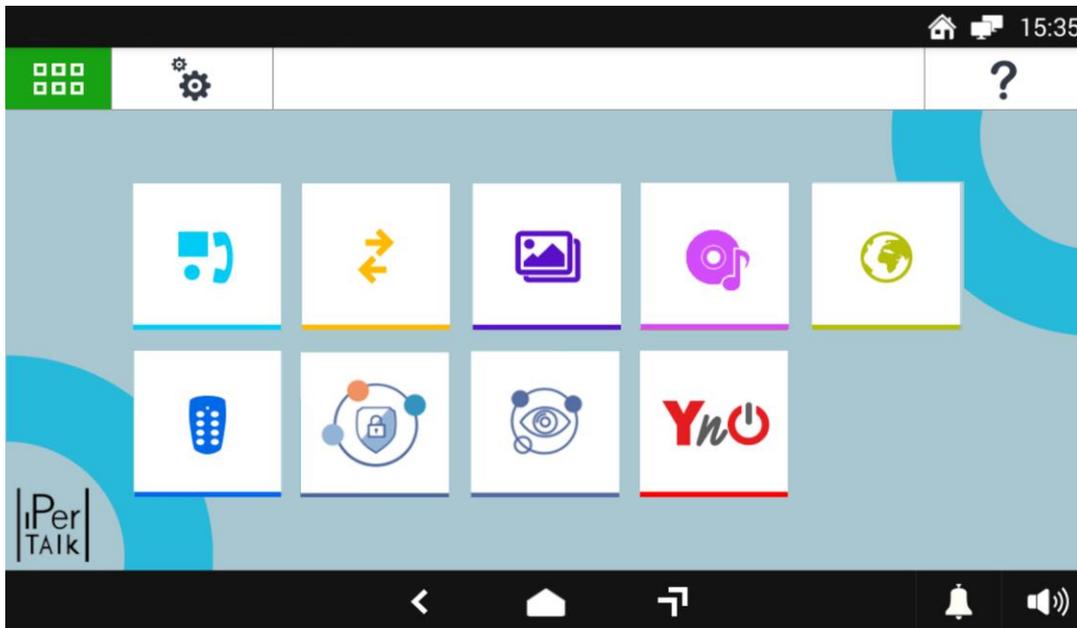

Da qui premere il pulsante  per raggiungere la domotica Yokis:

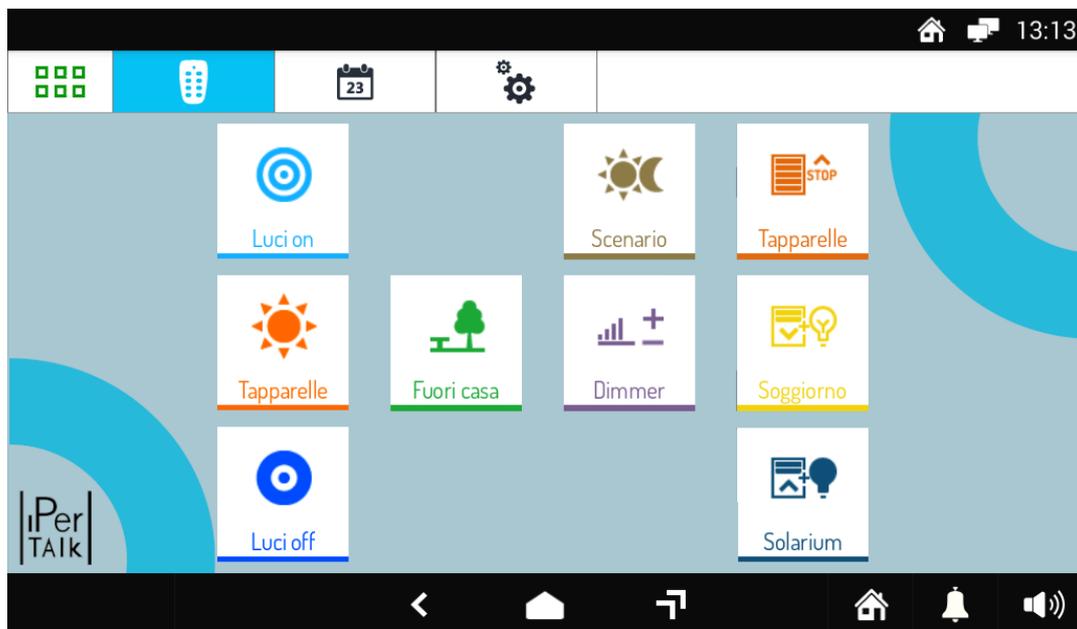

Da qui selezionare il comando o i comandi desiderati oppure accedere alla pagina delle schedulazioni.



Per schedulare un comando in una o più occorrenze settimanali premere .

Nella nuova videata il pulsante **Nuova**  permette di creare una nuova schedulazione. Si apre la videata seguente nella quale è possibile impostare l'ora e i giorni di attivazione (scheduling):




PULSANTE	ORE	MINUTI	GIORNO
 Scenario	05	58	lun <input type="checkbox"/>
 Tapparelle	06	59	mar <input type="checkbox"/>
 Tapparelle	07	00	mer <input type="checkbox"/>
 Fuori casa	08	01	gio <input type="checkbox"/>
 Dimmer	09	02	ven <input type="checkbox"/>
			sab <input type="checkbox"/>
			dom <input type="checkbox"/>

Premere il pulsante  per tornare alla Homepage.


### 3.6 App Urmet Secure

Accendere lo schermo, se spento, toccandolo in un punto qualsiasi o premendo il tasto Home. Viene visualizzata la Homepage, che corrisponde alla pagina principale della Videocitofonia , se si è mantenuta la configurazione di default.

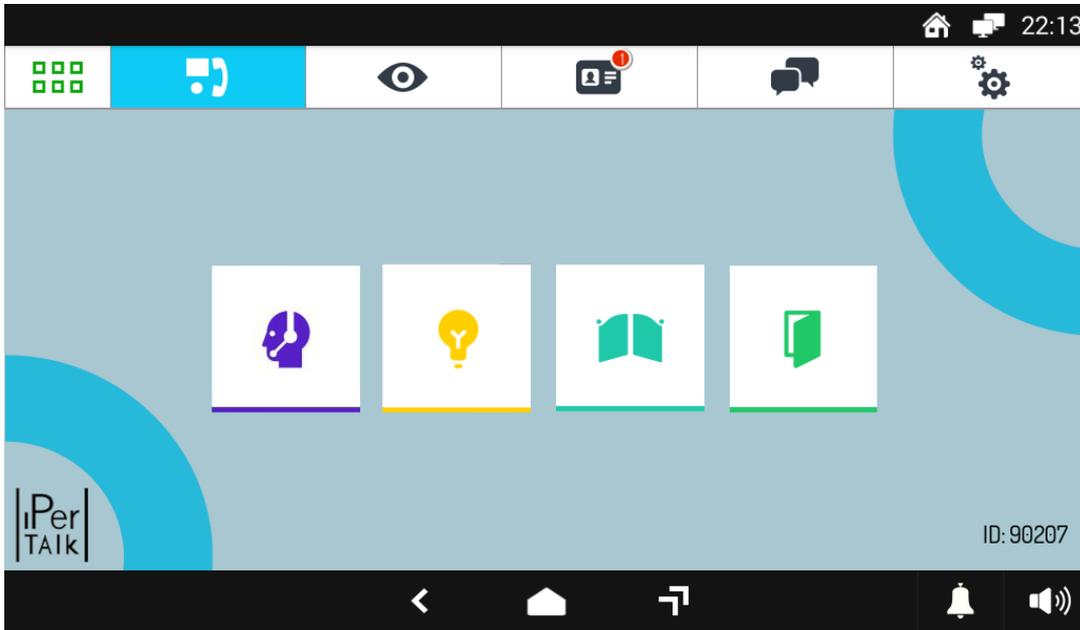

Homepage videocitofonia (predefinita)


Premere l'icona  per accedere direttamente alla Top Page.

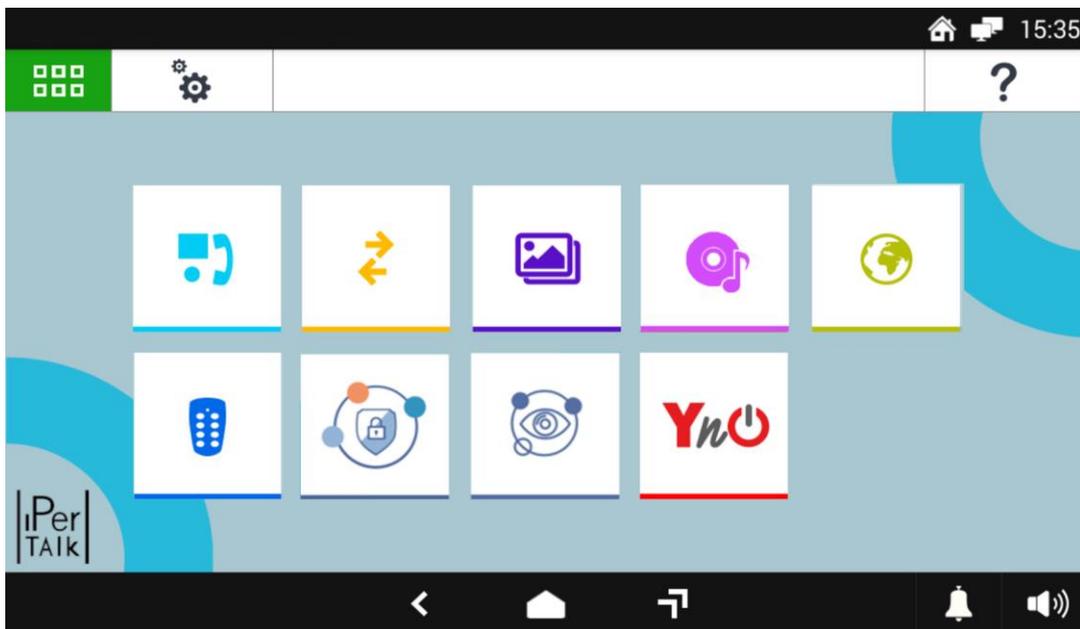

Top Page

Premere l'icona . Si apre la pagina principale dell'app Urmet Secure

Se l'installatore non ha inserito alcun dato sull'impianto esistente è necessario prima effettuare la registrazione dell'account e successivamente effettuare la configurazione guidata attraverso l'app Urmet Secure.

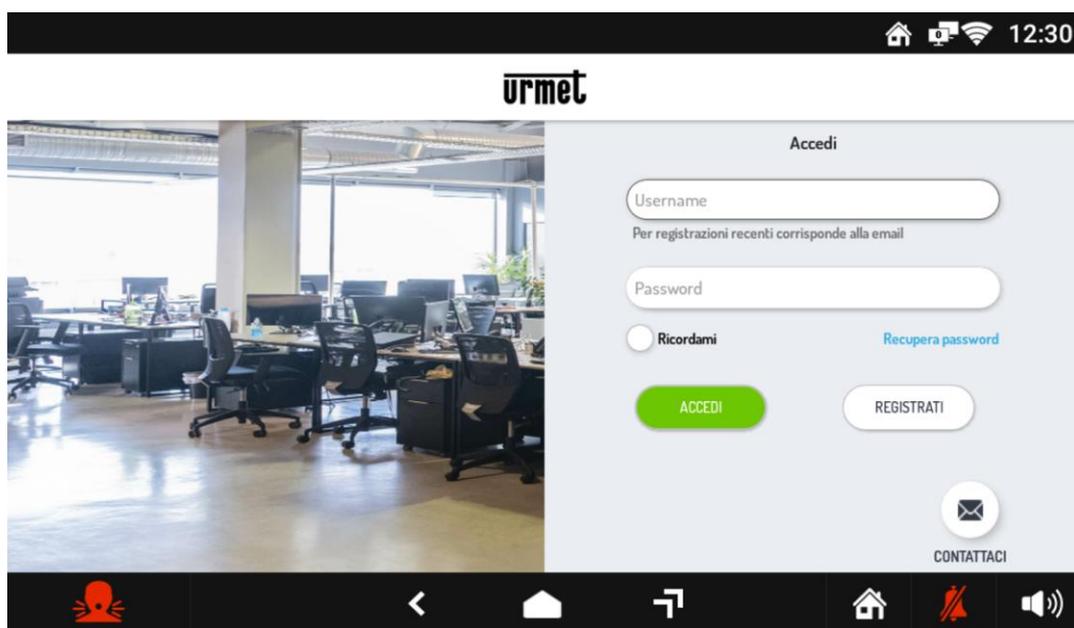

L'app consente di controllare il proprio impianto di antintrusione attraverso il videocitofono. È possibile visualizzare lo stato del sistema ed attivarlo o disattivarlo in modo totale o parziale.


Per maggiori dettagli consultare sul sito [www.urmet.com](http://www.urmet.com).

### 3.7 App iUVS

L'applicazione iUVS permette di gestire la videosorveglianza della propria abitazione direttamente dal videocitofono. L'app permette di visualizzare in tempo reale le immagini provenienti dalle telecamere presenti nell'impianto, anche con trasmissione audio.


Accendere lo schermo, se spento, toccandolo in un punto qualsiasi o premendo il tasto Home. Viene

visualizzata la Homepage, che corrisponde alla pagina principale della Videocitofonia  , se si è mantenuta la configurazione di default.

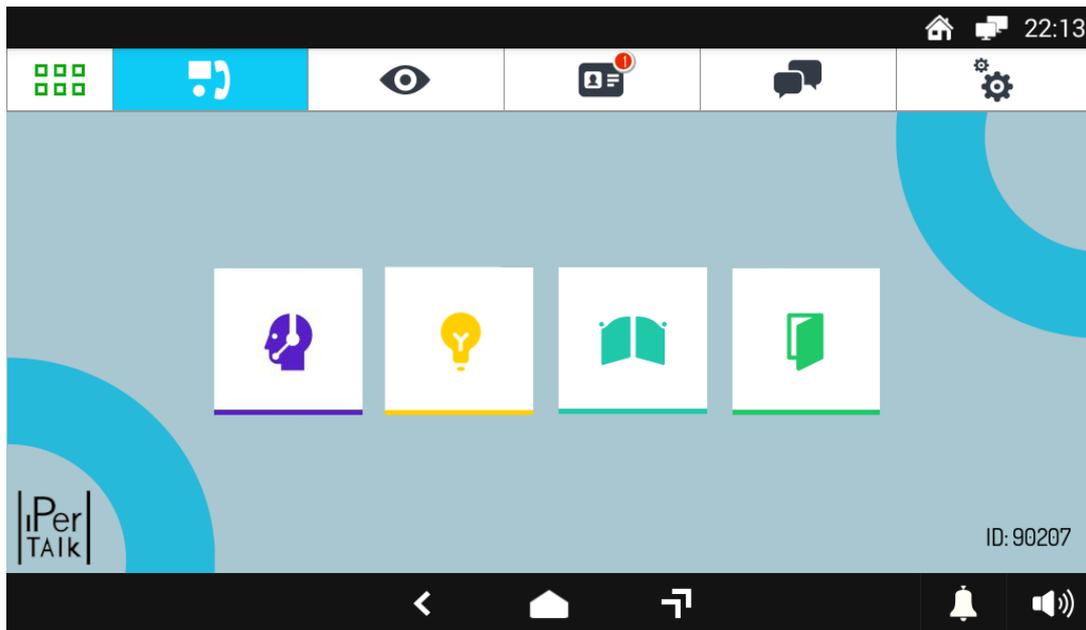

Homepage videocitofonia (predefinita)

Premere l'icona  per accedere direttamente alla Top Page.

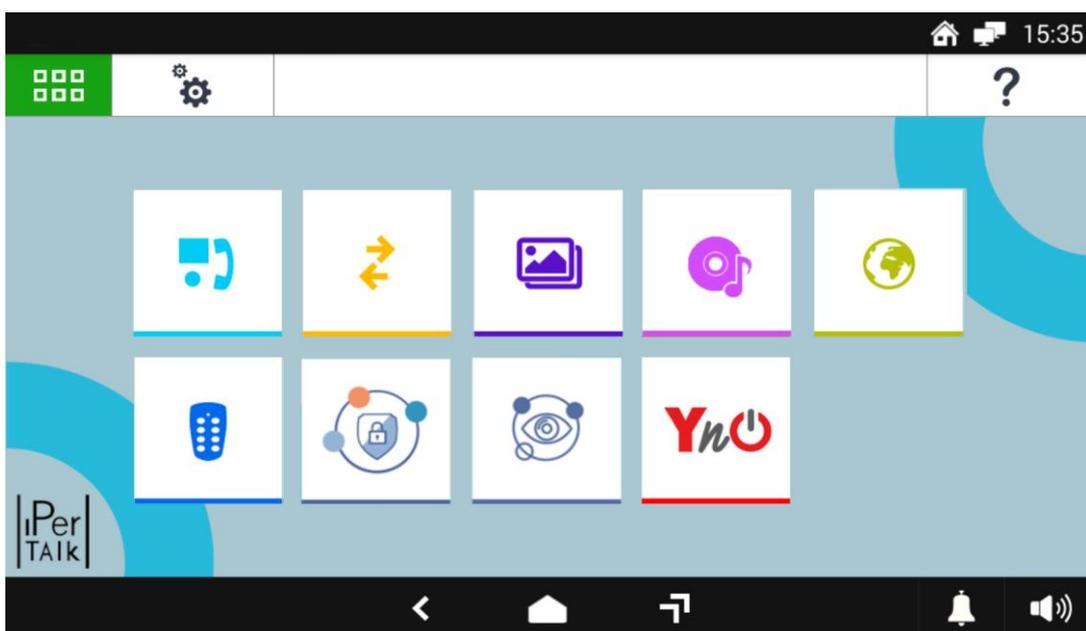


Top Page



Premere l'icona per aprire l'app iUVS.

Dopo aver premuto sull'icona appare la pagina per l'utilizzo dei comandi per la gestione della videosorveglianza.

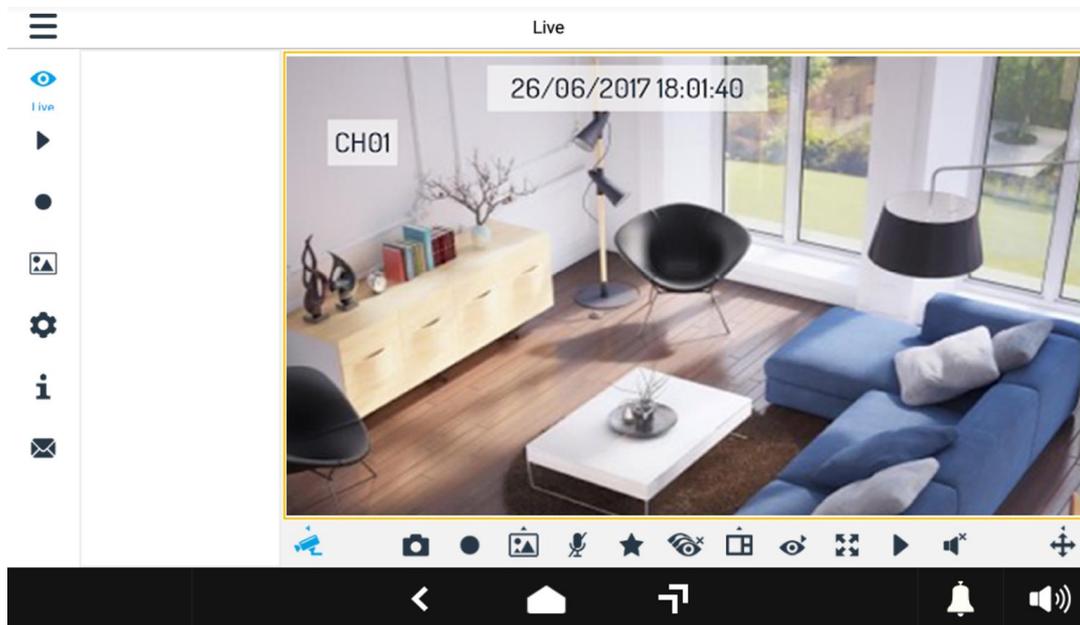


Per maggiori dettagli premere sull'icona  per consultare la guida per l'utilizzo dell'applicazione.

### 3.8 App Yokis YnO

L'applicazione YnO permette di gestire i moduli Yokis installati nell'impianto.


Per accedere all'app YnO:

- Accendere lo schermo, se spento, toccandolo in un punto qualsiasi o premendo il tasto centrale sul Videocitofono. Viene visualizzata la Homepage, che corrisponde alla pagina principale della Videocitofonia, se si è mantenuta la configurazione di default.

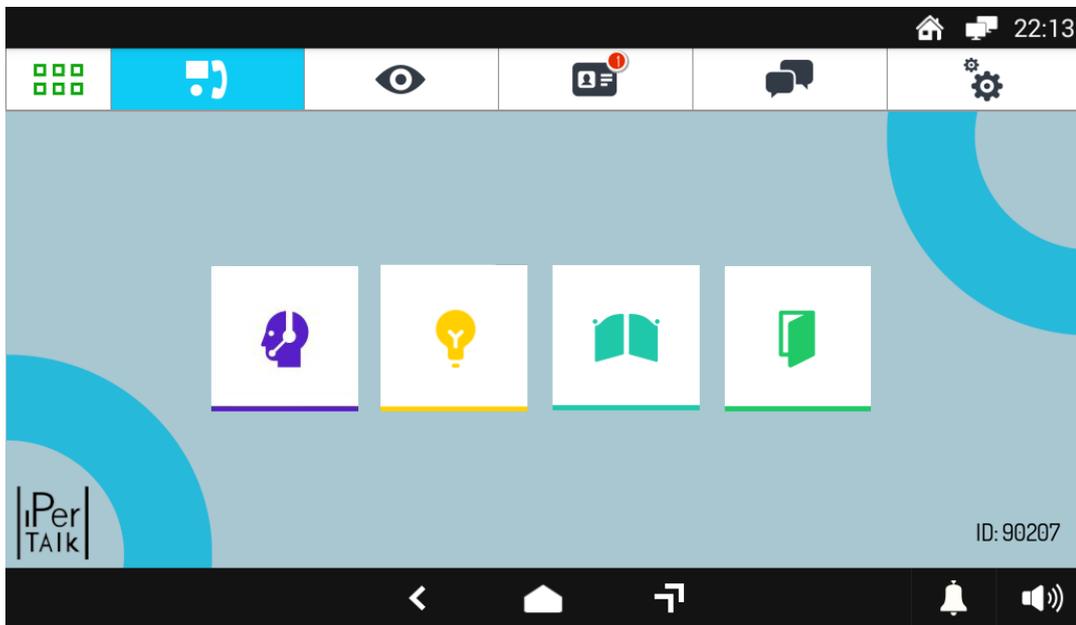

Homepage videocitofonia (predefinita)


- Toccare l'icona  per accedere direttamente alla Top Page.

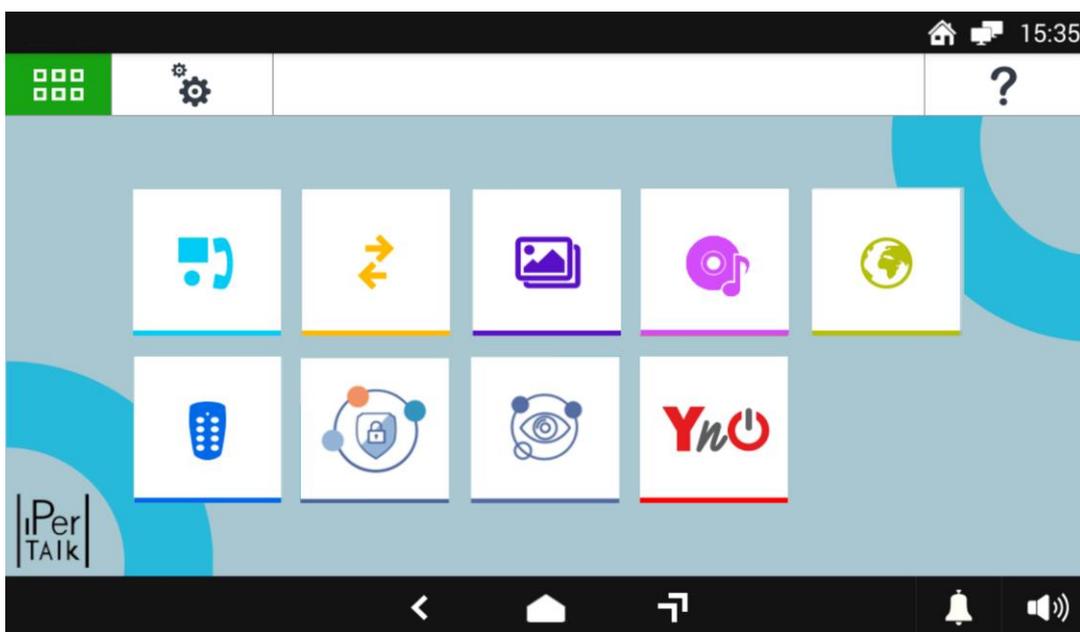


Top Page

- Toccare l'icona . Si apre la pagina principale della domotica Yokis.

Se non è abilitata la connessione automatica all'account è necessario inserire le credenziali per accedere.

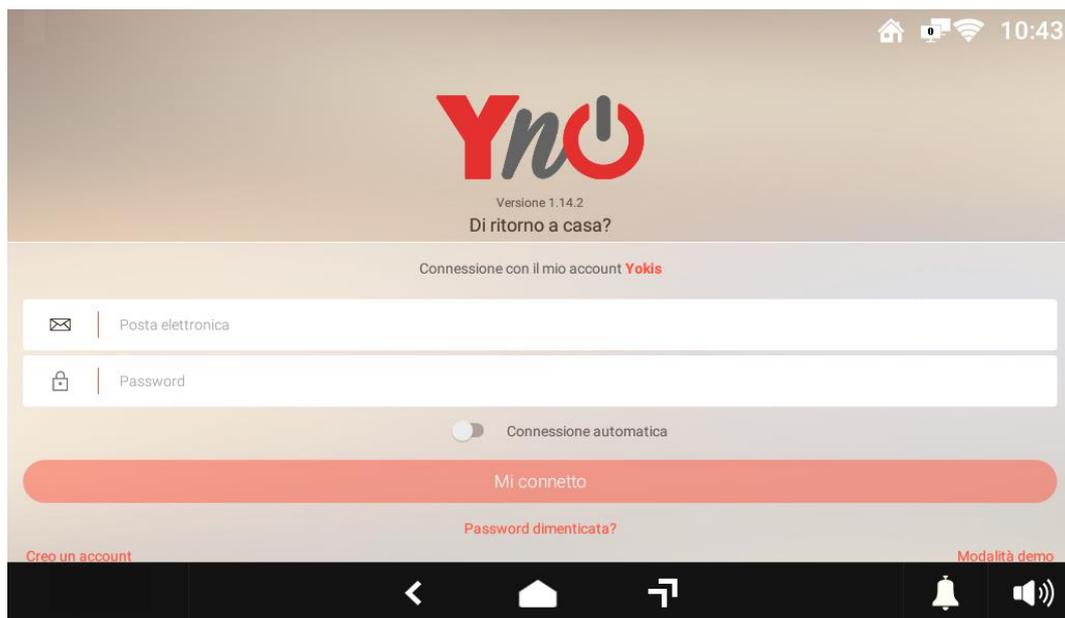

Dopo l'autenticazione è possibile scegliere l'impianto ed avere accesso ai comandi domotici.

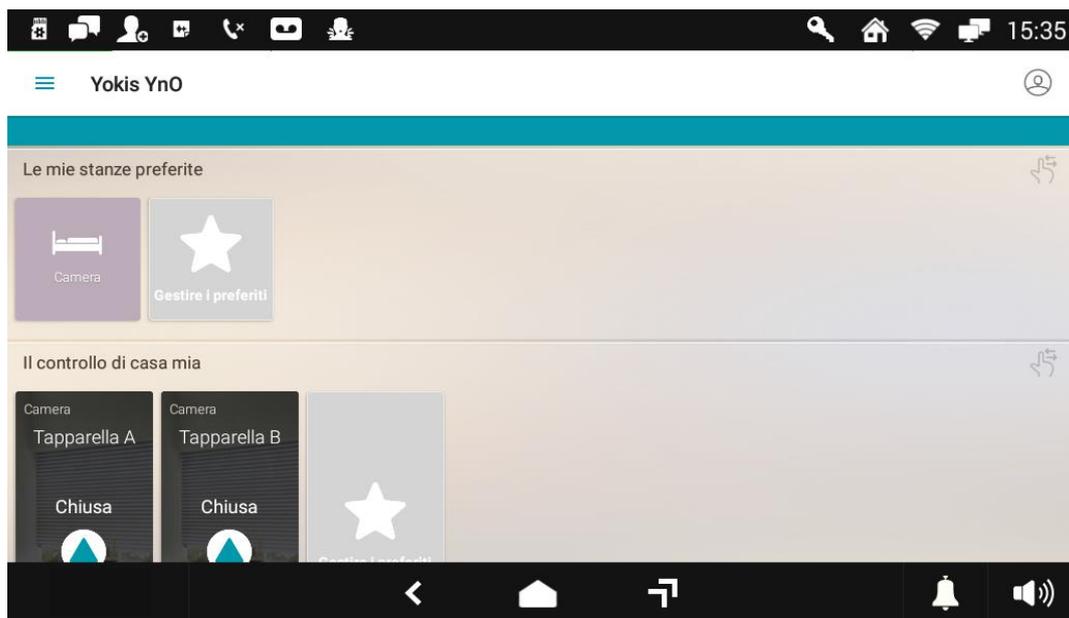

Per maggiori dettagli consultare il sito [www.yokis.com/it/](http://www.yokis.com/it/) alla sezione relativa all'app YnO.

## 4 Configurazioni

Le configurazioni possibili si possono suddividere in due gruppi:


- configurazione dei parametri e funzioni del videocitofono;
- configurazione dei parametri e funzioni dell'applicazione videocitofonia .

### 4.1 Configurazione dei parametri del videocitofono

#### 4.1.1 Come cambiare la Homepage

Per cambiare la Homepage:

- Accendere lo schermo, se spento, toccandolo in un punto qualsiasi o premendo il tasto centrale del Videocitofono.
- Toccare l'icona  per accedere alla Top Page.
- Toccare l'icona  per accedere alla pagina delle configurazioni dei parametri del videocitofono:

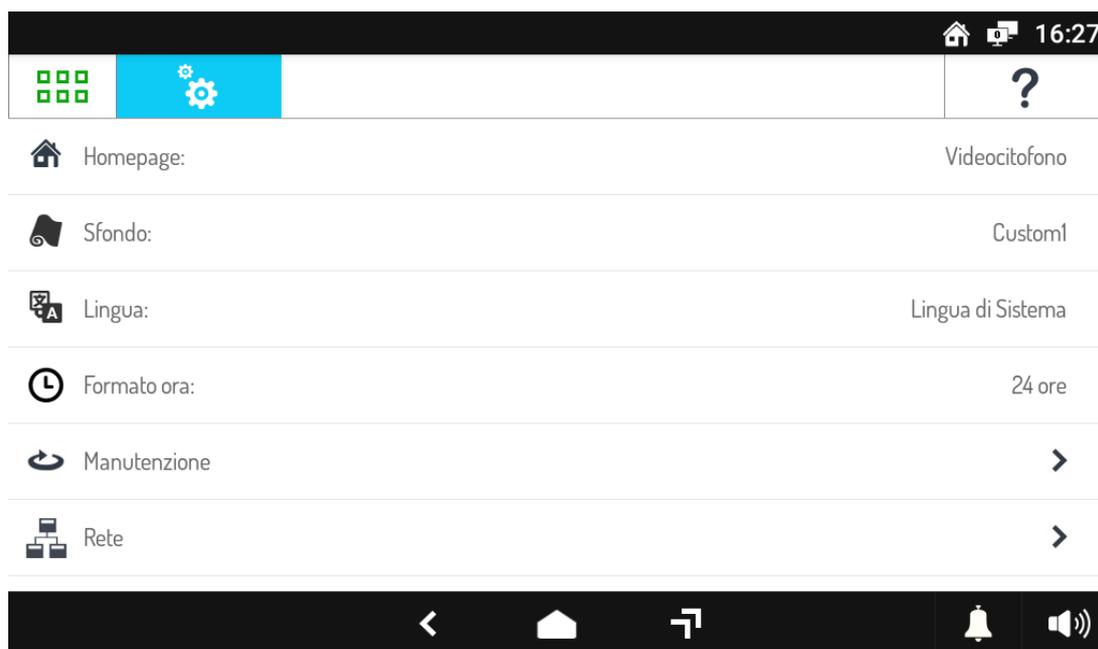

- Toccare la scritta **Homepage** (a destra viene indicata la Homepage attiva). Si apre una finestra pop-up in cui è possibile scegliere la Homepage. Selezionare la nuova Homepage o toccare l'icona **X** in alto a destra per chiudere la finestra senza effettuare modifiche.


## 4.1.2 Come cambiare lo sfondo del display

Per cambiare lo sfondo del display:

- Accendere lo schermo, se spento, toccandolo in un punto qualsiasi o premendo il tasto centrale del Videocitofono.

- Toccare l'icona  per accedere alla Top Page.

- Toccare l'icona  per accedere alla pagina delle configurazioni dei parametri del videocitofono:

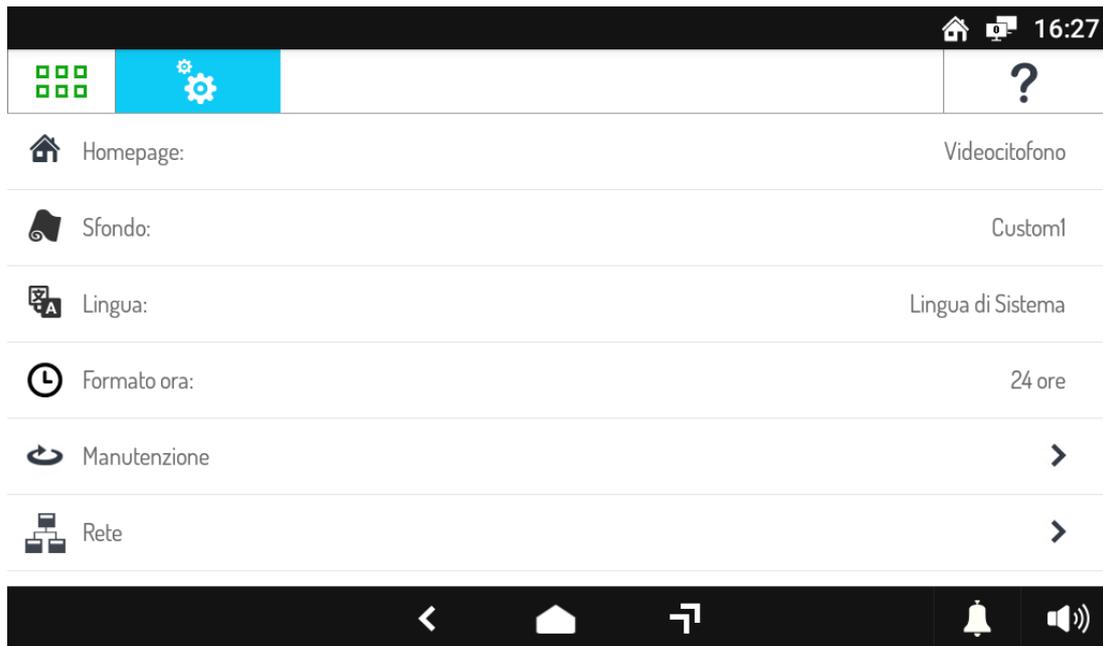

- Toccare la scritta **Sfondo** (a destra viene indicato lo sfondo attivo). Si apre una finestra pop-up in cui è possibile scegliere lo sfondo del display. Selezionare il nuovo sfondo dall'elenco o toccare l'icona **X** in alto a destra per chiudere la finestra senza effettuare modifiche.

### 4.1.3 Come cambiare la lingua del Videocitofono

Per cambiare la lingua del Videocitofono:


- Accendere lo schermo, se spento, toccandolo in un punto qualsiasi o premendo il tasto centrale del Videocitofono.



- Toccare l'icona  per accedere alla Top Page.



- Toccare l'icona  per accedere alla pagina delle configurazioni dei parametri del videocitofono:

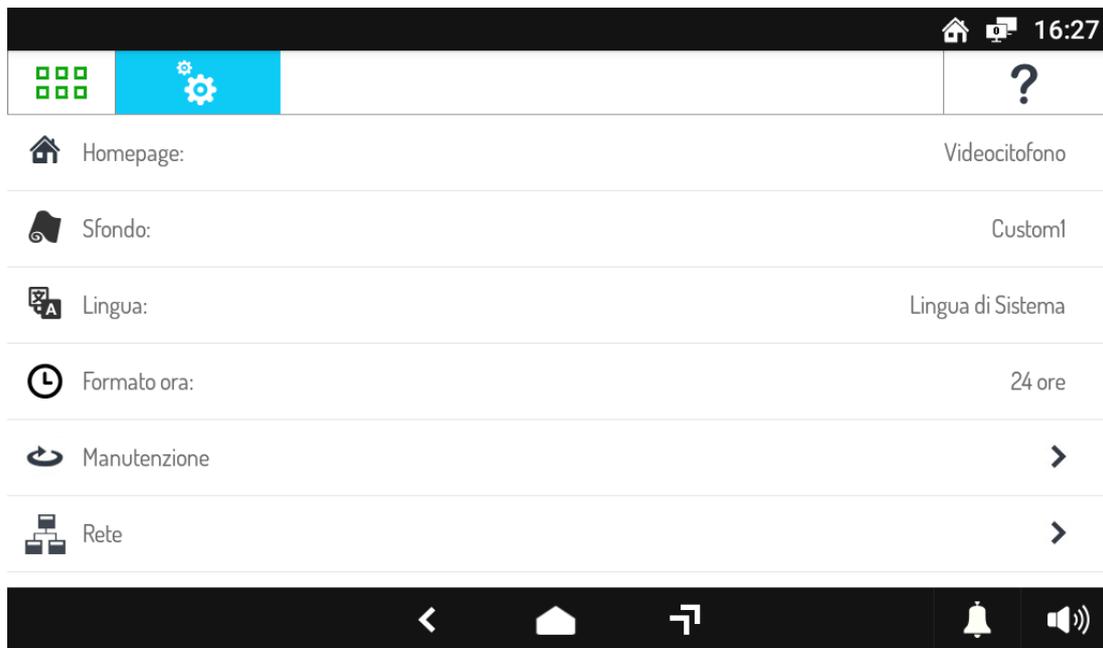

- Toccare la scritta **Lingua** (a destra viene indicata la lingua attiva). Si apre una finestra pop-up in cui è possibile scegliere la lingua del Videocitofono. Selezionare la nuova lingua dall'elenco o toccare l'icona **X** in alto a destra per chiudere la finestra senza effettuare modifiche.


#### 4.1.4 Come cambiare il formato ora

Per cambiare il formato ora del Videocitofono:

- Accendere lo schermo, se spento, toccandolo in un punto qualsiasi o premendo il tasto centrale del Videocitofono.

- Toccare l'icona  per accedere alla Top Page.

- Toccare l'icona  per accedere alla pagina delle configurazioni dei parametri del videocitofono:

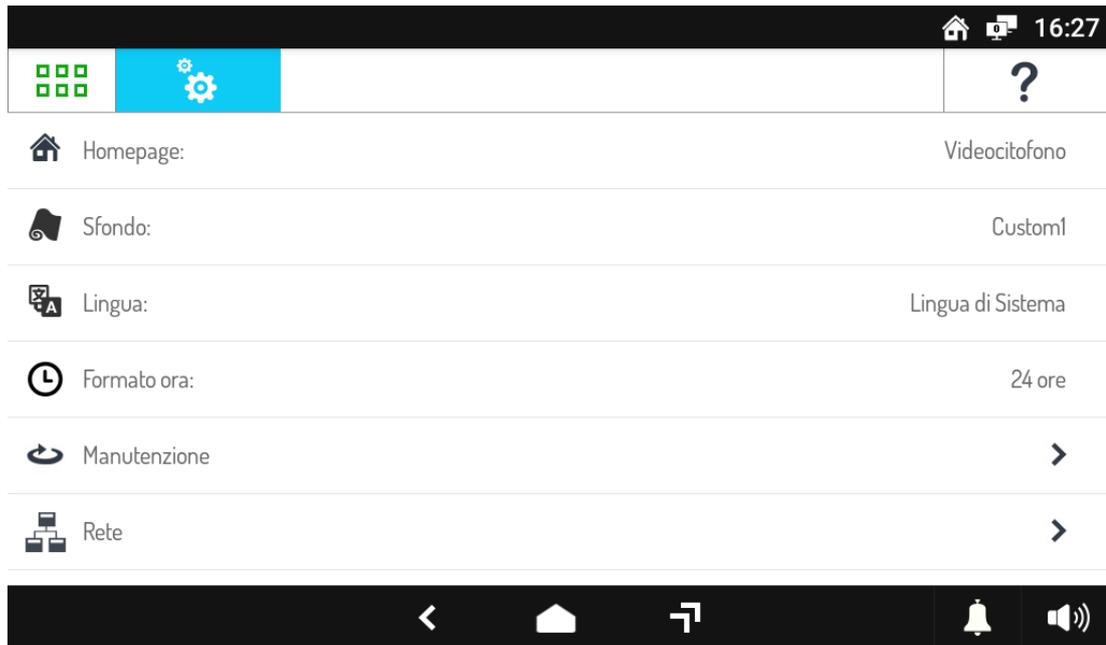

- Toccare la scritta **Formato ora** (a destra viene indicato il formato attivo). Si apre una finestra pop-up in cui è possibile scegliere il formato ora del videocitofono (visualizzato in alto a destra). Selezionare il nuovo formato o toccare l'icona **X** in alto a destra per chiudere la finestra senza effettuare modifiche.


## 4.1.5 Manutenzione

La voce **Manutenzione** permette di accedere ad un menu in cui sono presenti una serie di parametri che permettono di effettuare le operazioni di manutenzione sul videocitofono.

- Accendere lo schermo, se spento, toccandolo in un punto qualsiasi o premendo il tasto Home.

- Premere l'icona  per accedere alla Top Page.

- Premere l'icona  per accedere alla pagina delle configurazioni dei parametri del videocitofono.

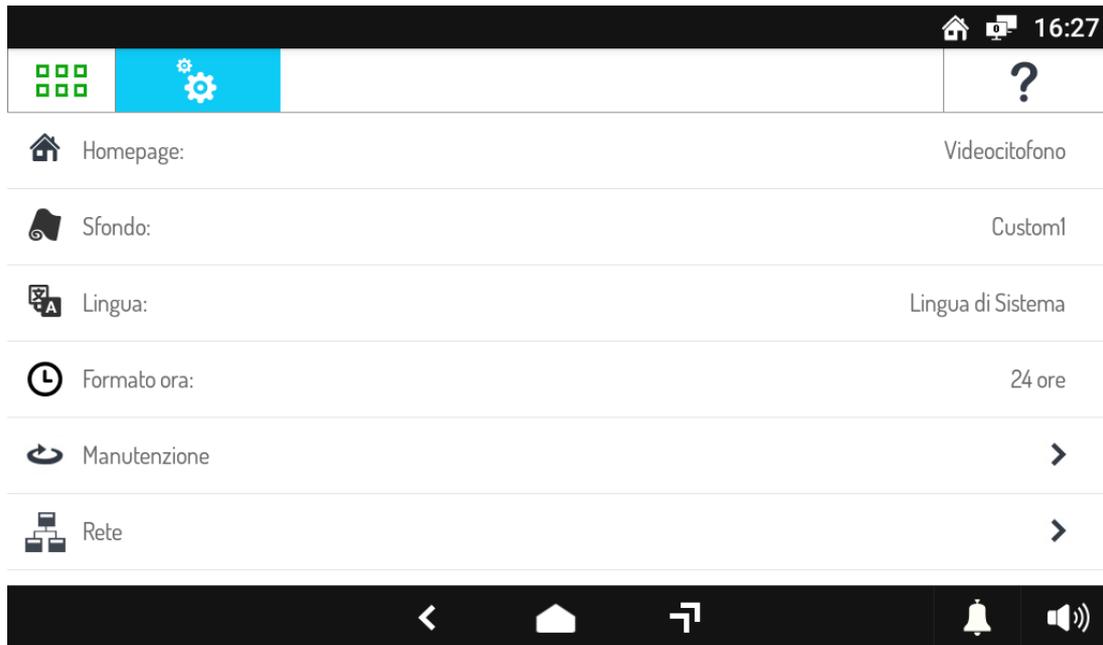

- Premere sulla voce **Manutenzione** per visualizzare le funzioni e i parametri di manutenzione del videocitofono.

### 4.1.5.1 Riavvio del sistema


La seguente funzione consente di riavviare il sistema del videocitofono.

Per effettuare il riavvio seguire la seguente procedura:

- All'interno del menu di manutenzione premere sulla voce **Riavvio**.



- Sullo schermo viene visualizzata una finestra pop-up di conferma dell'operazione.

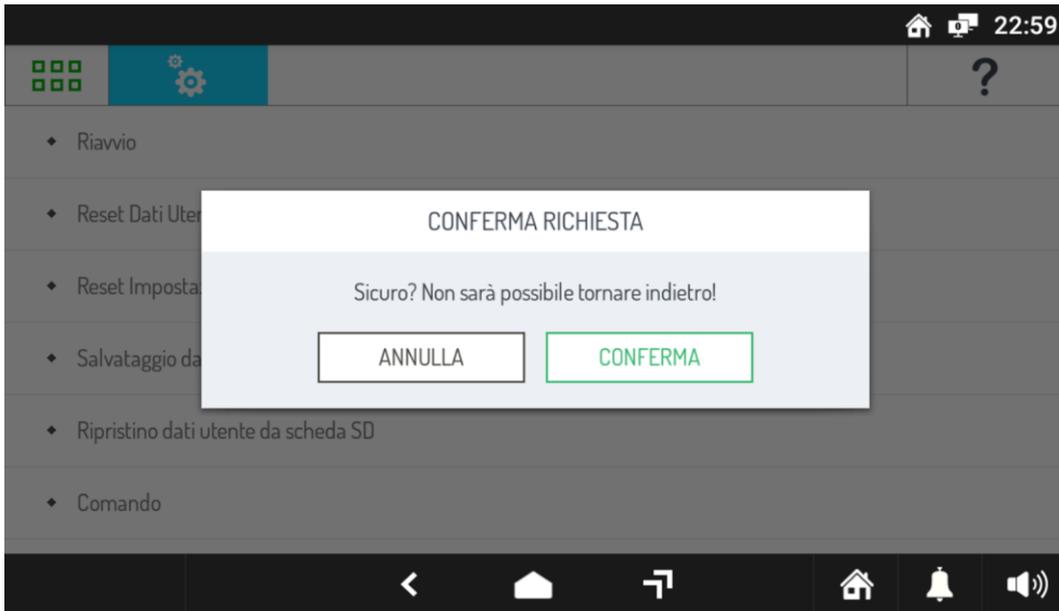

- Premere il pulsante Conferma per confermare l'operazione e riavviare il videocitofono. Premendo il pulsante **Annulla** si annulla l'operazione e si chiude la finestra pop-up.

#### 4.1.5.2 Reset dati utente


Il Reset Dati utente cancella i dati memorizzati, quali ad esempio le chat esistenti, i contatti aggiunti manualmente e il registro delle chiamate. L'operazione di Reset Dati Utente è irreversibile.

Per effettuare il reset dati utente seguire la seguente procedura:

- All'interno del menu di manutenzione premere sulla voce **Reset Dati Utente**.



- Sullo schermo viene visualizzata una finestra pop-up di conferma dell'operazione.

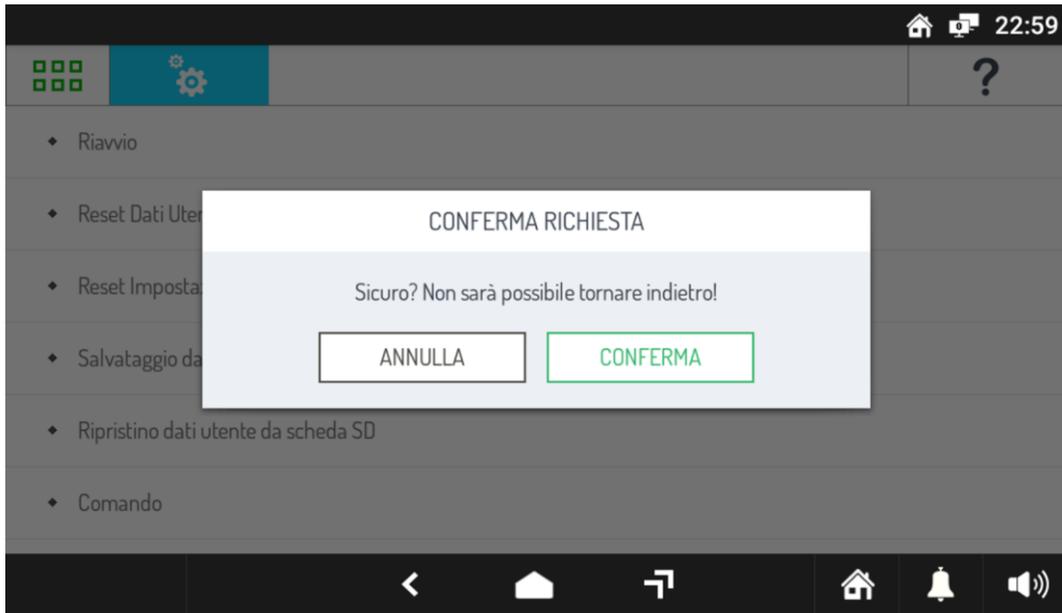

- Premere il pulsante **Conferma** per confermare l'operazione e cancellare i dati memorizzati nel videocitofono. Premendo il pulsante **Annulla** si annulla l'operazione e si chiude la finestra pop-up.


#### 4.1.5.3 Reset alle impostazioni di fabbrica

Il reset alle impostazioni di fabbrica cancella tutte le configurazioni effettuate sul videocitofono. Per eseguire il reset alle impostazioni di fabbrica seguire la seguente procedura:

- All'interno del menu di manutenzione premere sulla voce **Reset Impostazioni di Fabbrica**.



- Sullo schermo viene visualizzata una finestra pop-up di conferma dell'operazione.

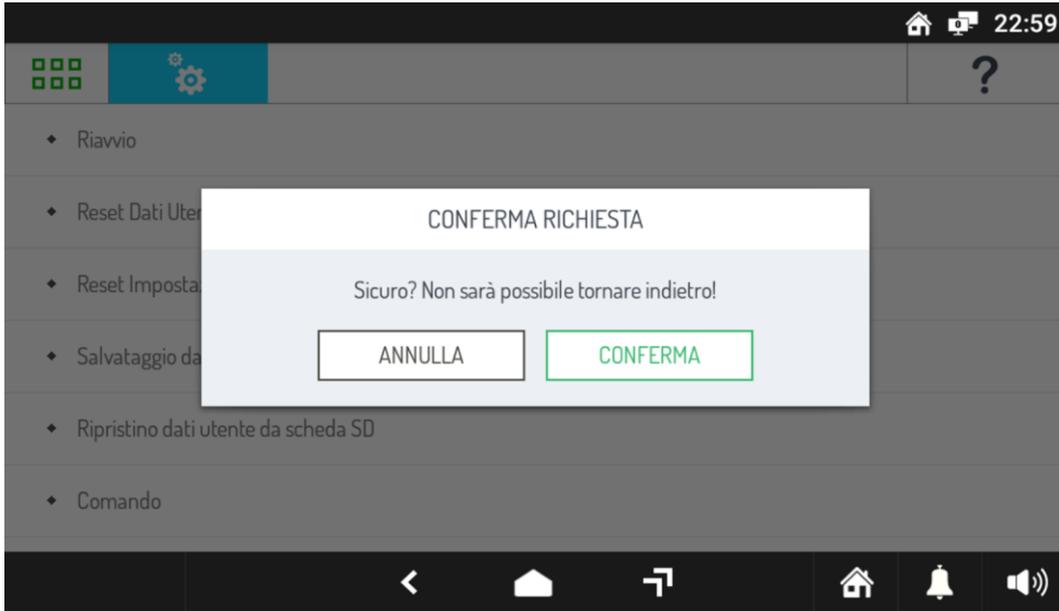

- Premere il pulsante **Conferma** per effettuare l'operazione e cancellare tutte le configurazioni presenti nel videocitofono e riportarlo alla configurazione di fabbrica. Premendo il pulsante **Annulla** si annulla l'operazione e si chiude la finestra pop-up.



#### **ATTENZIONE!**

L'operazione di Reset Impostazioni di Fabbrica è irreversibile e comporta la riconfigurazione del videocitofono, dato che cancella tutte le personalizzazioni effettuate, ad esempio la scelta della Homepage, l'attivazione dell'apri-porta automatico, la selezione delle melodie, etc.

#### **4.1.5.4 Salvataggio dati utente su SD card**


Il salvataggio dei dati utente su SD card permette di salvare le configurazioni effettuate dall'utente su una memoria SD card.

Per salvare i dati utente su SD card, inserire la scheda di memoria nell'apposito alloggiamento nel videocitofono e seguire la seguente procedura:

- All'interno del menu di manutenzione premere sulla voce **Salvataggio dati utente su scheda SD**.



- Sullo schermo viene visualizzato un messaggio di conferma dell'operazione.

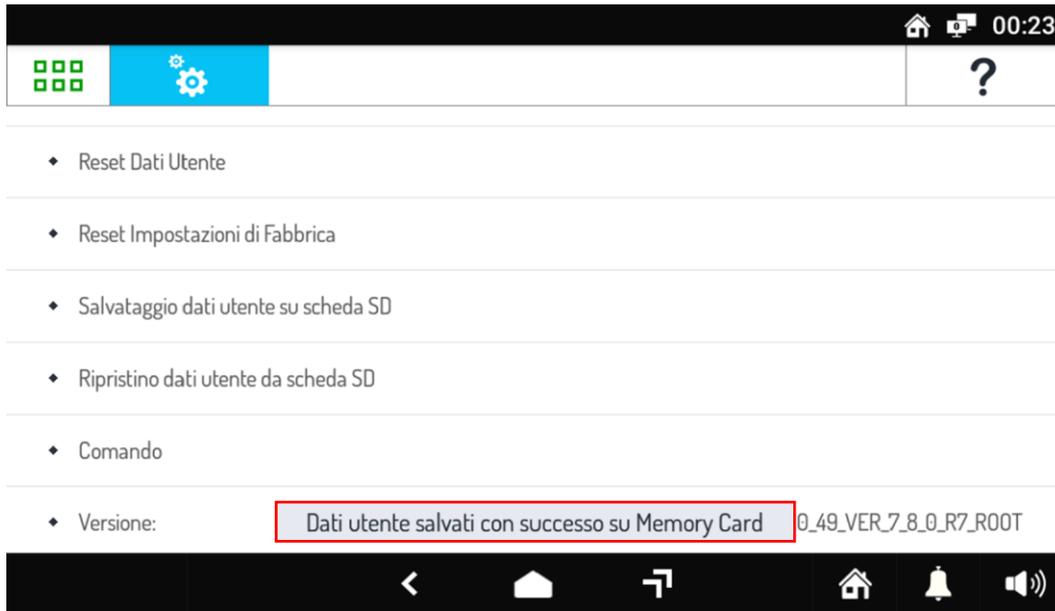

#### 4.1.5.5 Ripristino dati utente da SD card


Il ripristino dei dati utente da SD card permette di ripristinare sul videocitofono una configurazione precedentemente salvata su SD card.

Per il ripristino dei dati utente inserire nell'apposito alloggiamento del videocitofono la scheda di memoria contenente i dati precedentemente salvato e seguire la seguente procedura:

- All'interno del menu di manutenzione premere sulla voce **Ripristino dati utente da scheda SD**.



- Sullo schermo viene visualizzata una finestra pop-up di conferma dell'operazione.

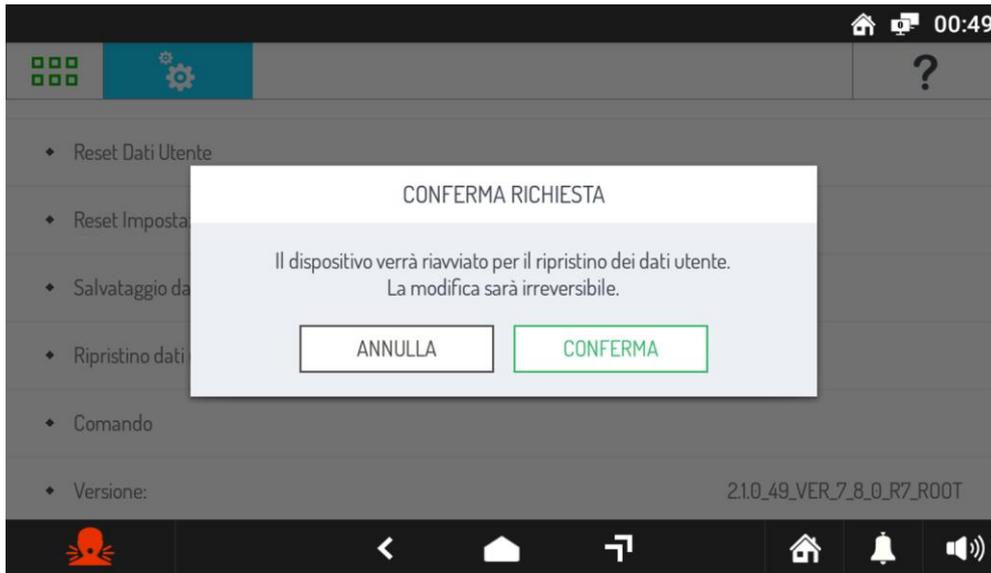


Premere il pulsante **Conferma** per caricare la configurazione presente sulla SD card. L'operazione cancella tutte le personalizzazioni effettuate sul videocitofono. Premendo il pulsante **Annulla** si annulla l'operazione e si chiude la finestra pop-up.

#### 4.1.5.6 Versione di firmware del Videocitofono

È possibile visualizzare la versione firmware del videocitofono.

All'interno del menu di manutenzione scorrere le varie voci fino a visualizzare la voce **Versione**.

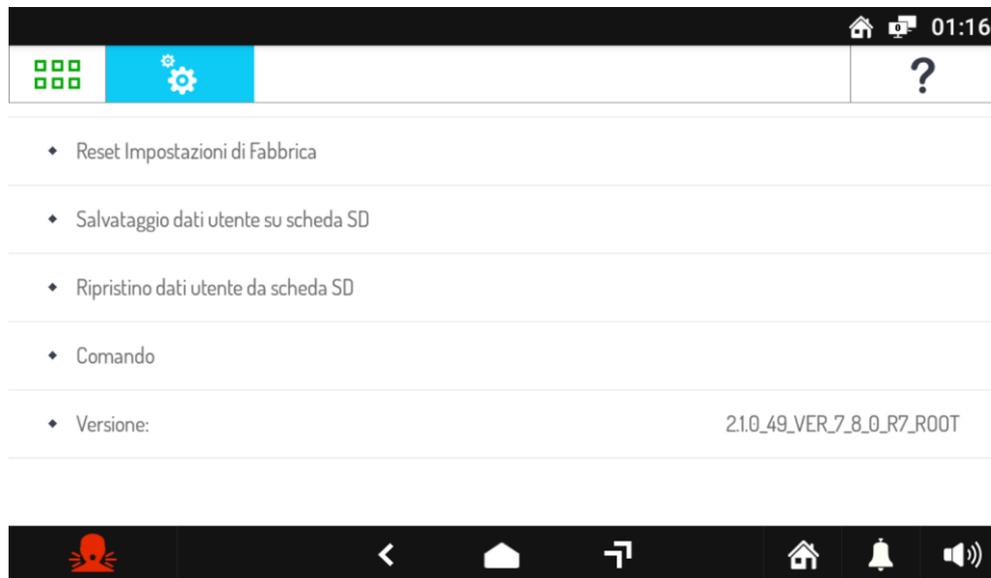

- Sulla destra viene visualizzata Versione del firmware del videocitofono, es: 2.1.0\_49\_7\_8\_0\_R7.


## 4.1.6 Come configurare le reti

Per configurare le reti:

- Accendere lo schermo, se spento, toccandolo in un punto qualsiasi o premendo il tasto centrale del Videocitofono.

- Toccare l'icona  per accedere alla Top Page.

- Toccare l'icona  per accedere alla pagina delle configurazioni dei parametri del videocitofono:

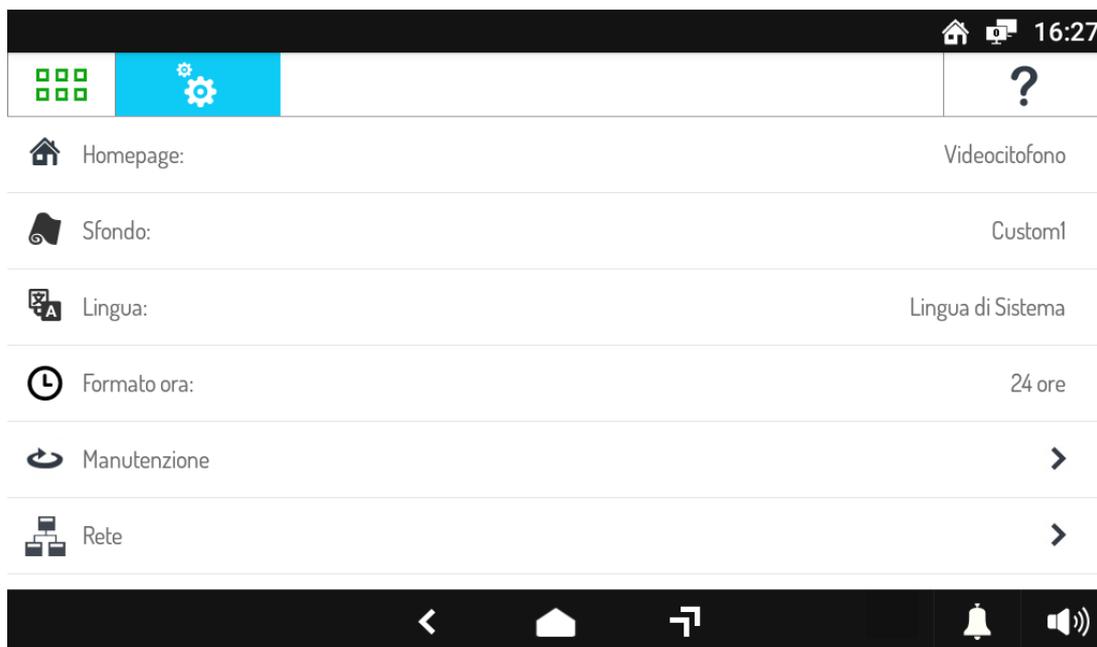

- Toccare la scritta **Rete**. Si apre una nuova finestra dove sono elencate le reti disponibili. Le impostazioni della rete identificata come "Porta POE (Videocitofonia)" non sono modificabili. È possibile configurare la rete 'WiFi'. Quando si tocca il nome di una rete, o di un collegamento, si apre una finestra pop-up in cui è possibile inserire e modificare i parametri di rete, come illustrato di seguito.

### 4.1.6.1 Porta LAN Locale

**ATTENZIONE! Parametro da non utilizzare lasciare al valore di default.**

### 4.1.6.2 Rete WiFi

La rete WiFi serve per il collegamento wireless del Videocitofono a una LAN (che può avere accesso a Internet).

Una volta abilitata la rete WiFi con l'interruttore ON, viene eseguita la scansione delle reti e dopo aver selezionato una rete, i parametri da inserire sono:

- Password della rete WiFi selezionata.
- Indirizzo IP del dispositivo (inserire un indirizzo IP statico coerente con l'indirizzo IP del router WiFi e la sua maschera di sottorete).

Indirizzo IP del router

- Maschera di rete
- Selezionando Avanzate (dove presente) si possono inserire i seguenti parametri:
- Gateway
- DNS 1
- DNS 2

per i quali potrebbe essere necessario contattare l'amministratore di rete

Se tutti i parametri sono stati inseriti correttamente, dopo aver premuto il tasto “Connetti” in alto a destra comparirà l'icona  oltre a quella già presente relativa alla rete iPerTAlk.


#### 4.1.7 Come attivare la funzione Salvaschermo

Per attivare la funzione salvaschermo sul videocitofono:

- Accendere lo schermo, se spento, toccandolo in un punto qualsiasi o premendo il tasto centrale del Videocitofono.

- Toccare l'icona  per accedere alla Top Page.

- Toccare l'icona  per accedere alla pagina delle configurazioni dei parametri del videocitofono:

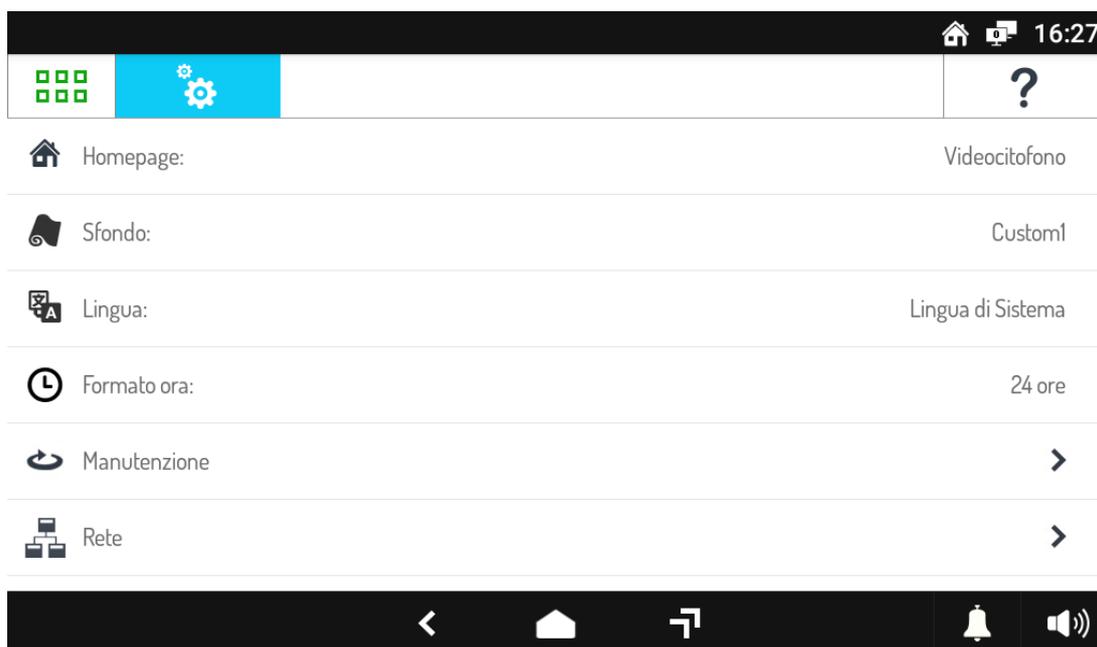

- Toccare la scritta **Salva Schermo**. Si apre una videata dove, dopo aver attivato la funzione, è possibile scegliere 3 tipi di salva schermo (modalità Orologio, modalità Colore, caricamento di immagine da file esterno).

Nelle 3 modalità le chiamate al videocitofono funzionano regolarmente.

- Toccare la scritta **Impostazioni Generali**. Si apre una nuova finestra dove sono elencati i vari parametri di configurazione. Selezionando le varie voci dal menu e sottomenu è possibile conoscere il valore impostato per ciascun parametro del Videocitofono.



**ATTENZIONE!** Sebbene sia possibile modificare diversi dei parametri visualizzati, si consiglia vivamente di non apportare modifiche, perché l'installatore provvede già a ottimizzare i valori dei parametri.

#### 4.1.8 Come visualizzare le impostazioni generali del videocitofono

Per visualizzare le impostazioni generali del videocitofono:


- Accendere lo schermo, se spento, toccandolo in un punto qualsiasi o premendo il tasto centrale del Videocitofono.



- Toccare l'icona  per accedere alla Top Page.



- Toccare l'icona  per accedere alla pagina delle configurazioni dei parametri del videocitofono:

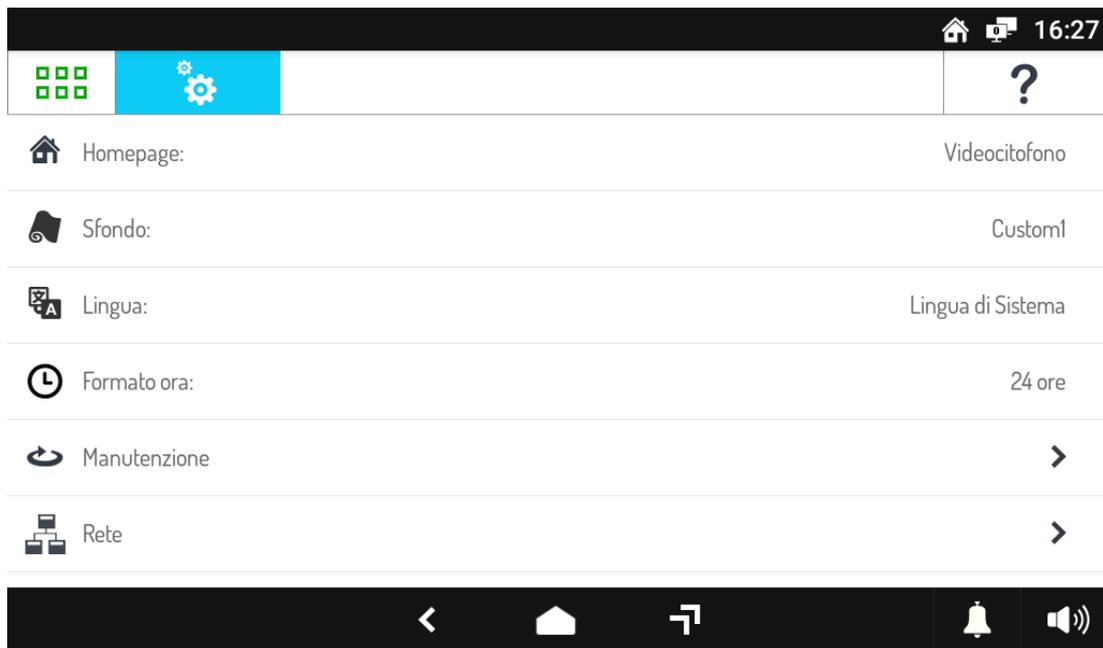

- Toccare la scritta **Impostazioni Generali**. Si apre una nuova finestra dove è possibile:
- Modificare le impostazioni di rete come già visto nel paragrafo [Come configurare le reti](#);
- Attivare il Bluetooth per collegare via radio il videocitofono con altri dispositivi dopo aver eseguito la scansione degli stessi dispositivi disponibili;
- Variare le impostazioni audio o video del Videocitofono.




**ATTENZIONE!** Sebbene sia possibile modificare i parametri visualizzati, si consiglia di non apportare alcuna modifica su questa videata.

## 4.2 Configurazione dei parametri dell'applicazione videocitofonia

### 4.2.1 Come cambiare le melodie della videocitofonia

Per cambiare le melodie della videocitofonia:

- Accendere lo schermo, se spento, toccandolo in un punto qualsiasi o premendo il tasto centrale del Videocitofono.
- Se non si è già nella pagina della videocitofonia, toccare l'icona  per accedere alla Top Page e successivamente l'icona  per videocitofonia.
- Toccare l'icona  in alto a destra per accedere alla pagina delle configurazioni videocitofoniche:

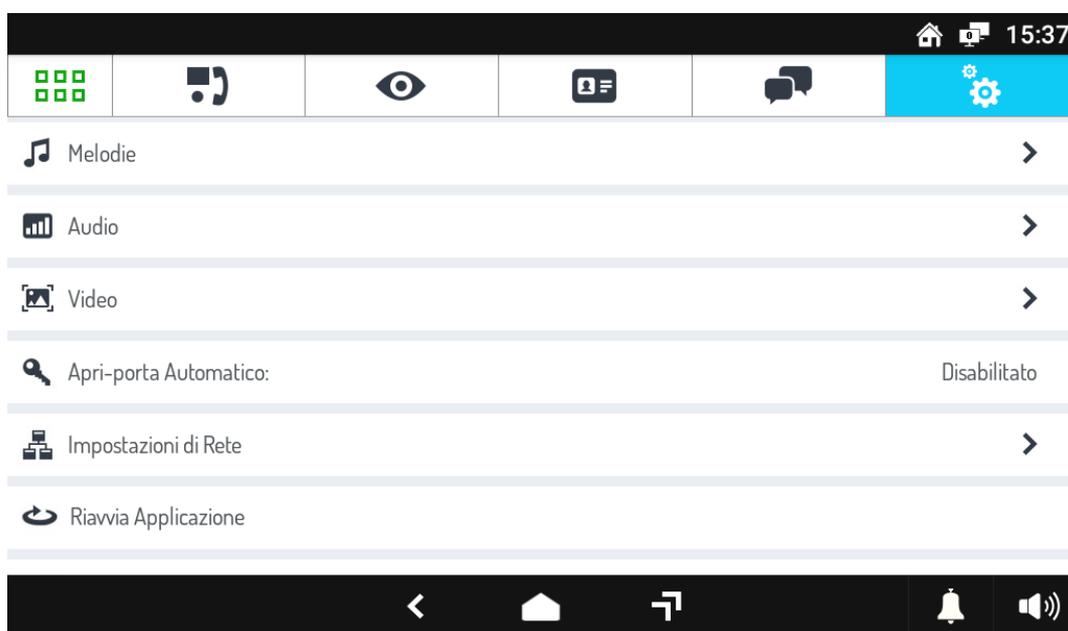

- Toccare la scritta **Melodie**. Si apre una finestra dove sono elencate le varie tipologie di chiamata:
  - **Chiamata da Modulo di Chiamata Principale:** permette di modificare la melodia per le chiamate da posti esterni iPerTALK.
  - **Chiamata intercomunicante:** permette di modificare la melodia per le chiamate fra i vari interni iPerTALK.


**ATTENZIONE!** Le altre tipologie di chiamata non sono modificabili nel sistema iPerTALK.

- Toccare il tipo di chiamata di cui si vuole cambiare la melodia. Si apre una finestra in pop up con elencate le melodie a disposizione.
- Selezionare la nuova melodia dall'elenco o toccare l'icona **X** in alto a destra per chiudere la finestra senza effettuare modifiche.

## 4.2.2 Come cambiare i volumi audio

Per cambiare i volumi audio:

- Accendere lo schermo, se spento, toccandolo in un punto qualsiasi o premendo il tasto centrale del Videocitofono.
- Se non si è già nella pagina della videocitofonia, toccare l'icona  per accedere alla Top Page e successivamente l'icona  per videocitofonia.
- Toccare l'icona  in alto a destra per accedere alla pagina delle configurazioni videocitofoniche:

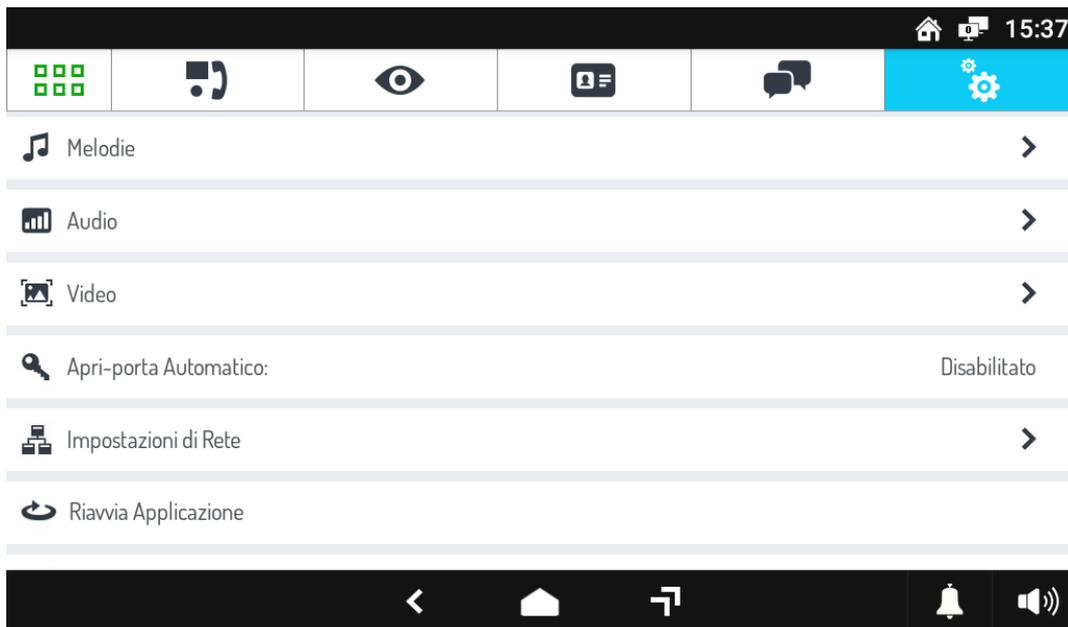


- Toccare la scritta **Audio**. Si apre la finestra con le voci "Volume Suonerie" e "Volume Audio".
- Toccare **Volume Suonerie** per modificare il volume delle suonerie, **Volume Audio** per modificare il volume degli altoparlanti. Nelle rispettive righe, a destra, è indicato il volume corrente.
- Si apre una finestra pop-up e viene riprodotta una suoneria o un rumore di fondo con il volume corrente.
- Modificare il volume con il regolatore a slitta; il suono precedente viene riprodotto con il nuovo volume.
- Toccare l'icona **X** in alto a destra per chiudere la finestra.

### 4.2.3 Come cambiare le impostazioni dello schermo

Per cambiare le impostazioni dello schermo:

- Accendere lo schermo, se spento, toccandolo in un punto qualsiasi o premendo il tasto centrale del Videocitofono.
- Se non si è già nella pagina della videocitofonia, toccare l'icona  per accedere alla Top Page e successivamente l'icona  per videocitofonia.
- Toccare l'icona  in alto a destra per accedere alla pagina delle configurazioni videocitofoniche:

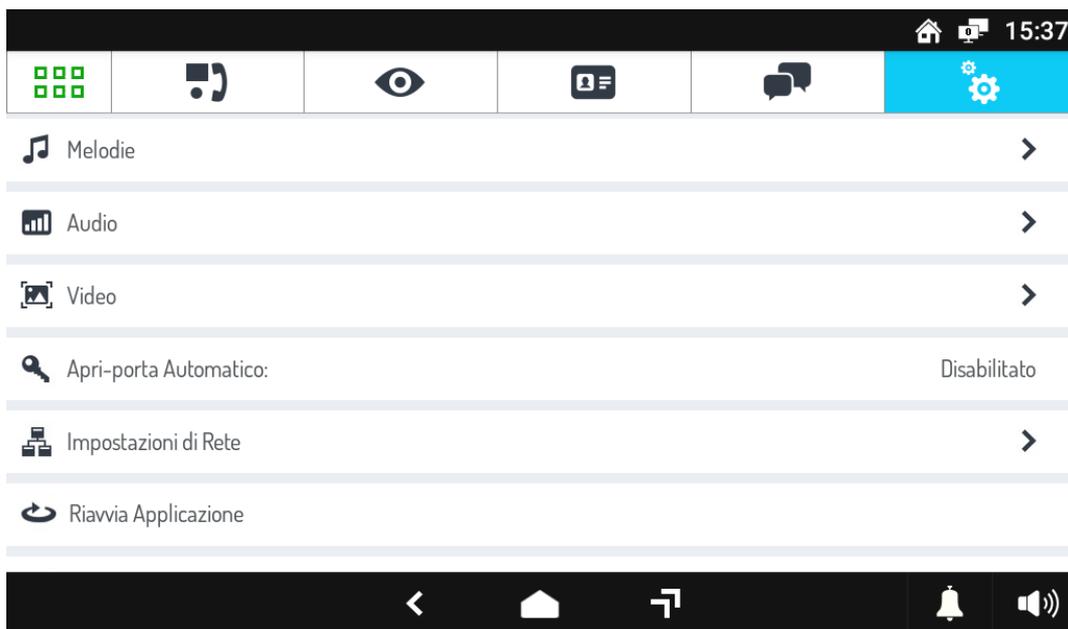

- Toccare la scritta **Video**. Si apre la finestra con elencati i vari parametri dello schermo (a destra di ogni parametro è indicato il valore corrente):
  - **Luminosità dello schermo.**
  - **Spegnimento automatico dello schermo**, ossia il tempo di inattività dopo il quale lo schermo si spegne.
  - **Aspetto video in chiamata**, ossia l'aspetto del video (16:9 o 4:3 o Pulsanti grandi) quando si riceve una chiamata videocitofonica. L'aspetto video può essere cambiato, temporaneamente, anche nel corso della chiamata con l'icona .
- Toccare il parametro che si vuole modificare. Si apre una finestra pop-up in cui è possibile variare il parametro corrente con un regolatore a slitta o scegliere una nuova impostazione da un elenco predefinito.
- Modificare il parametro come si desidera o toccare l'icona **X** in alto a destra per chiudere la finestra senza effettuare modifiche.

### 4.2.3.1 Modalità Pulsanti Grandi

Per attivare la modalità:

- Premere sul parametro **Aspetto video in chiamata** (vedere paragrafo precedente) e selezionare la modalità **Pulsanti Grandi**.
- Attivando la seguente modalità, le schermate di chiamata vengono visualizzate in 4:3 con le icone dei pulsanti di dimensione maggiore rispetto alle modalità standard.



Con la modalità **Pulsanti Grandi** attiva, durante la ricezione delle chiamate non sono disponibili:

- **il pulsante che permette di rifiutare le chiamate;**
- **Il pulsante che permette di cambiare temporaneamente l'interfaccia grafica in modalità 16:9.**


*Tutte le altre funzionalità rimangono invariate.*

La schermata mostrata si riferisce ad una chiamata da posto esterno ad un impianto dove è presente un videocitofono. L'immagine del chiamante non viene visualizzata in automatico ma viene richiesto un tocco sullo schermo per la visualizzazione.

## 4.2.4 Come aprire automaticamente la porta

Per aprire automaticamente la porta quando si riceve una chiamata, senza necessità di rispondere:

- Accendere lo schermo, se spento, toccandolo in un punto qualsiasi o premendo il tasto centrale del Videocitofono.
- Se non si è già nella pagina della videocitofonia, toccare l'icona  per accedere alla Top Page e successivamente l'icona  per videocitofonia.
- Toccare l'icona  in alto a destra per accedere alla pagina delle configurazioni videocitofoniche:

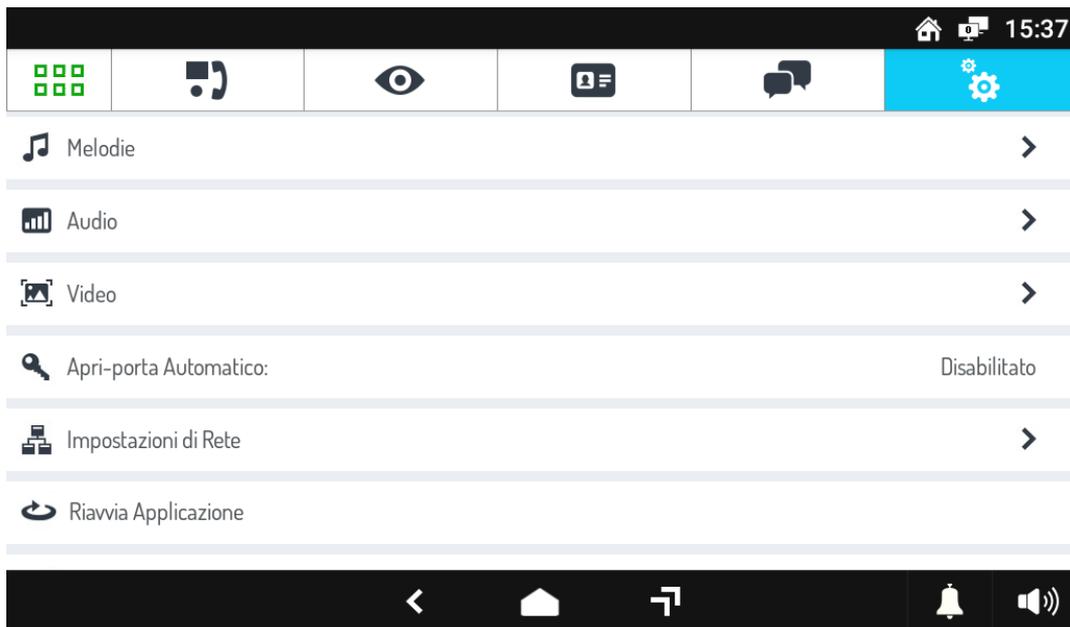


- Toccare la scritta **Apri-porta Automatico** (a destra è indicata l'impostazione corrente). Si apre una finestra pop-up in cui è possibile abilitare o disabilitare l'apertura automatica della porta. Se si attiva l'apri-porta automatico in alto a destra appare l'icona  e dopo l'apertura automatica della porta la chiamata viene chiusa.
- Modificare l'impostazione come si desidera o toccare l'icona **X** in alto a destra per chiudere la finestra senza effettuare modifiche.
- La funzione **Apri-porta Automatico** è disponibile solo se l'impianto è stato opportunamente configurato.

## 4.2.5 Come conoscere le impostazioni di rete

Per conoscere le impostazioni di rete:

- Accendere lo schermo, se spento, toccandolo in un punto qualsiasi o premendo il tasto centrale del Videocitofono.
- Se non si è già nella pagina della videocitofonia, toccare l'icona  per accedere alla Top Page e successivamente l'icona  per videocitofonia.
- Toccare l'icona  in alto a destra per accedere alla pagina delle configurazioni videocitofoniche:

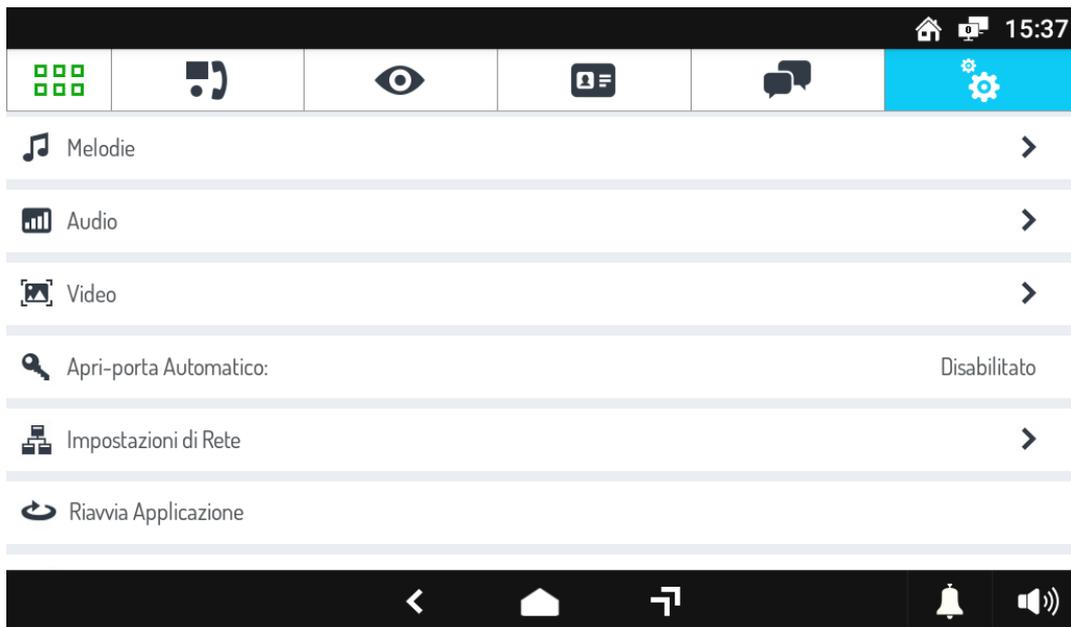

- Scorrere l'elenco e toccare la scritta **Impostazioni di Rete**, quindi la scritta **Stato dispositivo**. Si apre una finestra dove sono visualizzati alcuni parametri di rete relativi al Videocitofono.




**ATTENZIONE!** I parametri possono essere solo letti e non modificati.

## 4.2.6 Come riavviare l'applicazione di videocitofonia

Per riavviare l'applicazione di videocitofonia:


- Accendere lo schermo, se spento, toccandolo in un punto qualsiasi o premendo il tasto centrale del Videocitofono.
- Se non si è già nella pagina della videocitofonia, toccare l'icona  per accedere alla Top Page e successivamente l'icona  per videocitofonia.
- Toccare l'icona  in alto a destra per accedere alla pagina delle configurazioni videocitofoniche.

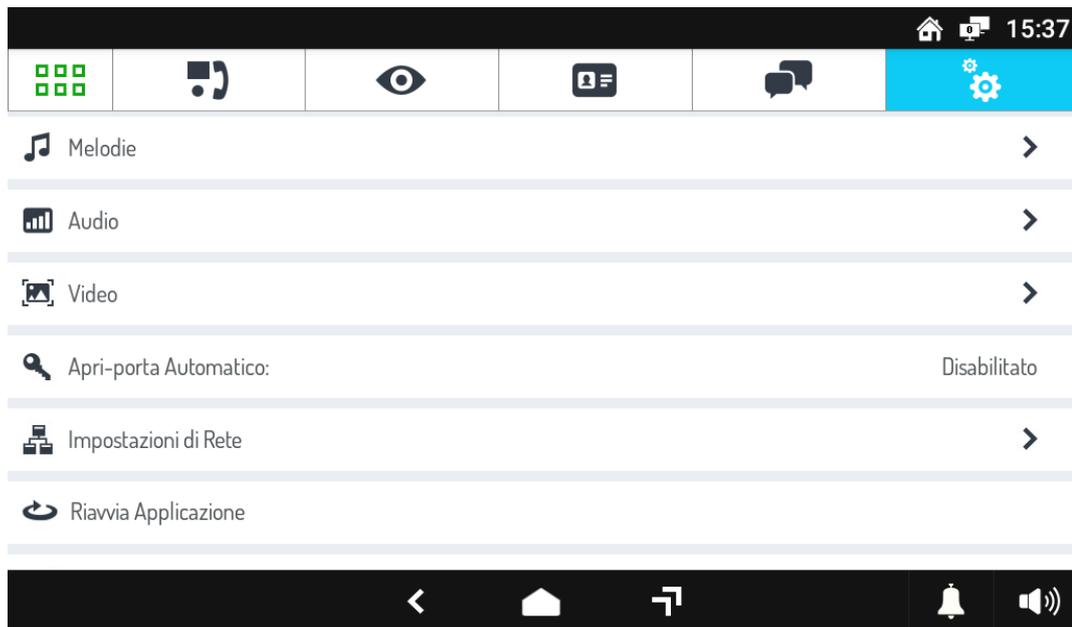

- Scorrere l'elenco e toccare la scritta **Riavvia applicazione**. L'applicazione di videocitofonia si riavvia e riparte in pochi secondi.

## 4.2.7 Come ottenere informazioni sulla versione software dell'applicazione videocitofonia

- Accendere lo schermo, se spento, toccandolo in un punto qualsiasi o premendo il tasto centrale del Videocitofono.
- Se non si è già nella pagina della videocitofonia, toccare l'icona  per accedere alla Top Page e successivamente l'icona  per videocitofonia.
- Toccare l'icona  in alto a destra per accedere alla pagina delle configurazioni videocitofoniche.

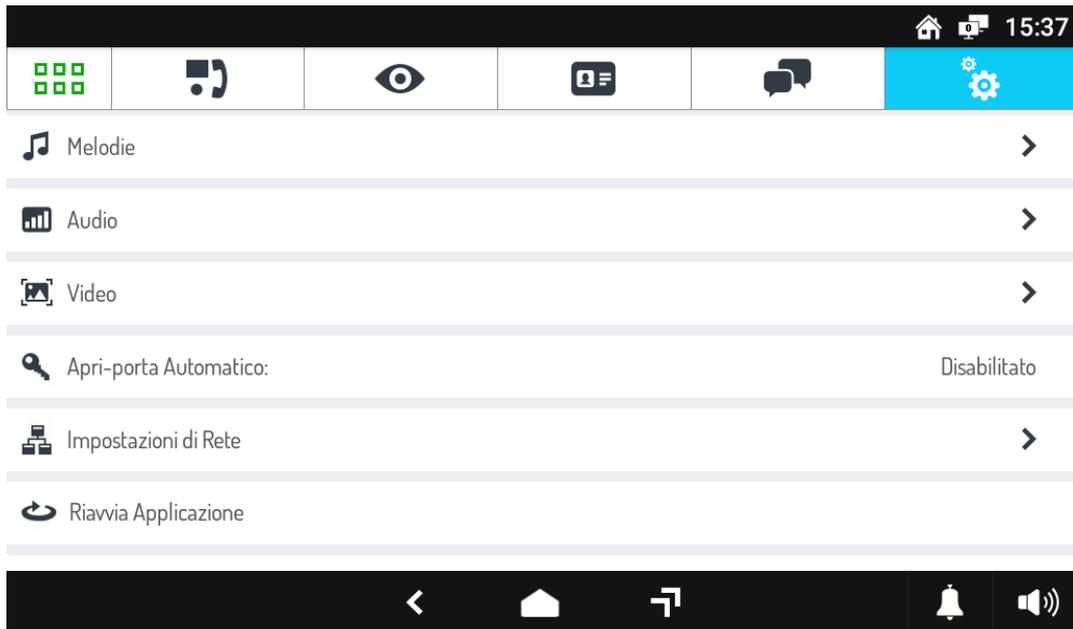

- Scorrere l'elenco e toccare la scritta **Informazioni**. Vengono visualizzate alcune informazioni sulle versioni software dell'applicazione di videocitofonia oltre all'indirizzo IP e indirizzo MAC del videocitofono stesso.

**DS 1375-041**

URMET S.p.A.  
10154 TORINO (ITALY)  
VIA BOLOGNA 188 /C  
Telef. +39 011 2400 000 (RIC. AUT.)  
Fax +39 011 2400 300 – 323

**urmet**

**LBT 21211**

Area tecnica  
Servizio clienti +39 011 2339 810  
<http://www.urmet.com>  
e-mail: [info@urmet.com](mailto:info@urmet.com)