


**2VOICE HANDS-FREE WiFi VIDEO DOOR PHONE**  
**MONITEUR 2VOICE MAIN-LIBRES WIFI**  
**VIDEOINTERFONO 2VOICE MANOS LIBRES WIFI**

**Sch./Ref. 1760/18**

(bianco / white / blanc / blanco / weiß / wit)

**Sch./Ref. 1760/19**

(nero / black / noire / negro / schwarz / zwart)

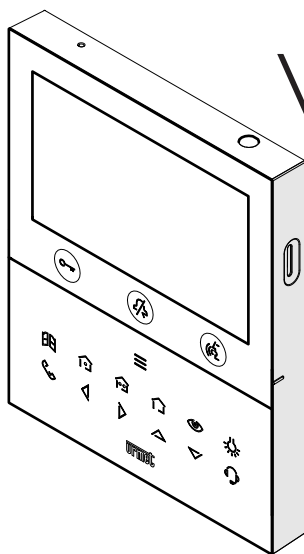

**VOG 5W**



**QUICK GUIDE OF VOICE COMMANDS**  
**GUIDE RAPIDE DES COMMANDES VOCALES**  
**GUÍA RÁPIDA DE COMANDOS DE GESTOS**

# ENGLISH

**ATTENTION!** To use the voice commands, on the Master video door phone, it is necessary that:

- the video door phone is configured in the **Local power supply** mode;
- the call forwarding function is configured on the video door phone.


To use the voice commands on a Slave video door phone, if any, it is necessary that the WiFi is configured on the device.

To use the vocal commands, enable the function on the video door phone. Access the configuration menu and select the item: **Touchless actions** → **Voice**.

This guide illustrates how to use the voice commands while receiving a call (waiting for an answer) and in audio operation.

## VOICE ACTIVATION


### Waiting for a response (while receiving a call)

- Pass your hand once in front of the video door phone IR sensor.
- The video door phone displays the following pop-up  .
- Then say one of the following vocal commands:
  - “**Answer the call**” or “**Connect the call**” or “**Pick up**”

The video door phone displays the following pop-up  to confirm the reception of the voice command.

## PEDESTRIAN DOOR OPENING


### In audio operation

- Pass with your hand once in front of the video door phone IR detector during the conversation.
- The video door phone displays the following pop-up  .
- Then say one of the following vocal commands:
  - “**Open door**” or “**Open**” or “**Open the door**”

The video door phone displays the following pop-up  to confirm the reception of the voice command.

## GARAGE DOOR OPENING


### In audio operation

- Pass with your hand once in front of the video door phone IR detector during the conversation.
- The video door phone displays the following pop-up  .
- Then say one of the following vocal commands:
  - “**Open gate**” or “**Open the gate**” or “**Activate gate**”

The video door phone displays the following pop-up  to confirm the reception of the voice command.

## ENDING THE CONVERSATION

### In voice mode

- Pass with your hand once in front of the video door phone IR detector during the conversation.
- The video door phone displays the following pop-up  .
- Then say one of the following vocal commands:
  - “**Close the call**” or “**Close**” or “**Terminate**”

The video door phone displays the following pop-up  to confirm the reception of the voice command.

# FRANÇAIS

**ATTENTION !** Pour pouvoir utiliser les commandes vocales dans le vidéophone maître, il est nécessaire que :


- le moniteur soit configuré en mode **Alimentation locale** ;
- la fonction de renvoi d'appel soit configurée dans le moniteur.

Pour pouvoir utiliser les commandes vocales dans tout moniteur esclave, le WiFi doit être configuré sur le dispositif.

Pour utiliser les commandes vocales, activez la fonction sur le moniteur. Accéder au menu de configuration et sélectionner l'élément: **Actions sans contact** → **Voice**. Ce guide illustre le mode d'utilisation des commandes vocales lors de la réception d'un appel (attente décrochage) et en état de phonie.

## ACTIVATION DE LA PHONIE


**En attente de réponse (lors de la réception d'un appel)**

- Passer la main 1 fois devant le capteur IR du vidéophone.
- Le moniteur affiche l'info-bulle suivante  .
- Ensuite, prononcer l'une des commandes vocales suivantes:
  - “Répond à l'appel” ou “Relier” ou “Répondre”

Le moniteur affiche l'info-bulle suivante  pour confirmer la réception de la commande vocale.

## OUVERTURE PORTE PIÉTONNE


**En phonie**

- Passer la main 1 fois devant le capteur IR du moniteur pendant la conversation.
- Le moniteur affiche l'info-bulle suivante  .
- Ensuite, prononcer l'une des commandes vocales suivantes:
  - “Overture de porte” ou “Ouvrir” ou “Ouvre la porte”

Le moniteur affiche l'info-bulle suivante  pour confirmer la réception de la commande vocale.

## OUVERTURE PORTE COCHÈRE


**En phonie**

- Passer la main 1 fois devant le capteur IR du moniteur pendant la conversation.
- Le moniteur affiche l'info-bulle suivante  .
- Ensuite, prononcer l'une des commandes vocales suivantes:
  - “Overture de portail” ou “Ouvre le portail” ou “Ouvrir le portail”

Le moniteur affiche l'info-bulle suivante  pour confirmer la réception de la commande vocale.

## METTRE FIN À LA CONVERSATION

### En phonie

- Passer la main 1 fois devant le capteur IR du moniteur pendant la conversation.
- Le moniteur affiche l'info-bulle suivante  .
- Ensuite, prononcer l'une des commandes vocales suivantes:
  - “**Fermer**” ou “**Fin d'appel**” ou “**L'appel se termine**”

Le moniteur affiche l'info-bulle suivante  pour confirmer la réception de la commande vocale.

**¡ATENCIÓN!** Para poder utilizar los comandos vocales, en el videoportero Master, es necesario que:


- el videoportero esté configurado en la modalidad Alimentación local;
- en el videoportero está configurada la función de desvío de llamada.

Para poder utilizar los comandos vocales, en un eventual videoportero Slave, es necesario que esté configurado el WiFi en el dispositivo.

Para utilizar los comandos de voz, habilite la función en el videointerfono. Acceda al menú de configuración y seleccione el element: **Acciones sin contacto** → **Voice**. Esta guía explica los modos de uso de los comandos de voz durante la recepción de una llamada (espera de respuesta) y en el estado de fonía.

## ACTIVACIÓN DE LA CONVERSACIÓN


**En espera de respuesta (al recibir una llamada)**

- Pasar la mano una vez delante del sensor IR del videoportero.
- El videoportero visualiza la siguiente ventana emergente .
- A continuación, decir uno de los siguientes comandos de voz:
  - “**Responder**” o “**Contesta**” o “**Responde la llamada**”

El videoportero visualiza la siguiente ventana emergente  para confirmar la recepción del comando vocal.

## APERTURA DE LA PUERTA PEATONAL


**En modo conversación**

- Pasar la mano una vez delante del sensor IR del videoportero durante la conversación.
- El videoportero visualiza la siguiente ventana emergente .
- A continuación, decir uno de los siguientes comandos de voz:
  - “**Abrir la puerta**” o “**Abrir**” o “**Abre la puerta**”

El videoportero visualiza la siguiente ventana emergente  para confirmar la recepción del comando vocal.

## APERTURA CANCELA DE ACCESO


**En modo conversación**

- Pasar la mano una vez delante del sensor IR del videoportero durante la conversación.
- El videoportero visualiza la siguiente ventana emergente .
- A continuación, decir uno de los siguientes comandos de voz:
  - “**Abrir el portón**” o “**Abre el portón**” o “**Abrir portón**”

El videoportero visualiza la siguiente ventana emergente  para confirmar la recepción del comando vocal.

## FINALIZACIÓN DE LA CONVERSACIÓN

### En modo conversación

- Pasar la mano una vez delante del sensor IR del videoportero durante la conversación.
- El videoportero visualiza la siguiente ventana emergente  .
- A continuación, decir uno de los siguientes comandos de voz:
  - “**Colgar**” o “**Stop**” o “**Finalizar llamada**”

El videoportero visualiza la siguiente ventana emergente  para confirmar la recepción del comando vocal.

**DS1760-068**

URMET S.p.A.  
10154 TORINO (ITALY)  
VIA BOLOGNA 188/C  
Telef. +39 011.24.00.000 (RIC. AUT.)  
Fax +39 011.24.00.300 - 323

**urmet**

**LBT21259**

Area tecnica  
servizio clienti +39 011.23.39.810  
<http://www.urmet.com>  
e-mail: [info@urmet.com](mailto:info@urmet.com)