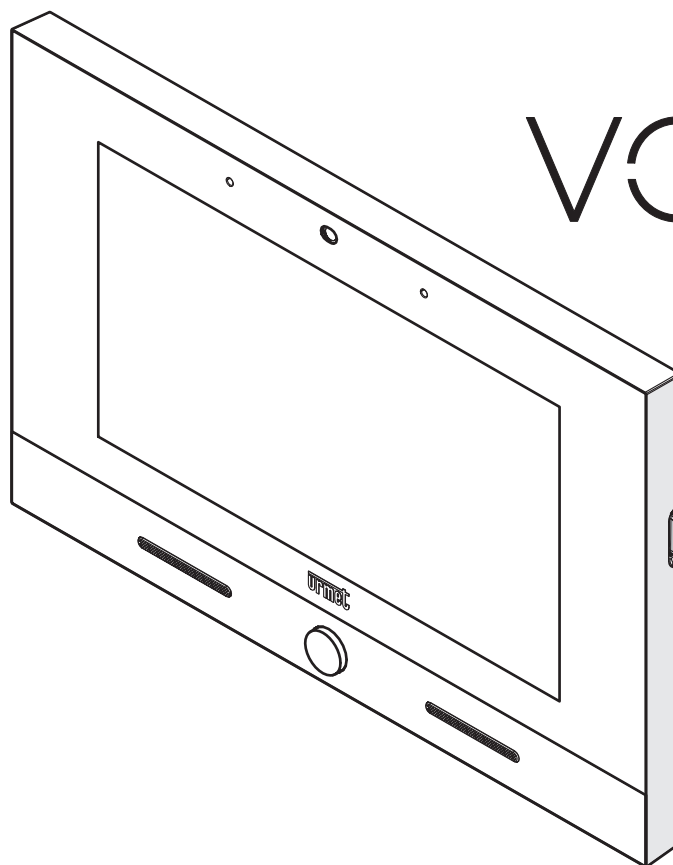


**VIDEOCITOFONO 7"****Sch. 1760/31 - 1760/31A (Bianco)****Sch. 1760/33 - 1760/33A (Nero)****VOG 7****LIBRETTO CONFIGURAZIONE PARAMETRI**

Le informazioni contenute in questo libretto sono state raccolte e controllate con cura, tuttavia la società non può essere ritenuta responsabile per eventuali errori od omissioni. La società si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso miglioramenti o modifiche ai prodotti e servizi descritti nel libretto.

È inoltre possibile che questo libretto contenga riferimenti o informazioni di prodotti o servizi non ancora commercializzati. Tali riferimenti o informazioni non significano in nessun modo che la società intenda commercializzare tali prodotti o servizi.

Tutti i marchi citati nel documento appartengono ai rispettivi proprietari.

Tutti i diritti riservati. Si autorizza la riproduzione parziale o totale del presente documento al solo fine dell'uso del Videocitofono 1760/31 o /33.

SOMMARIO

1. DESCRIZIONE GENERALE.....	4
2. APPLICAZIONE 2VOICE INSTALLER TOOLS	4
3. CONFIGURAZIONI.....	4
3.1 Configurazione dei parametri del videocitofono.....	4
3.1.1 Cambiare la Home Page	4
3.1.2 Cambiare lo sfondo del display.....	5
3.1.3 Cambiare la lingua del Videocitofono	5
3.1.4 Cambiare il formato ora	6
3.1.5 Attivare il WiFi sul videocitofono	7
3.1.6 Configurare la funzione di inoltro di chiamata.....	9
3.1.6.1 Modalità manutenzione (solo installatore).....	11
3.1.7 Cambiare la luminosità del videocitofono	13
3.1.8 Configurare lo spegnimento automatico dello schermo.....	14
3.1.9 Configurare gli allarmi	15
3.1.9.1 Reset allarmi.....	16
3.1.9.2 Configurare allarme panico	16
3.1.9.3 Configurare ingresso Allarme 1 (intrusione)	17
3.1.9.4 Configurare ingresso Allarme 2 (tecnologico)	17
3.1.9.5 Configurare chiamata al piano	18
3.1.10 Abilitare il lettore chiavi MIFARE.....	18
3.1.11 Manutenzione	19
3.1.11.1 Versione di firmware del Videocitofono	20
3.1.11.2 Riavvio.....	21
3.1.11.3 Come aggiornare il firmware del videocitofono	21
3.1.11.4 Reset alle impostazioni di fabbrica	22
3.2 Configurazioni dei parametri dell'applicazione Videocitofonia.....	23
3.2.1 Come cambiare le melodie della videocitofonia	23
3.2.2 Come cambiare i volumi audio	24
3.2.3 Come cambiare le impostazioni dello schermo	25
3.2.3.1 Modalità Pulsanti Grandi.....	26
3.2.4 Impostazioni modalità di funzionamento	27
3.2.4.1 Apri-porta Automatico.....	28
3.2.4.2 Impostazioni della segreteria videocitofonica	29
3.2.5 Accessibilità	30
3.2.5.1 Azioni senza tocco	31
3.2.5.2 Modalità Push to talk	31
3.2.5.3 Funzione audiolési su tasto Yokis 8.....	32
3.2.5.4 Modalità non vedenti.....	33
3.2.6 Attivazioni speciali.....	36
3.2.7 Controllo ascensore	38
3.2.8 Come abilitare o disabilitare l'icona Panico	41
3.2.9 Come abilitare o disabilitare il pulsante per la chiamata al centralino	42
3.2.10 Riavviare l'applicazione di videocitofonia.....	43
3.2.11 Informazioni sulla versione software dell'applicazione videocitofonia	44

1. DESCRIZIONE GENERALE

Il seguente libretto descrive le configurazioni dei parametri e delle funzioni presenti nel menu di configurazione del videocitofono.

2. APPLICAZIONE 2VOICE INSTALLER TOOLS

2Voice Installer Tools è un'applicazione dedicata all'installatore che permette di effettuare la configurazione di alcune delle funzioni presenti sul videocitofono.

Tramite l'app 2Voice installer Tools è possibile:


- configurare la funzione di inoltro di chiamata dei videocitofoni inseriti nei vari nodi topologici “**Appartamento**” presenti nella struttura topologica dell'impianto.
- condividere la struttura topologica con l'amministratore di condominio, che tramite l'utilizzo dell'app **CallMe Manager** potrà gestire gli account degli utenti, associati al videocitofono, che utilizzano la funzione di inoltro di chiamata con l'app **CallMe**.
- creare 32 ulteriori contatti in rubrica, importabili sui videocitofoni di un singolo appartamento o sui videocitofoni di tutti gli appartamenti presenti nella scala (colonna montante);
- creare 32 ulteriori attivazioni speciali importabili sui videocitofoni di un singolo appartamento o sui videocitofoni di tutti gli appartamenti presenti nella scala (colonna montante).

Per tutte le informazioni sull'utilizzo dell'app premere sul seguente link e scaricare il [Libretto d'uso dell'app 2Voice Installer Tools](#).

3. CONFIGURAZIONI

Le configurazioni dei parametri e delle funzioni si suddividono in due gruppi:



- configurazione dei parametri e funzioni del videocitofono;
- configurazione dei parametri e funzioni dell'applicazione videocitofonia




3.1 CONFIGURAZIONE DEI PARAMETRI DEL VIDEOCITOFONO

3.1.1 Cambiare la Homepage

Per cambiare la Homepage del videocitofono seguire la seguente procedura:

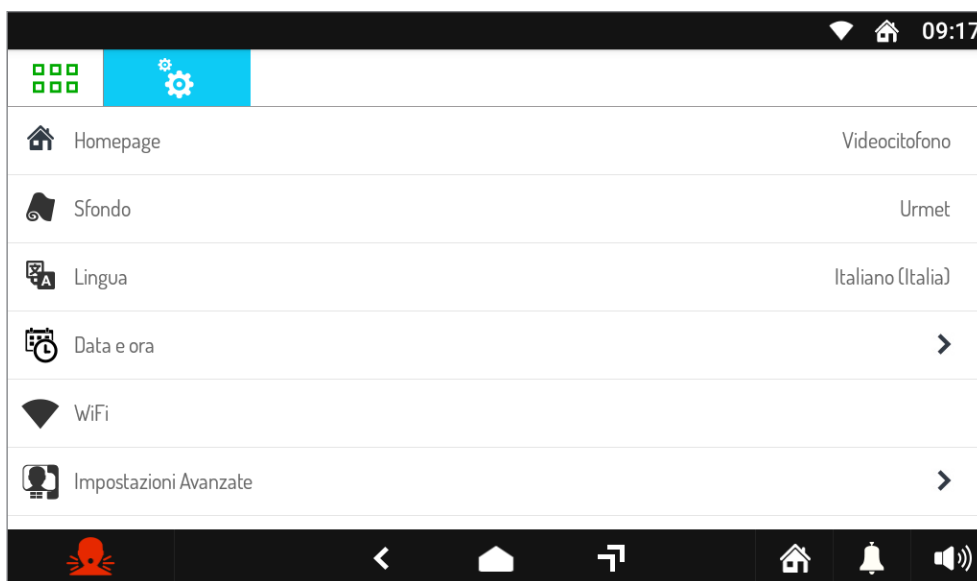

- Accendere lo schermo, se spento, toccandolo in un punto qualsiasi o premendo il tasto Home.
- Premere l'icona  per accedere alla Top Page.
- Premere l'icona  per accedere alla pagina delle configurazioni dei parametri del videocitofono.




- Premere sulla voce **Homepage** (a destra viene indicata la Homepage attiva, in questo esempio “Videocitofono”) per visualizzare una finestra pop-up in cui è possibile scegliere la Homepage. Selezionare la nuova Homepage o premer sull'icona **X** in alto a destra per chiudere la finestra senza effettuare modifiche.

3.1.2 Cambiare lo sfondo del display

Per cambiare lo sfondo del display seguire la seguente procedura:

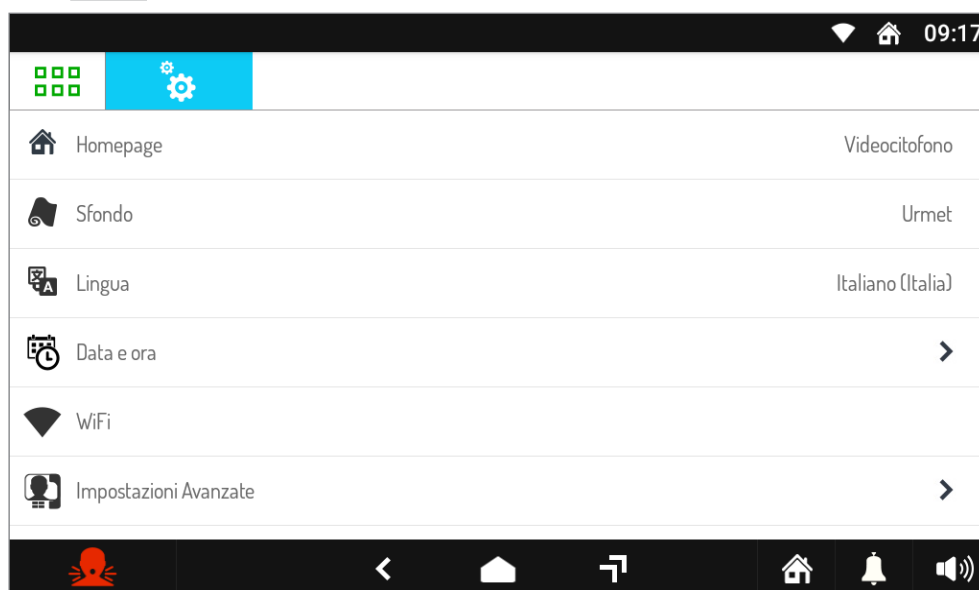

- Accendere lo schermo, se spento, toccandolo in un punto qualsiasi o premendo il tasto Home.
- Premere l'icona  per accedere alla Top Page.
- Premere l'icona  per accedere alla pagina delle configurazioni dei parametri del videocitofono.




- Premere sulla voce **Sfondo** (a destra viene indicato lo sfondo attivo) per visualizzare una finestra pop-up in cui è possibile scegliere lo sfondo del display. Selezionare il nuovo sfondo dall'elenco o premere l'icona **X** in alto a destra per chiudere la finestra senza effettuare modifiche.

3.1.3 Cambiare la lingua del Videocitofono

Per cambiare la lingua del Videocitofono seguire la seguente procedura:

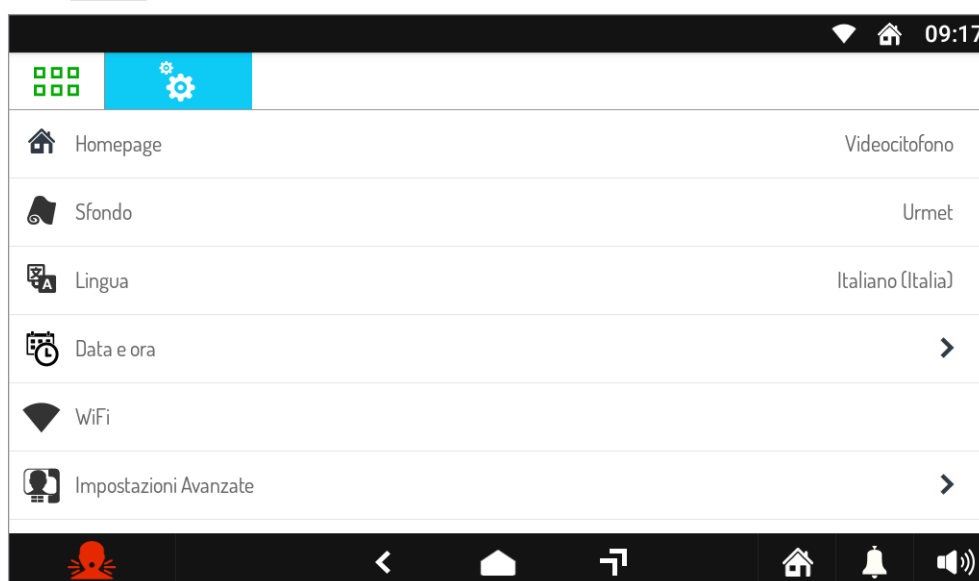

- Accendere lo schermo, se spento, toccandolo in un punto qualsiasi o premendo il tasto Home.
- Premere l'icona  per accedere alla Top Page.
- Premere l'icona  per accedere alla pagina delle configurazioni dei parametri del videocitofono.




- Premere sulla voce **Lingua** (a destra viene indicata la lingua attiva) per visualizzare una finestra pop-up in cui è possibile scegliere la lingua del Videocitofono. Selezionare la nuova lingua dall'elenco o premere l'icona **X** in alto a destra per chiudere la finestra senza effettuare modifiche.


3.1.4 Cambiare il formato ora

Per cambiare il formato ora del videocitofono seguire la seguente procedura:

- Accendere lo schermo, se spento, toccandolo in un punto qualsiasi o premendo il tasto Home.
- Premere l'icona  per accedere alla Top Page.
- Premere l'icona  per accedere alla pagina delle configurazioni dei parametri del videocitofono.

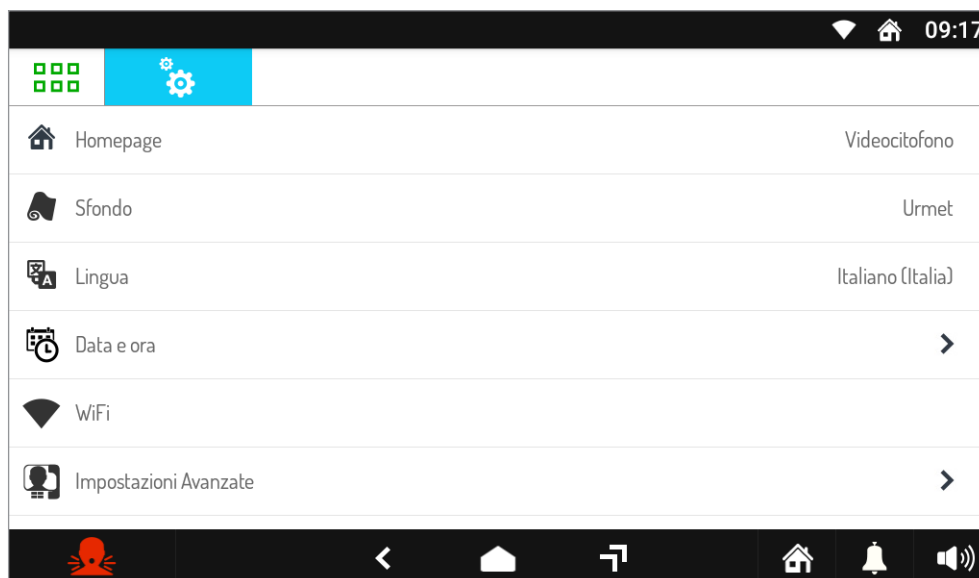

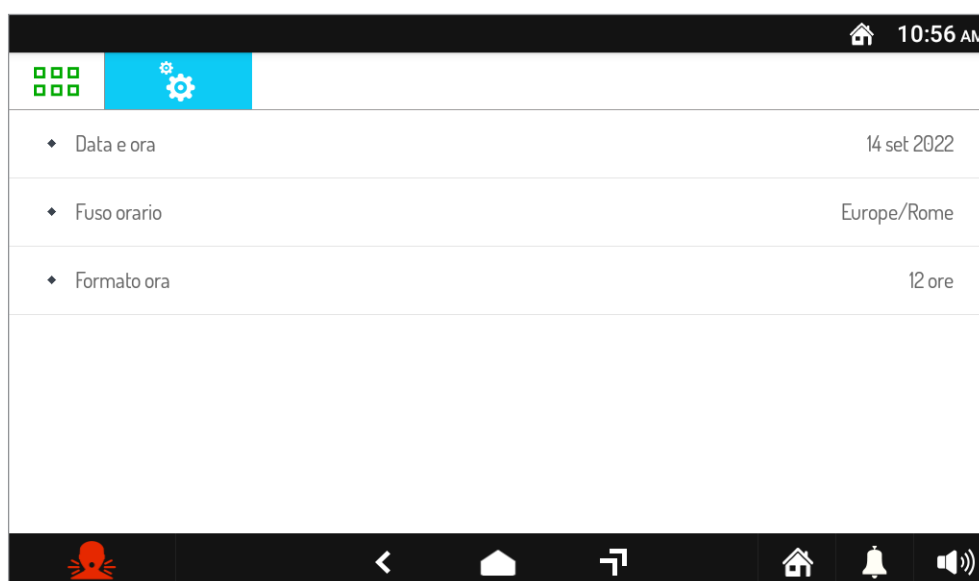

- Premere sulla voce **Data e ora** per visualizzare la schermata in cui sono presenti i parametri configurabili:




- **Cambia data e ora:** permette di selezionare la data e l'ora da impostare sul videocitofono.
- **Timezone:** permette di selezionare il fuso orario da impostare sul videocitofono.
- **Formato ora:** permette di modificare il formato dell'ora visualizzata: 24 ore o 12 ore.


3.1.5 Attivare il WiFi sul videocitofono

Sul videocitofono è possibile attivare il WiFi per navigare su Internet tramite l'app Firefox e utilizzare l'app CallMe presenti nella Top Page.


- Accendere lo schermo, se spento, toccandolo in un punto qualsiasi o premendo il tasto Home.
- Premere l'icona  per accedere alla Top Page.
- Premere l'icona  per accedere alla pagina delle configurazioni dei parametri del videocitofono.

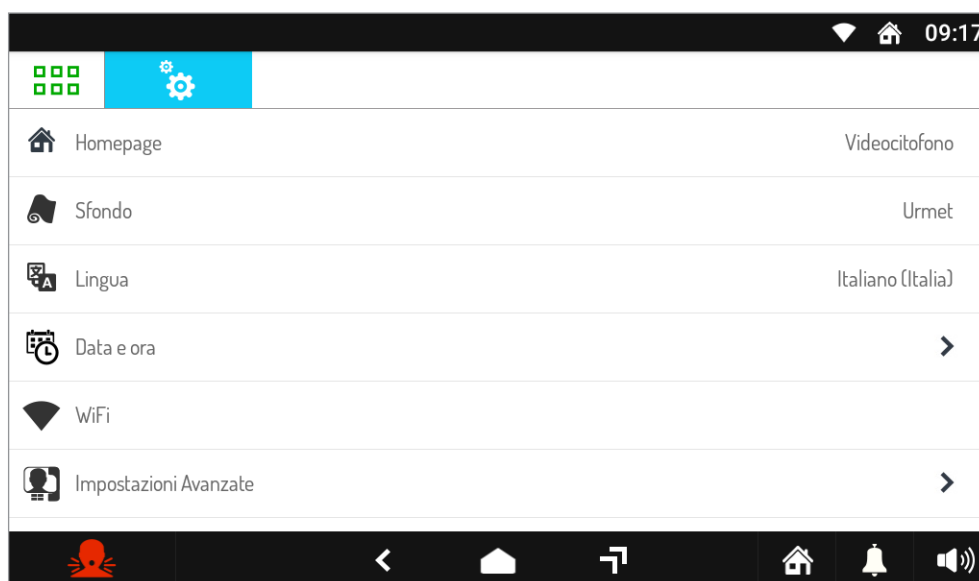

- Premere sulla voce **WiFi** per visualizzare una finestra pop-up in cui è possibile attivare il WiFi del dispositivo.

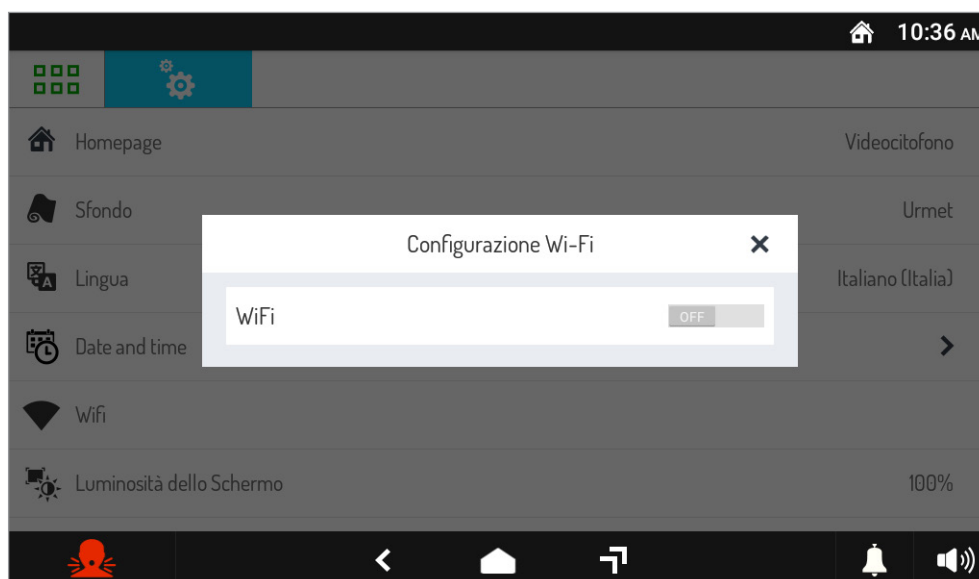


- Premere su **ON** per attivare il WiFi, successivamente è necessario selezionare la rete a cui connettersi.

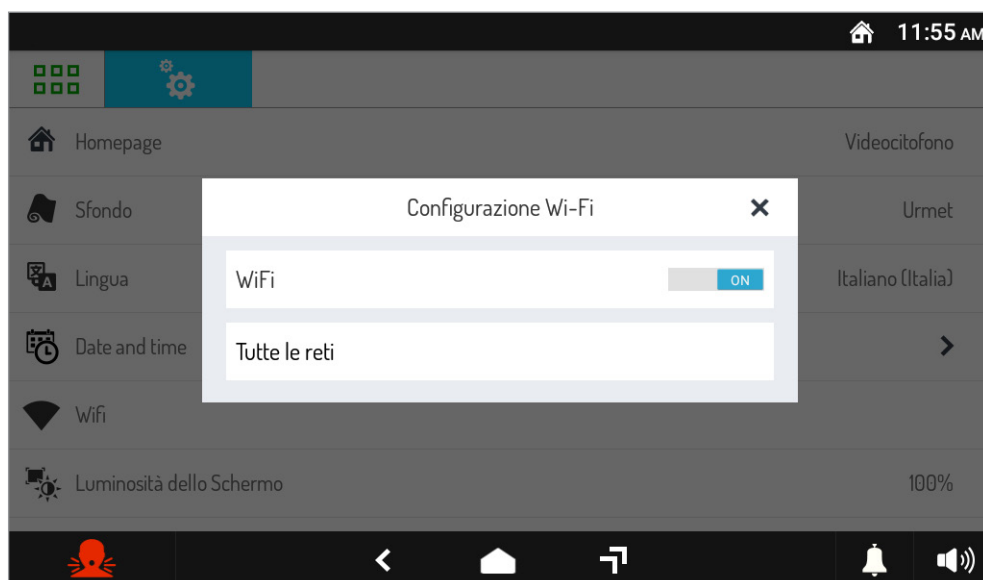


- Premere sulla voce “**Tutte le reti**” per visualizzate le reti rilevate dal videocitofono.



- Selezionare la rete a cui ci si desidera connettere.

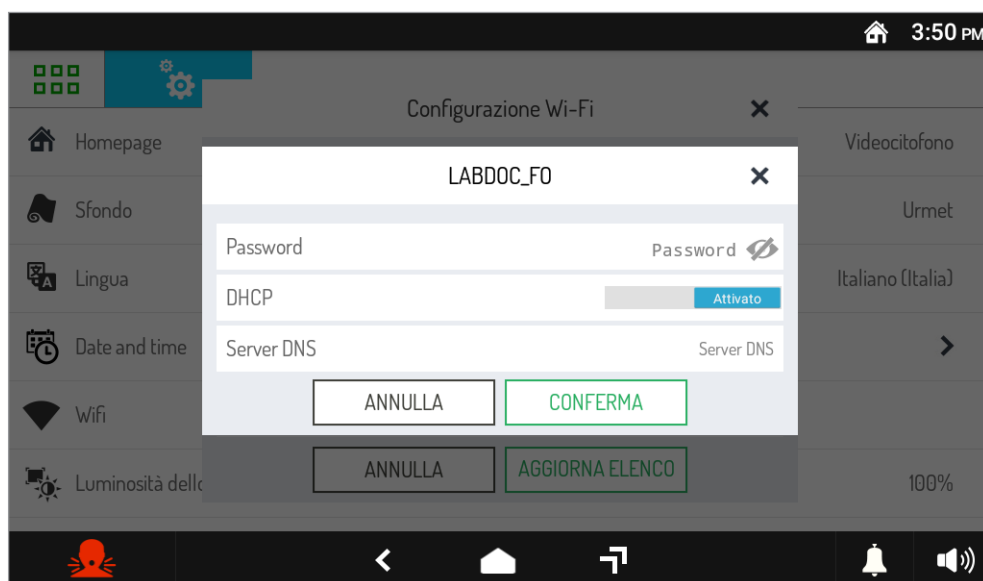

- Inserire la password e successivamente premere il tasto “**CONFERMA**”.
- Se il collegamento alla rete è stato effettuato correttamente, nella barra superiore in alto a destra verrà visualizzata la seguente icona .



3.1.6 Configurare la funzione di inoltro di chiamata (solo master)


La funzione di inoltro di chiamata permette l'inoltro di chiamata audio-video oppure solo audio verso uno o più smartphone con sistema operativo Android oppure IOS.

Sullo smartphone, collegato ad Internet tramite una propria connessione dati cellulare, o anche WiFi, dovrà invece essere installata l'App Urmet CallMe per poter ricevere la chiamata.


ATTENZIONE! Per abilitare la funzione è necessario che sia presente un router che fornisca l'accesso ad Internet al videocitofono.

Per configurare e attivare la funzione di inoltro di chiamata seguire la seguente procedura:

- Accendere lo schermo, se spento, toccandolo in un punto qualsiasi o premendo il tasto Home.
- Premere l'icona  per accedere alla Top Page.
- Premere l'icona  per accedere alla pagina delle configurazioni dei parametri del videocitofono.

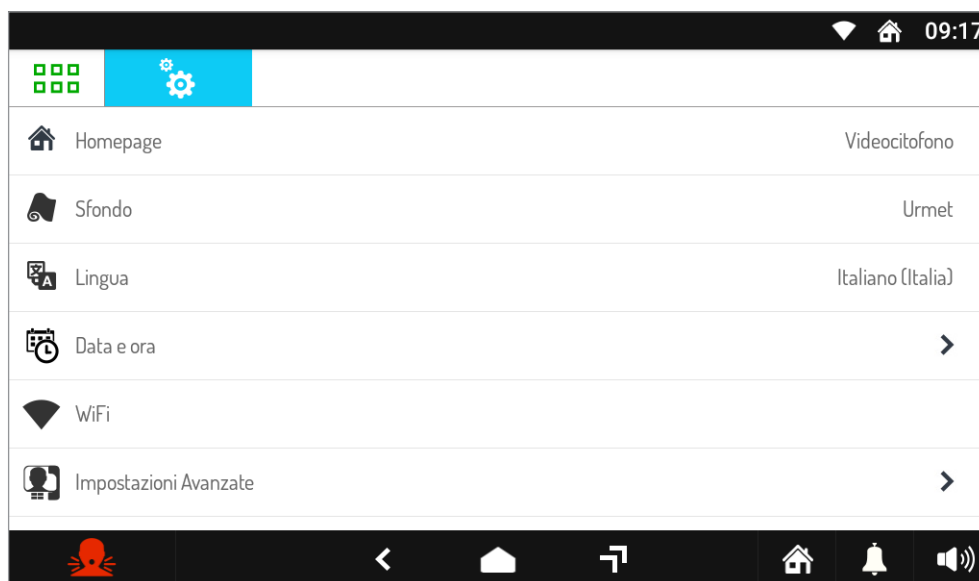


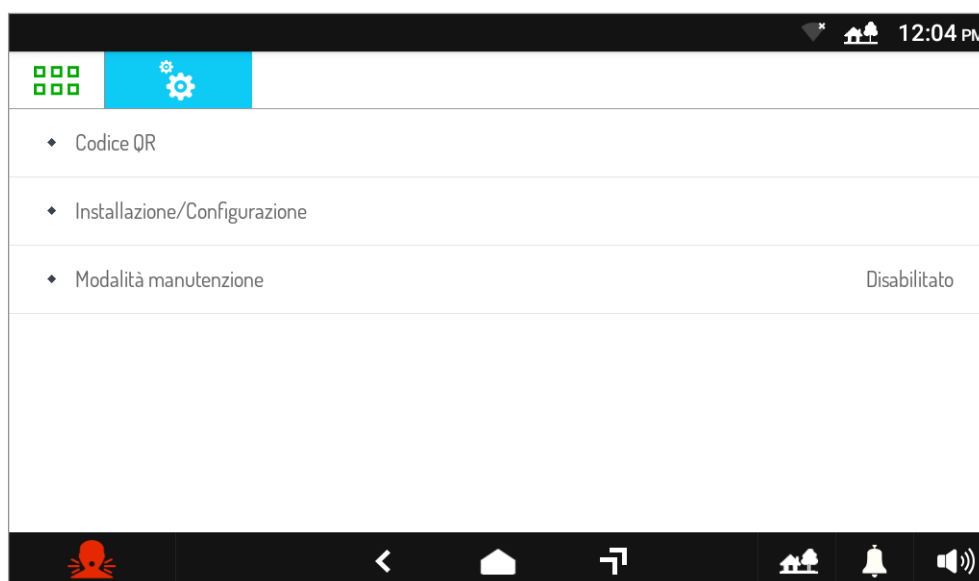
- Premere sulla voce **Impostazioni Avanzate** per visualizzare la seguente schermata con i parametri di configurazione e attivazione della funzione.

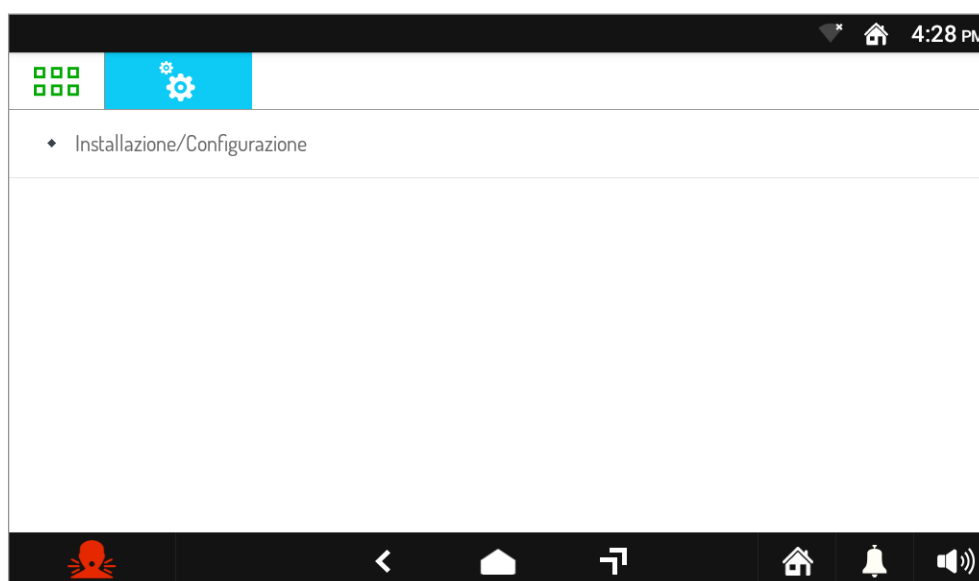


- Premere sulla voce **Installazione e configurazione** per avviare la procedura di configurazione della funzione.



- Dopo qualche secondo il videocitofono passerà in modalità configurazione e sul display verrà visualizzato un QR Code
- Effettuare la configurazione della funzione tramite l'app Urmet **CallMe Set** disponibile per smartphone. Per la procedura completa di configurazione della funzione di inoltro di chiamata premere il seguente link per scaricare il [Libretto di configurazione dell'app CallMe Set](#).
- Attivando la funzione il videocitofono configura in automatico lo stato di **Remoto** .
- Completata la fase di configurazione viene visualizzata la schermata del menu della funzione di inoltro di chiamata.



- Sullo smartphone dell'utente è necessario effettuare l'associazione con il videocitofono tramite l'app **CallMe**, sul videocitofono premere sulla voce **"Codice QR"** per visualizzare il QR Code di associazione.

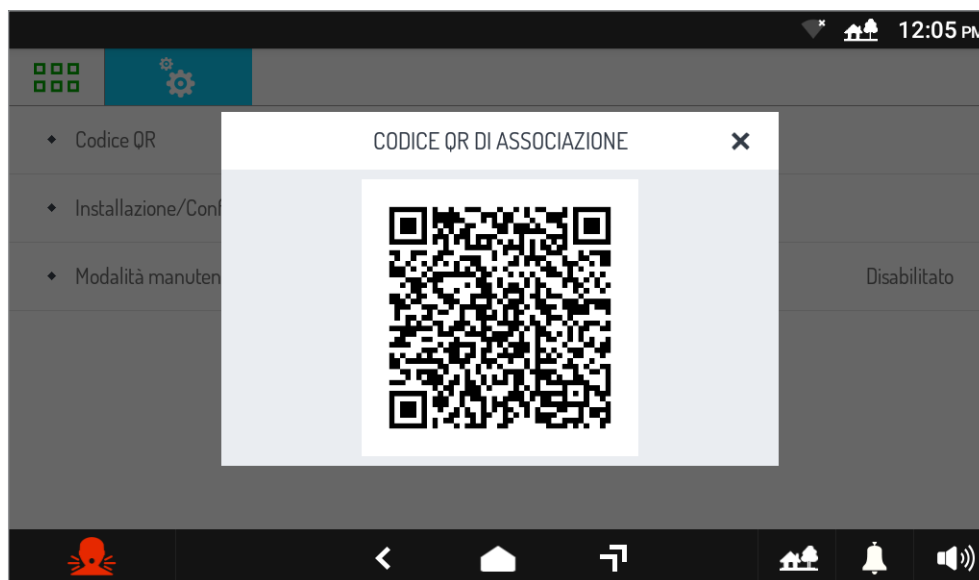

- Per la procedura di attivazione della funzione di inoltro di chiamata sullo smartphone dell'utente, vedere capitolo **“Attivazione servizio inoltro di chiamata”** presente sul [Libretto di configurazione dell'app CallMe](#).
- Attivando la funzione quando si riceve una chiamata dalla postazione di chiamata, oltre al videocitofono squilleranno anche gli smartphone su cui è stata installata e configurata l'app CallMe.

3.1.6.1 Modalità manutenzione (solo installatore)

La modalità manutenzione permette all'installatore di effettuare delle prove di chiamata con l'App CallMe Set utilizzando l'account usato per configurare la funzione di inoltro di chiamata. Con la modalità manutenzione attiva, le chiamate verso l'account dell'utente verranno temporaneamente inibite. Oltre alle prove di chiamata è possibile effettuare anche l'aggiornamento del firmware del dispositivo tramite l'app CallMe Set.


La modalità manutenzione è disponibile solo dopo aver configurato la funzione di inoltro di chiamata.

La modalità manutenzione permette anche di effettuare l'aggiornamento firmware del videocitofono tramite l'App CallMe Set.


Per la procedura di aggiornamento firmware premere sul seguente link e scaricare il [Libretto di configurazione dell'app CallMe Set](#) per effettuare l'aggiornamento tramite l'app oppure vedere cap. [Aggiornamento Firmware](#) presente in questo documento per effettuare la procedura tramite scheda Micro SD.

Per entrare in modalità manutenzione seguire la seguente procedura:

- Nel menu di **Impostazioni Inoltro di Chiamata** premere sulla voce **“Modalità manutenzione”**.

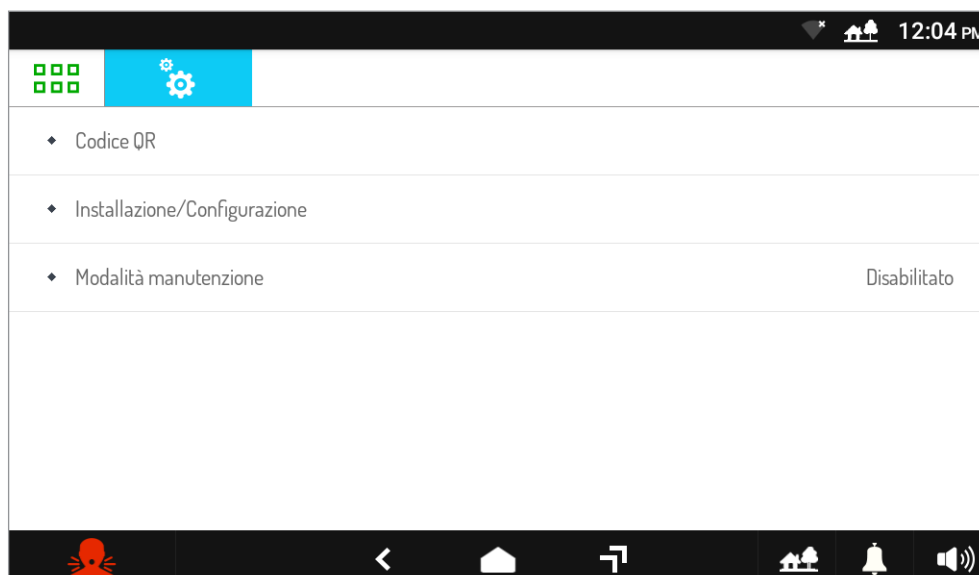

- Il display visualizza una finestra pop-up in cui è possibile attivare la modalità manutenzione.

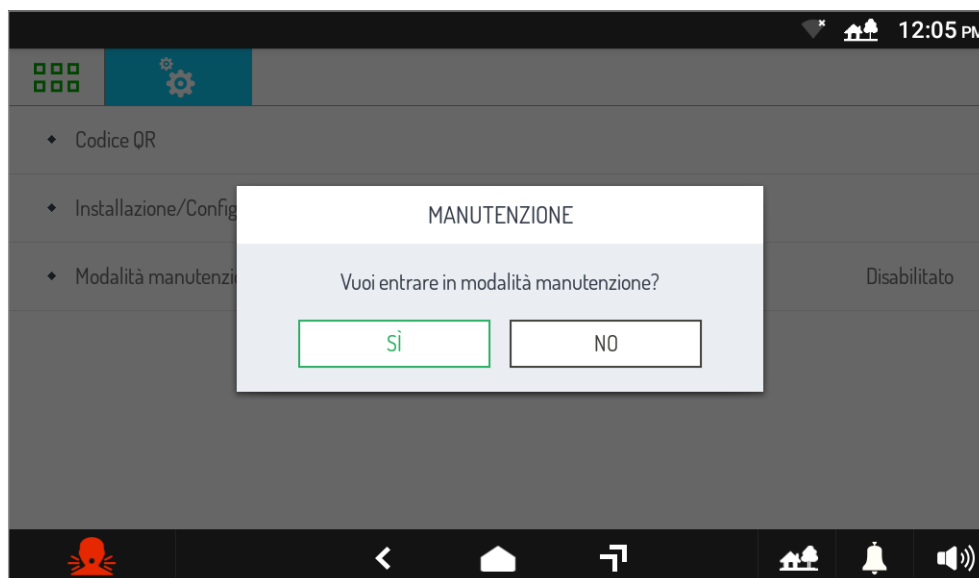



- Premendo il tasto “**SI**” viene abilitata la modalità. Premendo il tasto “**NO**” si chiude il pop-up e si torna alla schermata del menu della funzione di inoltro di chiamata.
- Abilitando la modalità manutenzione il display visualizza la seguente schermata:




- La modalità manutenzione è caratterizzata dal colore verde nella parte superiore e inferiore del display e dall'indicazione “**Modalità manutenzione**” presente nella parte centrale della barra superiore.
- Sul display viene visualizzato un QR Code che permette l'aggiornamento del firmware tramite l'app CallMe Set (per maggiori dettagli fare riferimento al [Libretto di configurazione dell'app CallMe Set](#)).
- Per uscire dalla modalità manutenzione premere sulla voce “**Modalità manutenzione**” e selezionare il tasto “**SI**” sul pop-up che viene visualizzato sul display.


3.1.7 Cambiare la luminosità del videocitofono

Per cambiare la luminosità del videocitofono seguire la seguente procedura:

- Accendere lo schermo, se spento, toccandolo in un punto qualsiasi o premendo il tasto Home.
- Premere l'icona  per accedere alla Top Page.
- Premere l'icona  per accedere alla pagina delle configurazioni dei parametri del videocitofono.

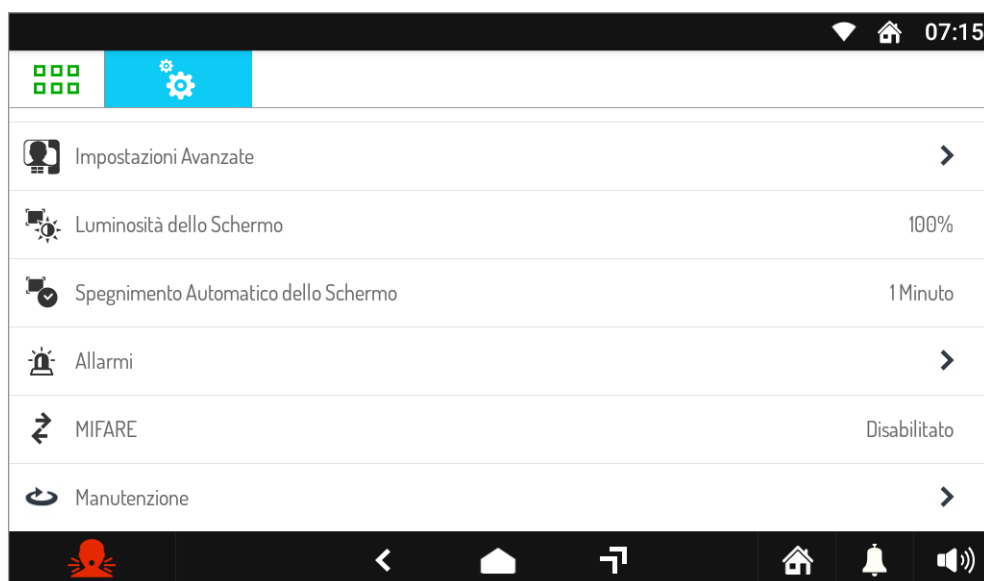

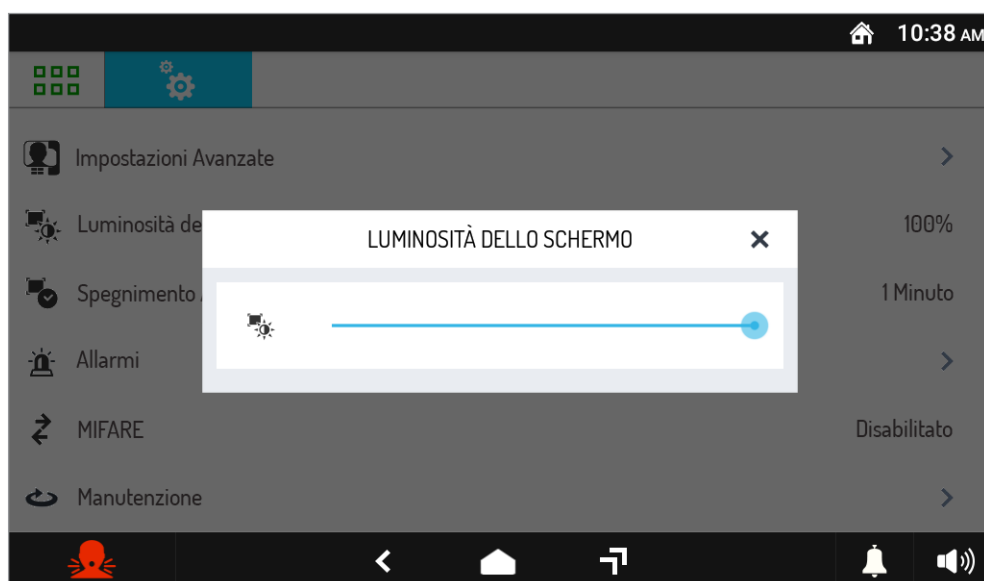

- Premere sulla voce **Luminosità dello Schermo** per visualizzare una finestra pop-up in cui è possibile regolare la luminosità dello schermo.




- Muovere la barra di regolazione per configurare la luminosità dello schermo .


3.1.8 Configurare lo spegnimento automatico dello schermo

La funzione **Spegnimento automatico dello schermo** permette di impostare il tempo di inattività dopo il quale lo schermo del videocitofono si spegne.

- Accendere lo schermo, se spento, toccandolo in un punto qualsiasi o premendo il tasto Home.
- Premere l'icona  per accedere alla Top Page.
- Premere l'icona  per accedere alla pagina delle configurazioni dei parametri del videocitofono.

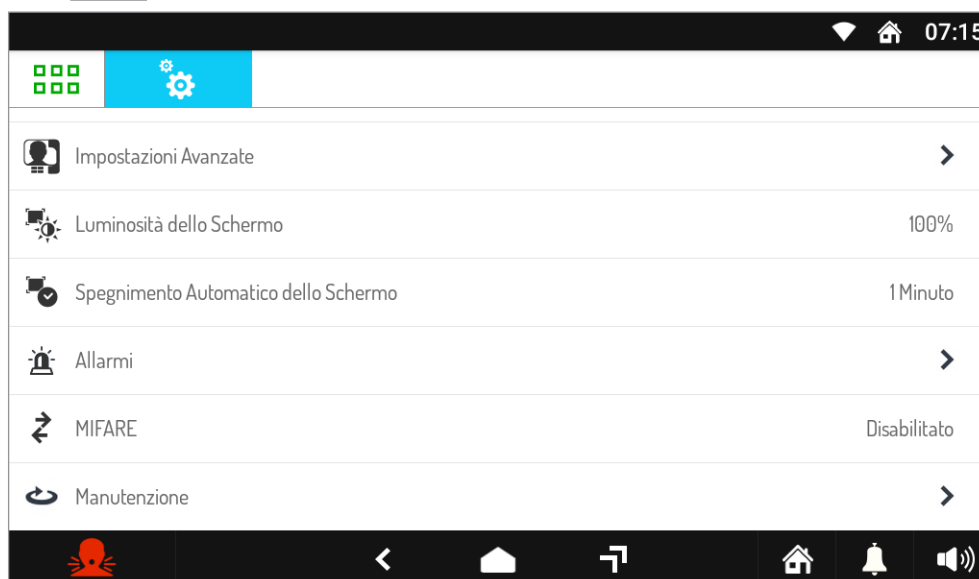

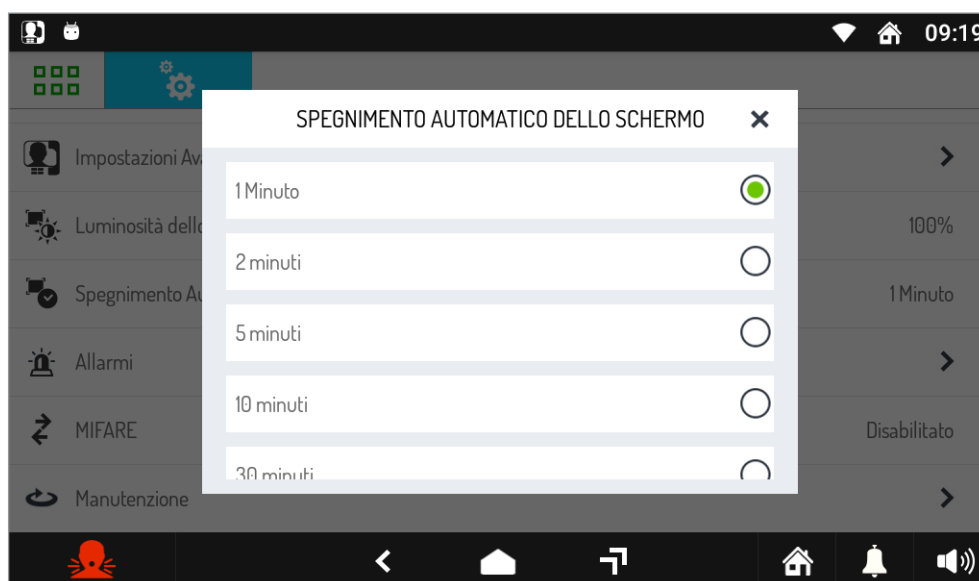

- Premere sulla voce **“Spegnimento automatico dello schermo”** per visualizzare una schermata pop-up in cui è possibile selezionare il tempo di inattività prima dello spegnimento dello schermo.




- Selezionare il tempo che si desidera configurare sul videocitofono.


3.1.9 Configurare gli allarmi

La funzione **Allarmi** permette di accedere ad un menu in cui è possibile configurare gli allarmi del videocitofono.

- Accendere lo schermo, se spento, toccandolo in un punto qualsiasi o premendo il tasto Home.
- Premere l'icona  per accedere alla Top Page.
- Premere l'icona  per accedere alla pagina delle configurazioni dei parametri del videocitofono.

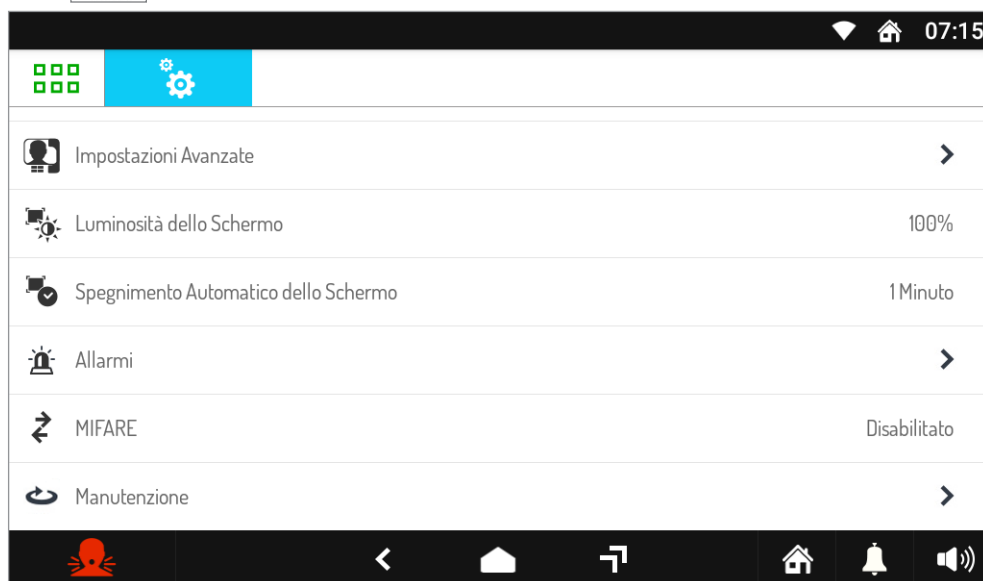

- Premere sulla voce **Allarmi** per visualizzare un menu con i parametri di configurazione degli allarmi.

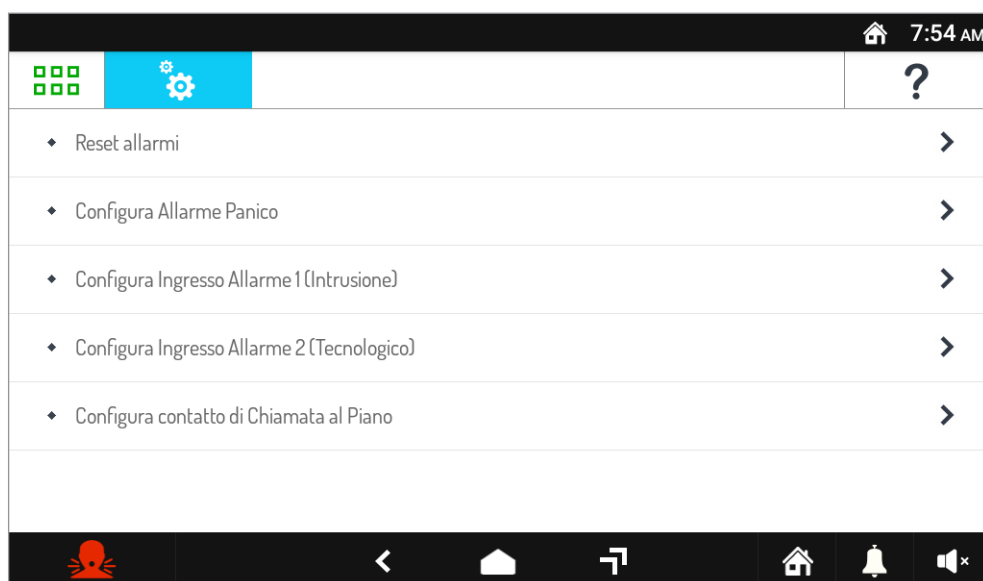


- Di seguito vengono descritti nel dettaglio le varie voci del menu allarme.

3.1.9.1 Reset allarmi

La seguente funzione consente di resettare lo stato degli allarmi.

Per effettuare il reset seguire la seguente procedura:

- All'interno del menu allarmi premere sulla voce **Reset allarmi**.

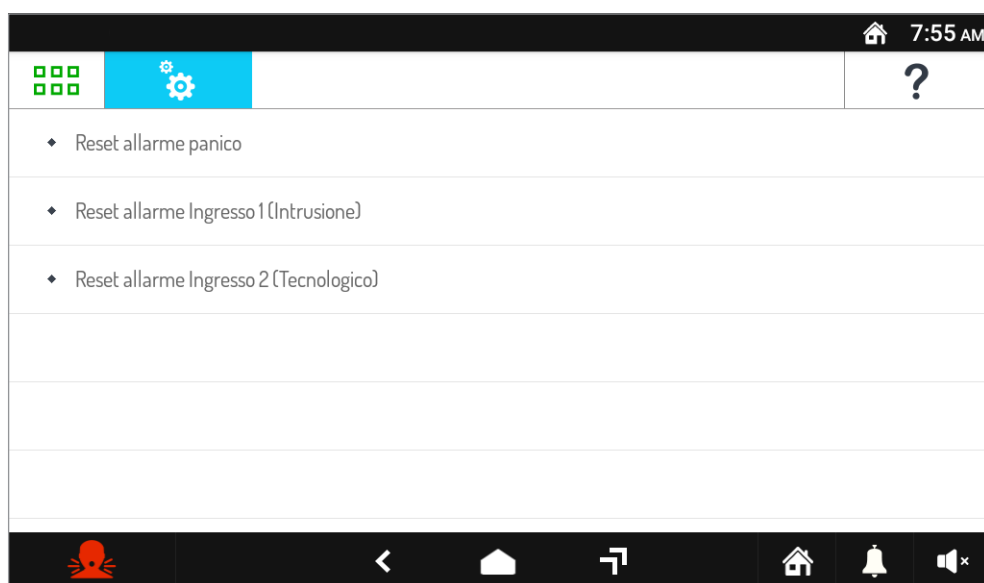


- **Reset allarme panico:** permette di resettare lo stato dell'allarme panico.
- **Reset allarme ingresso 1 (Intrusione):** permette resettare lo stato dell'allarme 1 (allarme intrusione).
- **Reset allarme ingresso 2 (Tecnologico):** permette resettare lo stato dell'allarme 2 (allarme tecnologico).

3.1.9.2 Configurare allarme panico

La seguente voce consente di configurare i parametri dell'allarme panico.

Per effettuare la configurazione seguire la seguente procedura:

- All'interno del menu allarmi premere sulla voce **Configura allarme panico**.

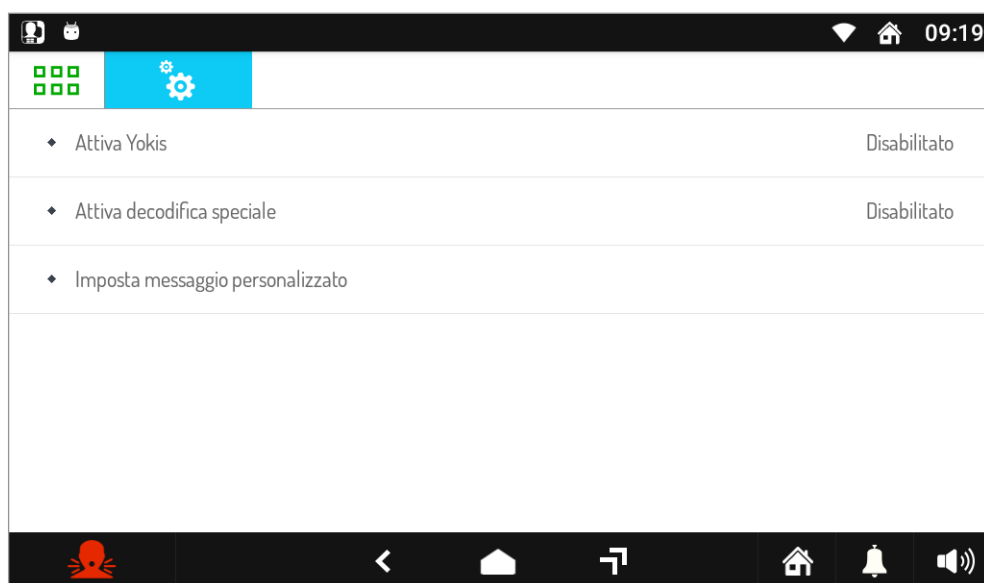


- **Attiva Yokis:** abilitando il seguente parametro è possibile effettuare l'attivazione di un comando o di uno scenario Yokis precedentemente configurato, dopo l'invio dell'allarme panico.
- **Attiva decodifica speciale:** abilitando il seguente parametro è possibile effettuare l'attivazione di un codice speciale su una decodifica speciale Sch. 1083/80 presente nell'impianto, dopo l'invio dell'allarme panico.
- **Imposta messaggio personalizzato:** è possibile impostare un messaggio personalizzato che verrà visualizzato sul display del videocitofono dopo l'invio dell'allarme panico.

3.1.9.3 Configurare ingresso Allarme 1 (intrusione)

La seguente voce consente di configurare i parametri dell'allarme intrusione.

Per effettuare la configurazione seguire la seguente procedura:

- All'interno del menu allarmi premere sulla voce **Configura ingresso Allarme 1 (intrusione)**.

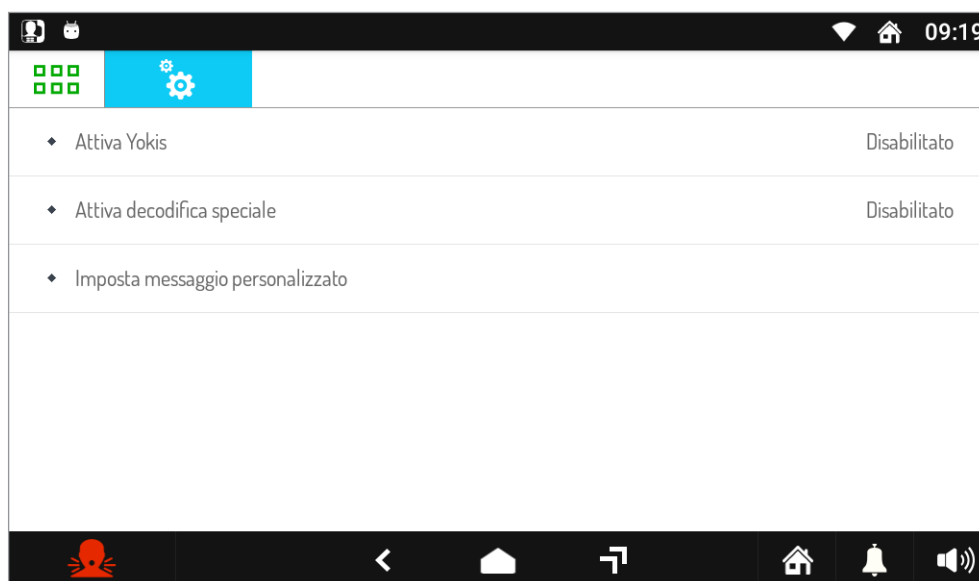


- **Attiva Yokis:** abilitando il seguente parametro è possibile effettuare l'attivazione di un comando o di uno scenario Yokis precedentemente configurato, dopo l'invio dell'allarme intrusione.
- **Attiva decodifica speciale:** abilitando il seguente parametro è possibile effettuare l'attivazione di un codice speciale su una decodifica speciale Sch. 1083/80 presente nell'impianto, dopo l'invio dell'allarme intrusione.
- **Imposta messaggio personalizzato:** è possibile impostare un messaggio personalizzato che verrà visualizzato sul display del videocitofono dopo l'invio dell'allarme intrusione.

3.1.9.4 Configurare ingresso Allarme 2 (tecnologico)

La seguente voce consente di configurare i parametri dell'allarme tecnologico.

Per effettuare la configurazione seguire la seguente procedura:

- All'interno del menu allarmi premere sulla voce **Configura ingresso Allarme 2 (tecnologico)**.

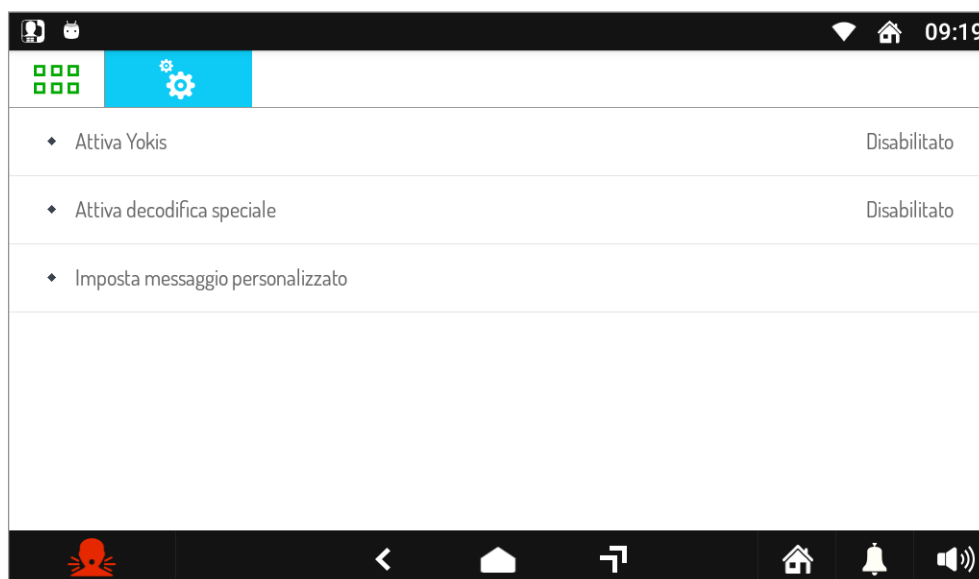

- **Attiva Yokis:** abilitando il seguente parametro è possibile effettuare l'attivazione di un comando o di uno scenario Yokis precedentemente configurato, dopo l'invio dell'allarme tecnologico.
- **Attiva decodifica speciale:** abilitando il seguente parametro è possibile effettuare l'attivazione di un codice speciale su una decodifica speciale Sch. 1083/80 presente nell'impianto, dopo l'invio dell'allarme tecnologico.


- **Imposta messaggio personalizzato:** è possibile impostare un messaggio personalizzato che verrà visualizzato sul display del videocitofono dopo l'invio dell'allarme tecnologico.

3.1.9.5 Configurare chiamata al piano

La seguente voce consente di configurare i parametri della chiamata al piano.

Per effettuare la configurazione seguire la seguente procedura:

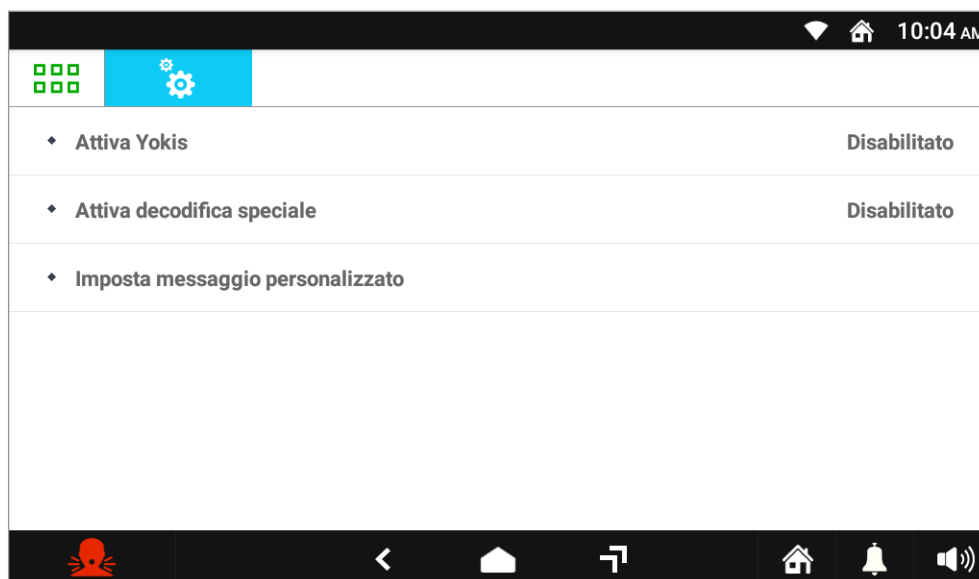

- All'interno del menu allarmi premere sulla voce **Configura contatto di chiamata al piano**.




- **Attiva Yokis:** abilitando il seguente parametro è possibile effettuare l'attivazione di un comando o di uno scenario Yokis precedentemente configurato, quando viene effettuata una chiamata al piano.
- **Attiva decodifica speciale:** abilitando il seguente parametro è possibile effettuare l'attivazione di un codice speciale su una decodifica speciale Sch. 1083/80 presente nell'impianto, quando viene effettuata una chiamata al piano.
- **Imposta messaggio personalizzato:** è possibile impostare un messaggio personalizzato che verrà visualizzato sul display del videocitofono quando viene effettuata una chiamata al piano.


3.1.10 Abilitare il lettore chiavi MIFARE

Il seguente parametro permette di abilitare il lettore chiavi MIFARE presente sul videocitofono.

- Accendere lo schermo, se spento, toccandolo in un punto qualsiasi o premendo il tasto Home.
- Premere l'icona  per accedere alla Top Page.
- Premere l'icona  per accedere alla pagina delle configurazioni dei parametri del videocitofono.

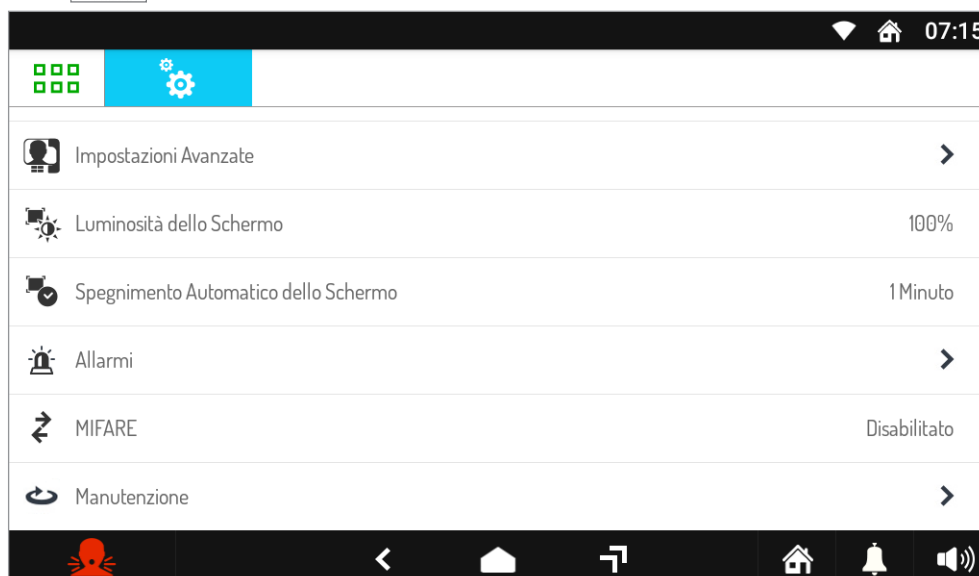

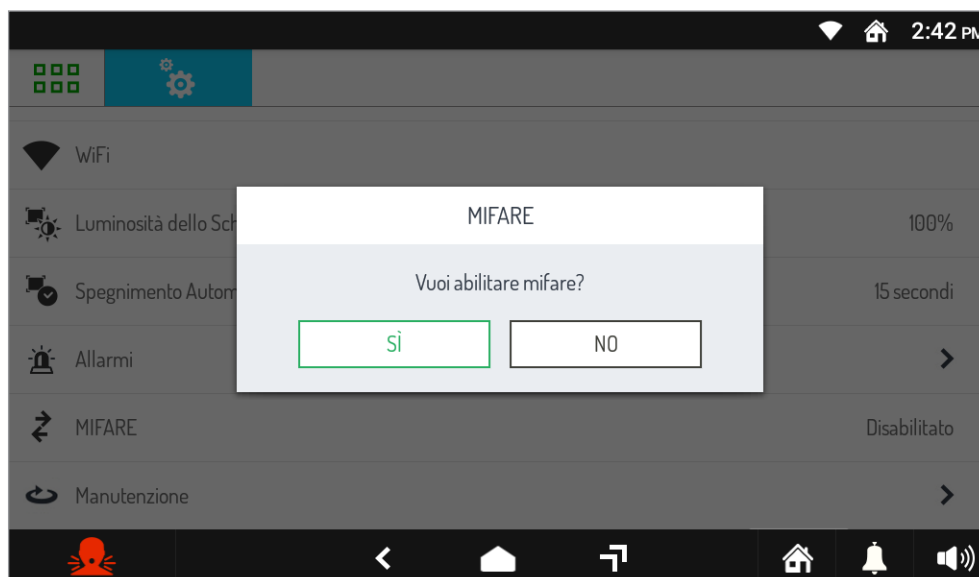

- Premere sulla voce **MIFARE** per visualizzare una finestra pop-up in cui è richiesta l'abilitazione per attivare il lettore chiavi MIFARE.




- Premere sulla **SI** per abilitare il lettore chiavi MIFARE, premendo il tasto **NO** si annulla l'operazione e si torna al menu di configurazione.
- Per disabilitare il lettore chiavi MIFARE ripetere la procedura descritta sopra.


3.1.11 Manutenzione

La voce **Manutenzione** permette di accedere ad un menu in cui sono presenti una serie di parametri che permettono di effettuare le operazioni di manutenzione sul videocitofono.

- Accendere lo schermo, se spento, toccandolo in un punto qualsiasi o premendo il tasto Home.
- Premere l'icona  per accedere alla Top Page.
- Premere l'icona  per accedere alla pagina delle configurazioni dei parametri del videocitofono.

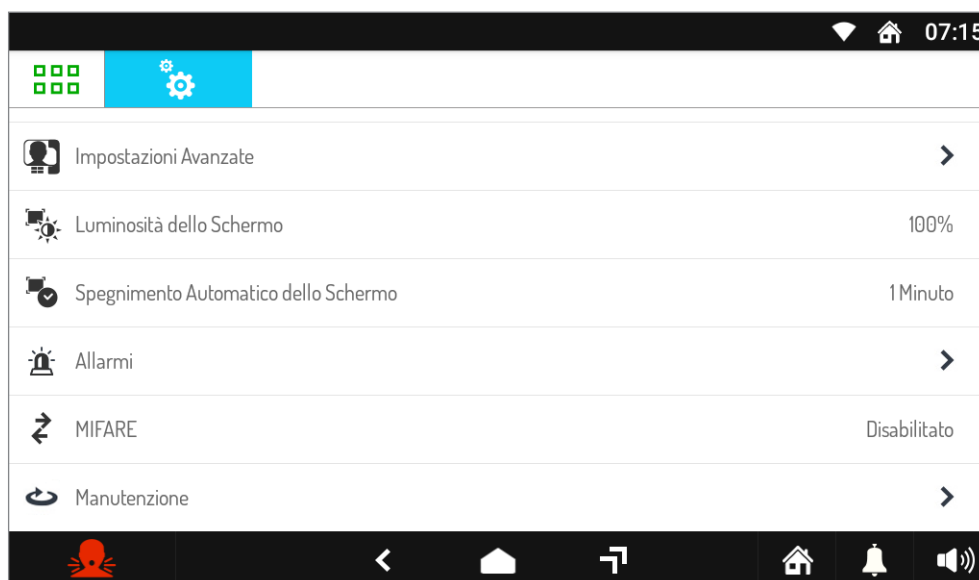


- Premere sulla voce **Manutenzione** per visualizzare le funzioni e i parametri di manutenzione del videocitofono.

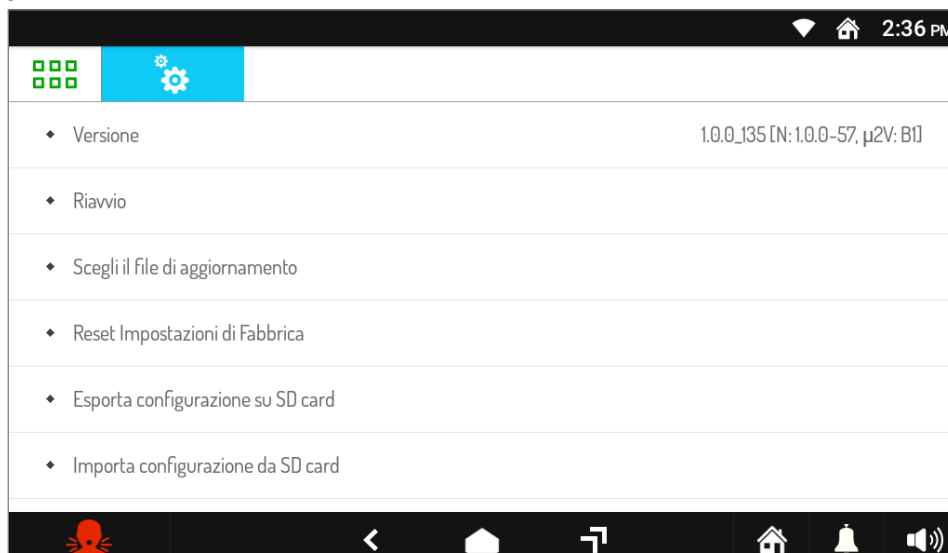

3.1.11.1 Versione di firmware del Videocitofono

È possibile visualizzare la versione firmware del videocitofono e del microcontrollore.

- All'interno del menu di manutenzione visualizzare la voce **Versione**.

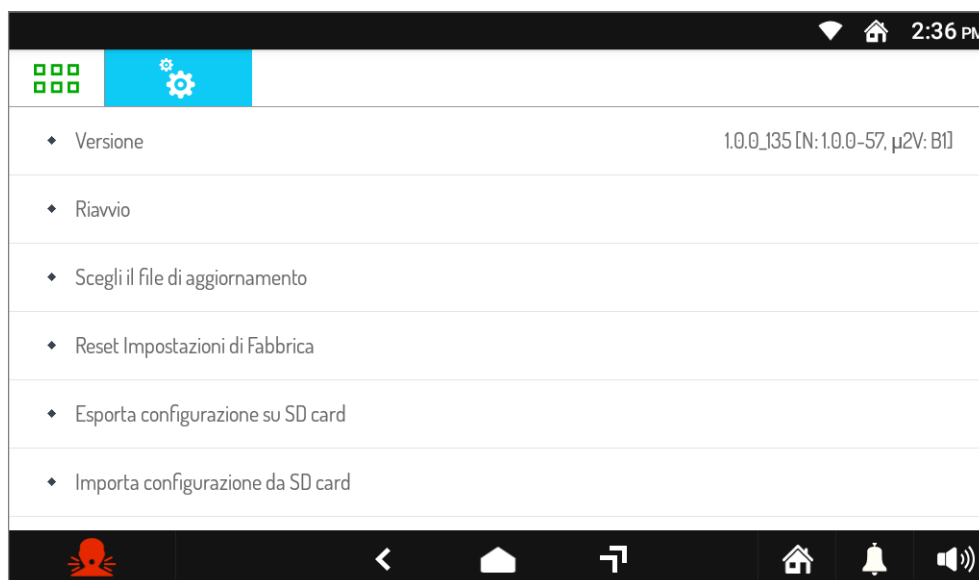


- Sulla destra viene visualizzata la versione del firmware del videocitofono “1.0.0_135” e la versione firmware del microcontrollore [N: 1.0.0-57, μ2V:AE]

3.1.11.2 Riavvio

La seguente funzione consente di riavviare il sistema del videocitofono.

Per effettuare il riavvio seguire la seguente procedura:


- All'interno del menu di manutenzione premere sulla voce **Riavvio**.

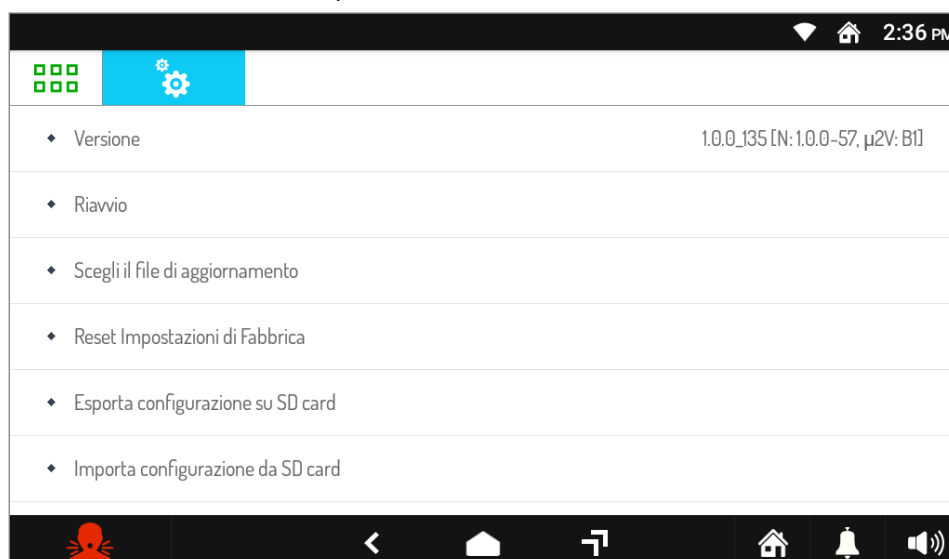

- Il videocitofono effettuerà il riavvio del sistema.


3.1.11.3 Come aggiornare il firmware del videocitofono

La seguente funzione permette di effettuare l'aggiornamento firmware del videocitofono tramite una scheda SD. È necessario caricare sulla scheda di memoria SD il file di aggiornamento e successivamente inserirla nell'apposito alloggiamento presente sul lato destro del videocitofono.

 *È possibile effettuare l'aggiornamento firmware anche tramite l'app CallMe Set (fare riferimento al cap. [Modalità manutenzione](#)).*

Per effettuare l'aggiornamento del firmware seguire la seguente procedura:

- All'interno del menu di manutenzione premere sulla voce **Scegli file di aggiornamento**.

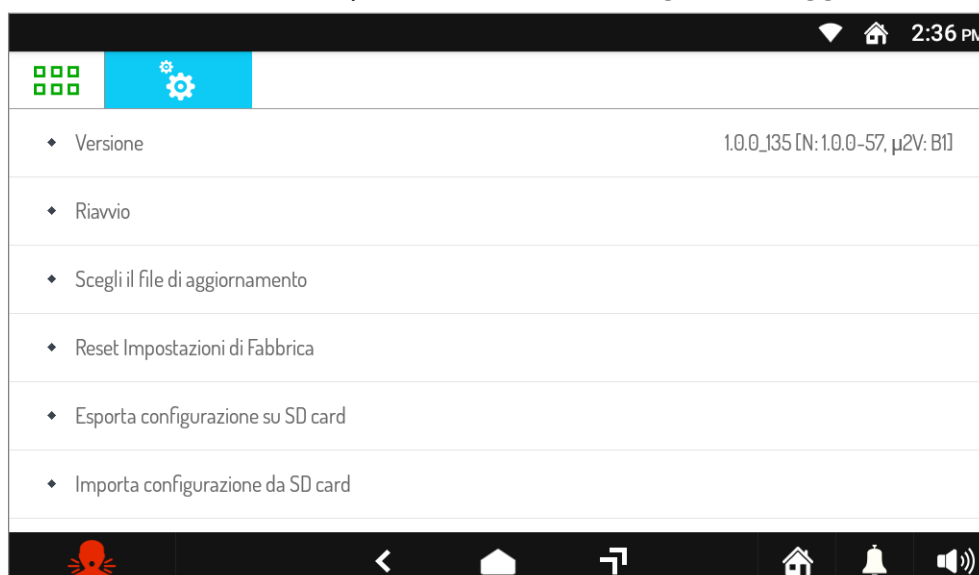

- Sullo schermo viene visualizzata una finestra pop-up con i file di aggiornamento firmware presenti all'interno della scheda SD.




- Premere sul file di aggiornamento, ad esempio “**1760.31_2V_1.0.0_135_t3_p1_fup.zip**” per avviare la procedura di aggiornamento firmware. Premendo sul tasto **X** si chiude il pop-up e si annulla l’operazione.


3.1.11.4 Reset alle impostazioni di fabbrica

Il reset alle impostazioni di fabbrica cancella tutte le configurazioni effettuate sul videocitofono. Per eseguire il reset alle impostazioni di fabbrica seguire la seguente procedura:

- All’interno del menu di manutenzione premere sulla voce **Reset Impostazioni di Fabbrica**.

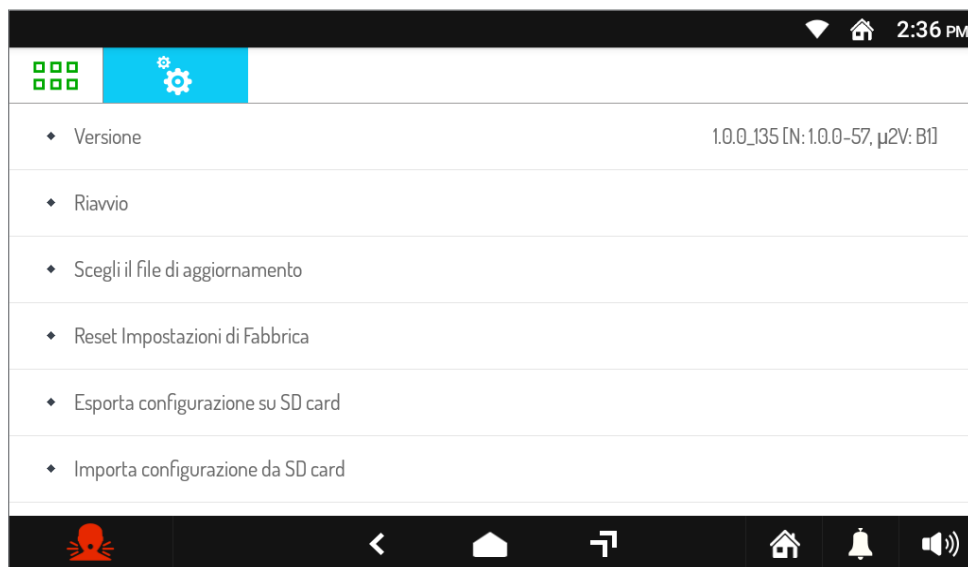

- Sullo schermo viene visualizzata una finestra pop-up di conferma dell’operazione.

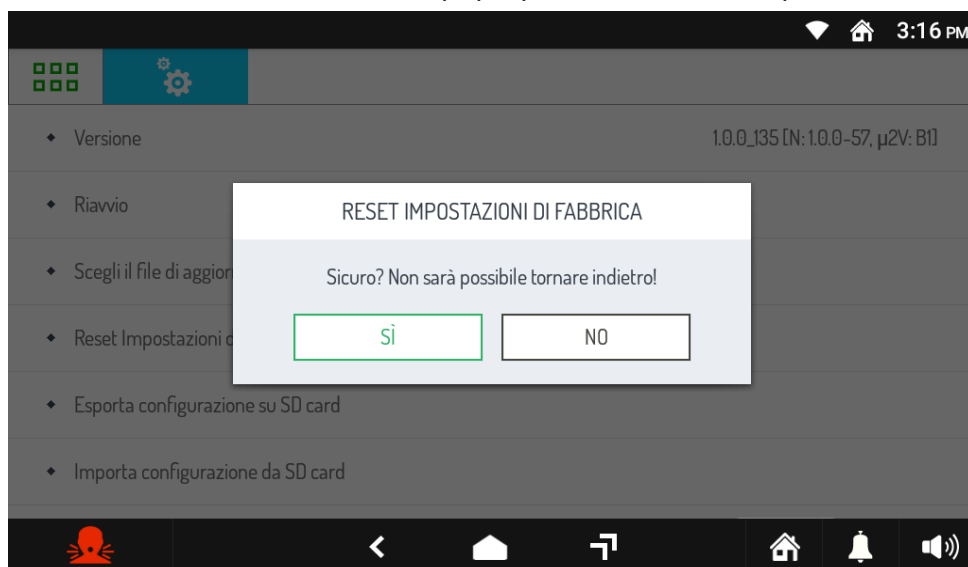

- Premere il pulsante **SI** per effettuare l'operazione e cancellare tutte le configurazioni presenti nel videocitofono e riportarlo alla configurazione di fabbrica. Premendo il pulsante **NO** si annulla l'operazione e si chiude la finestra pop-up.




ATTENZIONE! L'operazione di Reset Impostazioni di Fabbrica è irreversibile e comporta la riconfigurazione del videocitofono, dato che cancella tutte le personalizzazioni effettuate, ad esempio la scelta della Home Page, l'attivazione dell'apri-porta automatico, la selezione delle melodie, etc.

3.2 CONFIGURAZIONI DEI PARAMETRI DELL'APPLICAZIONE VIDEOCITOFONIA




3.2.1 Come cambiare le melodie della videocitofonia

Per cambiare le melodie della videocitofonia seguire la seguente procedura:


- Accendere lo schermo, se spento, toccandolo in un punto qualsiasi o premendo il tasto Home.
- Premere l'icona  per accedere alla Top Page e successivamente l'icona  per l'applicazione videocitofonia.
- Premere l'icona  in alto a destra per accedere alla pagina delle configurazioni videocitofoniche:



- Premere sulla voce **Melodie** per visualizzare la schermata di selezione delle varie tipologie di melodie.

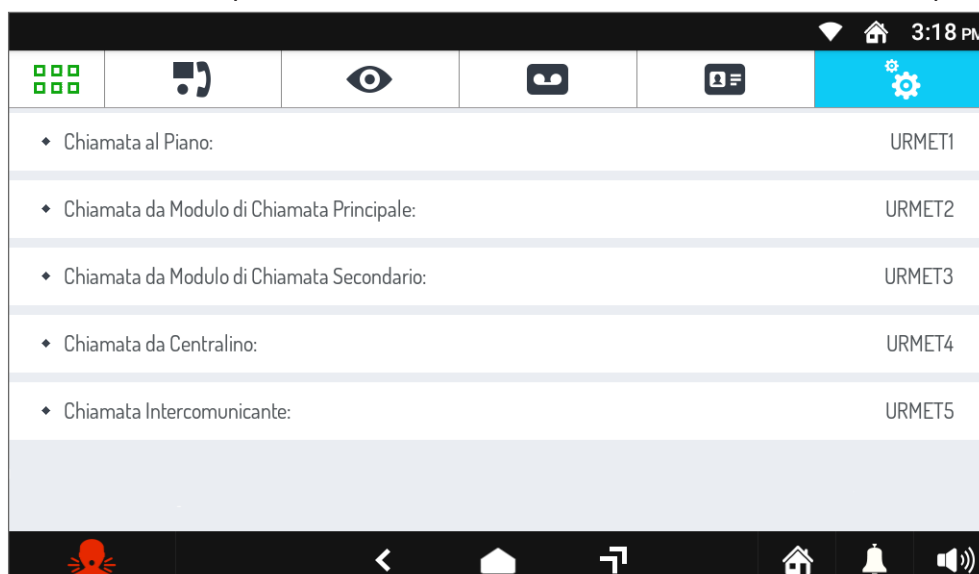




- Selezionare il tipo di chiamata di cui si vuole cambiare la melodia.
- Viene visualizzata una finestra pop up con elencate le melodie disponibili.
- Selezionare la nuova melodia dall'elenco o toccare l'icona **X** in alto a destra per chiudere la finestra senza effettuare modifiche.

 Se è presente una SD card con all'interno delle tracce audio (formato wave o mp3) è possibile selezionarle come melodie per le varie tipologie di chiamata.


3.2.2 Come cambiare i volumi audio

Per cambiare i volumi audio seguire la seguente procedura;

- Accendere lo schermo toccandolo in un punto qualsiasi o premendo il tasto Home.
- Premere l'icona  per accedere alla Top Page e successivamente l'icona  per l'applicazione videocitofonia.
- Premere l'icona  in alto a destra per accedere alla pagina delle configurazioni videocitofoniche:



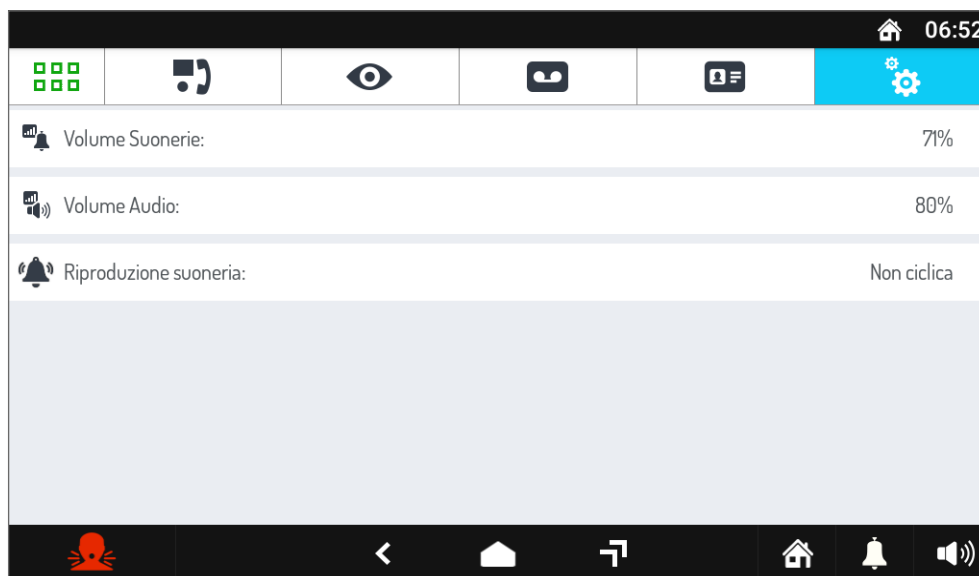


- Premere sulla voce **Audio** per visualizzare la schermata con le voci “Volume Suonerie”, “Volume Audio” e “Riproduzione suoneria”.



- Selezionare **Volume Suonerie** per modificare il volume delle suonerie, selezionare **Volume Audio** per modificare il volume degli altoparlanti. Nelle rispettive righe, a destra, è indicato il volume corrente.
- Si apre una finestra pop-up e viene riprodotta una suoneria o un rumore di fondo con il volume corrente.
- Modificare il volume con il regolatore, il suono precedente viene riprodotto con il nuovo volume.
- Selezionare **Riproduzione suoneria** per configurare la modalità di riproduzione delle suoneria:
 - **Non ciclica**: la suoneria viene riprodotta una singola volta durante la ricezione di una chiamata.
 - **Ciclica**: la suoneria continua ad essere riprodotta durante la ricezione di una chiamata.
- Toccare l'icona **X** in alto a destra per chiudere la finestra.


3.2.3 Come cambiare le impostazioni dello schermo


Per cambiare le impostazioni dello schermo seguire la seguente procedura:

- Accendere lo schermo toccandolo in un punto qualsiasi o premendo il tasto Home.
- Premere l'icona  per accedere alla Top Page e successivamente l'icona  per l'applicazione videocitofonia.
- Premere l'icona  in alto a destra per accedere alla pagina delle configurazioni videocitofoniche:



- Premere sulla voce **Video** per visualizzare la schermata con il parametro sull'aspetto del video in chiamata (a destra è indicato il valore corrente):

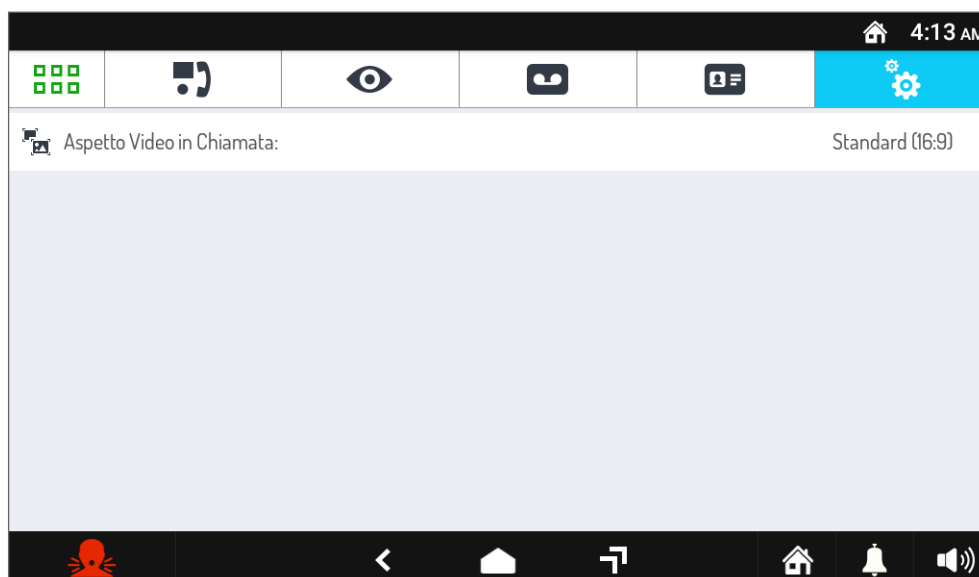


– **Aspetto video in chiamata**, ossia l'aspetto del video (16:9 o 4:3 o Pulsanti Grandi) quando si riceve una chiamata videocitofonica. L'aspetto video può essere cambiato, temporaneamente, anche nel corso della chiamata con l'icona .

- Toccare il parametro per modificare la sua configurazione. Si apre una finestra pop-up in cui è possibile variare il parametro configurando una nuova impostazione da un elenco predefinito.
- Modificare il parametro come si desidera o toccare l'icona **X** in alto a destra per chiudere la finestra senza effettuare modifiche.

3.2.3.1 Modalità Pulsanti Grandi

Per attivare la seguente modalità seguire la procedura indicata:

- Premere sul parametro **Aspetto video in chiamata** (vedere paragrafo precedente) e selezionare la modalità Pulsanti Grandi.
- Attivando la seguente modalità, le schermate di chiamata vengono visualizzate in 4:3 con le icone dei pulsanti di dimensione maggiore rispetto alle modalità standard.

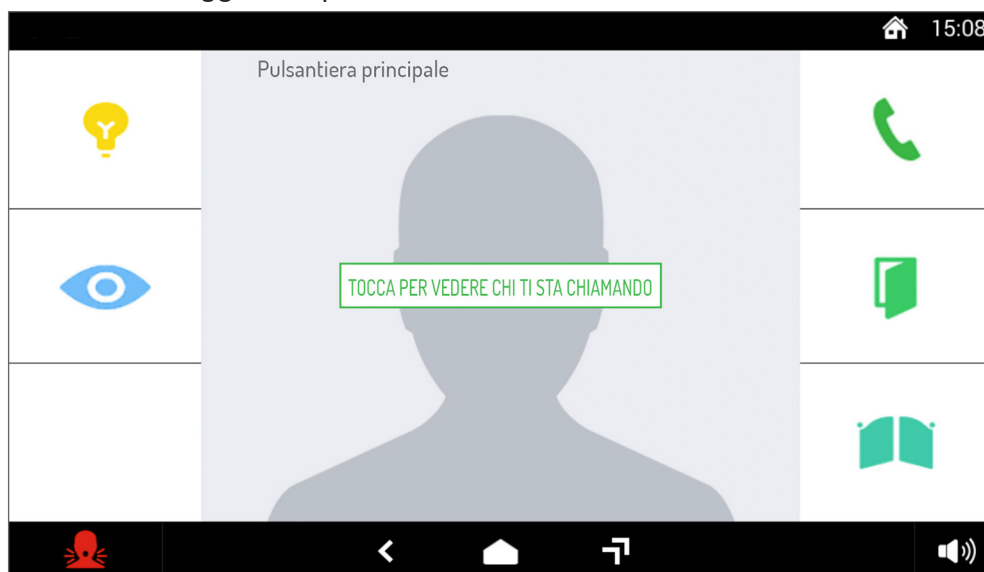

 Con la modalità Pulsanti Grandi attiva, durante la ricezione delle chiamate non sono disponibili:




- **il pulsante che permette di rifiutare le chiamate;**
- **Il pulsante che permette di cambiare temporaneamente l'interfaccia grafica in modalità 16:9.**

Tutte le altre funzionalità rimangono invariate.

La schermata mostrata si riferisce ad una chiamata da posto esterno ad un appartamento dove sono presenti più di un videocitofono. L'immagine del chiamante non viene visualizzata in automatico ma viene richiesto un tocco sullo schermo per la visualizzazione. Nel caso nell'appartamento fosse presente un solo videocitofono IP con la modalità **Pulsanti Grandi** attiva, l'immagine viene visualizzata in automatico come nella modalità normale.


3.2.4 Impostazioni modalità di funzionamento

Per visualizzare le modalità di funzionamento del videocitofono seguire la seguente procedura:

- Accendere lo schermo toccandolo in un punto qualsiasi o premendo il tasto Home.
- Premere l'icona  per accedere alla Top Page e successivamente l'icona  per l'applicazione videocitofonia.
- Premere l'icona  in alto a destra per accedere alla pagina delle configurazioni videocitofoniche:




- Premere sulla voce **Impostazioni Modalità di Funzionamento** per visualizzare la schermata con elencati le funzioni configurabili:

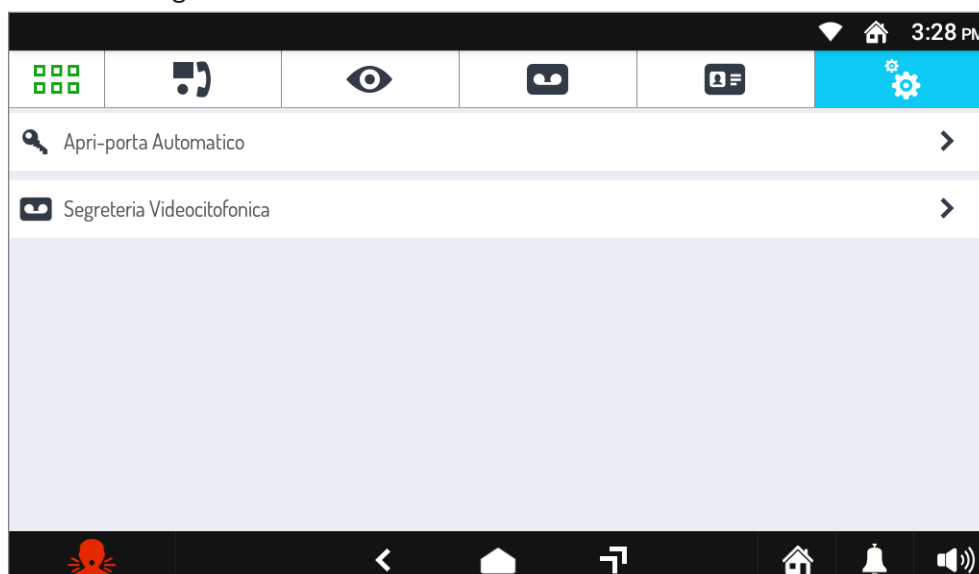


Nei capitoli successivi vengono descritte le funzioni sopra visualizzate.

3.2.4.1 Apri-porta Automatico

Il seguente parametro permette di aprire automaticamente la porta quando si riceve una chiamata senza necessità di rispondere, per attivare la funzione seguire la seguente procedura:

- Premere sul parametro **Impostazioni Modalità di Funzionamento** e successivamente selezionare la voce **Apri-porta Automatico**.
- Premere sulla voce Apri-porta Automatico (a destra è indicata l'impostazione corrente). Si apre una finestra pop-up in cui è possibile abilitare, disabilitare o programmare l'apertura automatica della porta. Se si attiva l'apri-porta automatico in alto a destra appare l'icona  e dopo l'apertura automatica della porta la chiamata viene chiusa.
- Modificare l'impostazione come si desidera o toccare l'icona **X** in alto a destra per chiudere la finestra senza effettuare modifiche.

Se si seleziona la modalità **“Usa Programmazione”** nella schermata di impostazione del parametro vengono visualizzate 2 nuove voci.

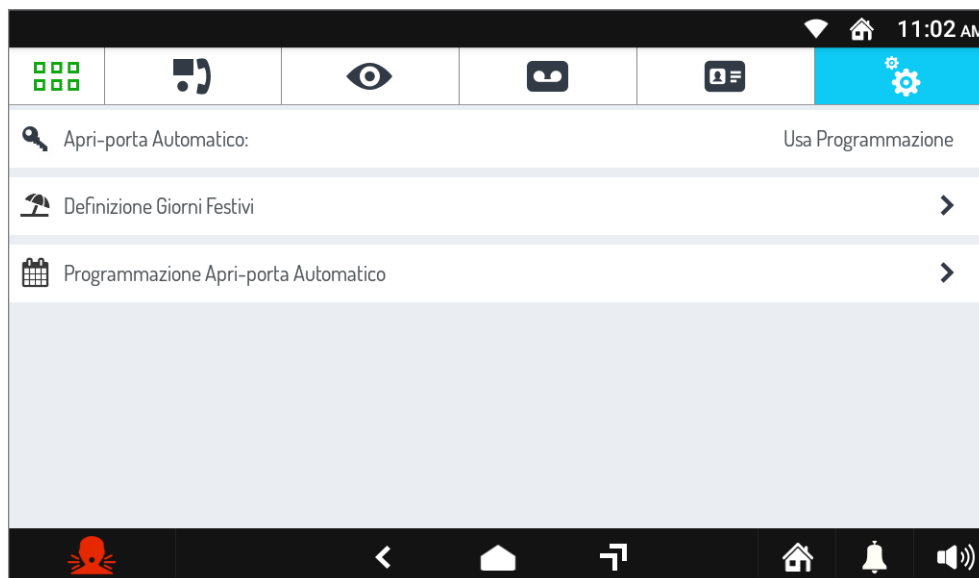


- Il parametro **“Definizione Giorni Festivi”** permette di definire dei giorni dell'anno come festivi per permettere la programmazione della funzione di Apri-Porta Automatico delle giornate definite.
- Il parametro **“Programmazione Apri-porta Automatico”** permette di selezionare un giorno della settimana (nel caso sia stato definito uno o più giorni festivi è possibile visualizzarli nella lista di selezione dei giorni) e programmare l'ora di inizio e l'ora della fine della funzione di **Apri-porta Automatico**.

3.2.4.2 Impostazioni della segreteria videocitofonica


Per attivare o cambiare le impostazioni della segreteria videocitofonica seguire la procedura indicata:

- Premere sul parametro **Impostazioni Modalità di Funzionamento** e successivamente selezionare la voce **Segreteria Videocitofonica**.
- Viene visualizzata la schermata con elencate le varie impostazioni della segreteria (a destra di ogni impostazione è indicato il valore corrente; nel caso di Messaggio Audio data e ora della sua registrazione):

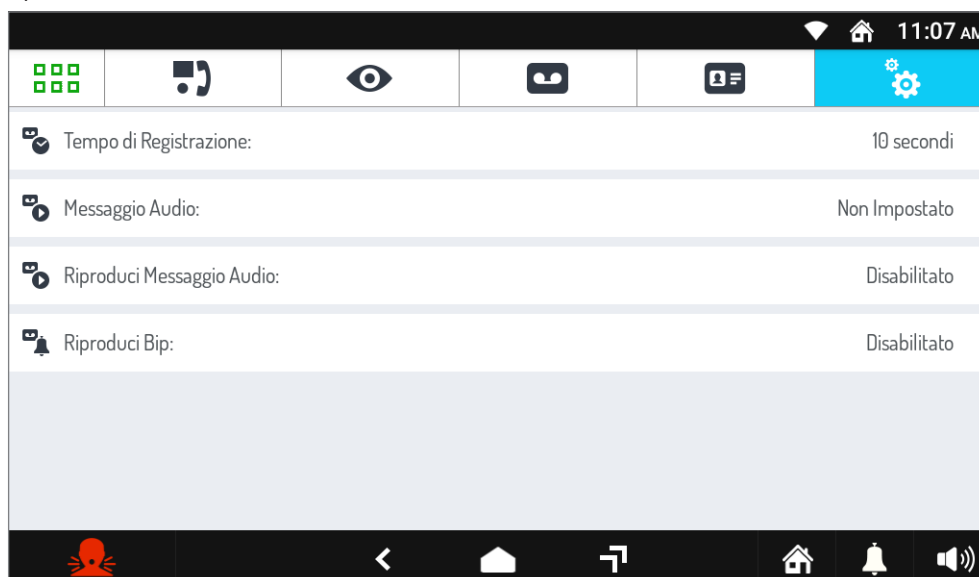




- **Tempo di Registrazione**, ossia la lunghezza massima del messaggio audio/video (da 10 a 20 secondi).
- **Messaggio Audio**, ossia il messaggio audio personalizzato che viene riprodotto nella postazione di chiamata esterna quando si attiva la segreteria videocitofonica.
- **Riproduci Messaggio Audio**, che consente di abilitare o disabilitare il messaggio audio quando la segreteria videocitofonica è attiva. Se è disabilitato la postazione di chiamata esterna non riprodurrà nessun messaggio.
- **Riproduci Bip**, per abilitare o disabilitare il beep al termine del messaggio audio (se si disabilita il messaggio audio anche il beep viene automaticamente disabilitato).

Selezionare l'impostazione che si vuole modificare. In base all'impostazione scelta si apre una finestra pop-up in cui è possibile:

- Modificare il tempo di registrazione del messaggio audio.
- Registrare e riascoltare il messaggio audio esistente. Un nuovo messaggio sovrascrive quello vecchio. L'icona  consente di cancellare il messaggio esistente.
- Abilitare o disabilitare la riproduzione del messaggio audio (la disabilitazione non cancella il messaggio esistente, che può essere abilitato successivamente).
- Abilitare o disabilitare il beep finale.


3.2.5 Accessibilità

La seguente voce di menu permette di configurare e abilitare diverse modalità di utilizzo del videocitofono. Per effettuare la configurazione seguire la seguente procedura:

- Accendere lo schermo toccandolo in un punto qualsiasi o premendo il tasto Home.
- Premere l'icona  per accedere alla Top Page e successivamente l'icona  per l'applicazione videocitofonia.
- Premere l'icona  in alto a destra per accedere alla pagina delle configurazioni videocitofoniche:



- Premere sulla voce **Accessibilità** per visualizzare la schermata con elencati le diverse modalità di utilizzo del videocitofono:

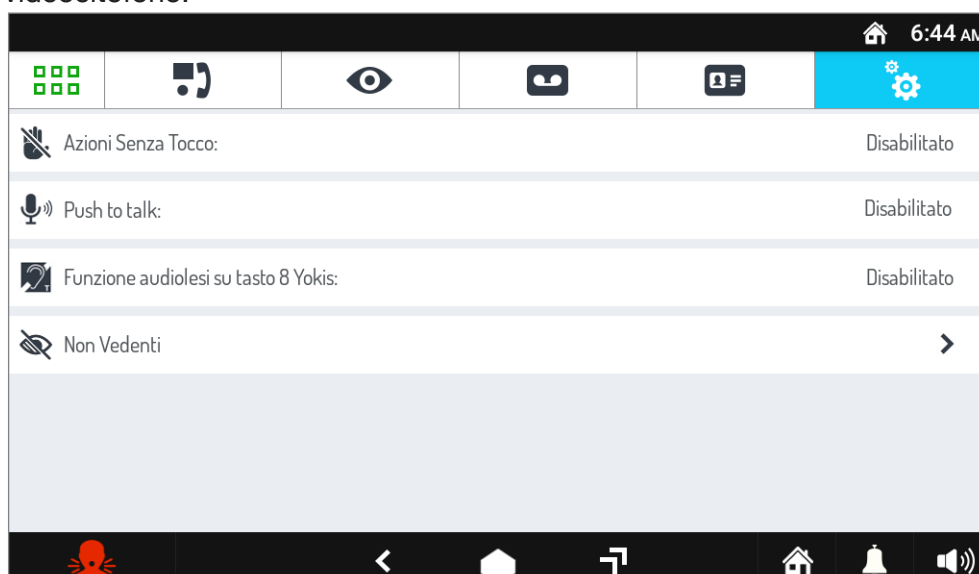

Nei capitoli successivi vengono descritte le modalità sopra elencate.

3.2.5.1 Azioni senza tocco

Il seguente parametro permette di abilitare sul videocitofono i comandi gestuali (Gesture) o i comandi vocali.

- Premere sul parametro **Accessibilità** e successivamente selezionare la voce **Azioni senza tocco**.
- Viene visualizzata una schermata pop-up dove è possibile selezionare la modalità di utilizzo.




- **Disabilitato:** comandi gestuali e comandi vocali disabilitati.
- **Comandi gestuali:** abilita l'utilizzo dei comandi gestuali.
- **Comandi vocali:** abilita l'utilizzo dei comandi vocali.


Per maggiori informazioni sull'utilizzo e le impostazioni dei comandi gestuali o dei comandi vocali premere sul relativo link e scaricare il [Libretto d'uso completo comandi gestuali](#) o il [Libretto d'uso completo comandi vocali](#).

3.2.5.2 Modalità Push to talk

Il seguente parametro l'abilitazione della modalità "Push to talk".

- Premere sul parametro **Accessibilità** e successivamente selezionare la voce **Push to talk**.
- Viene visualizzata una finestra pop-up in cui è possibile abilitare o disabilitare la funzione.

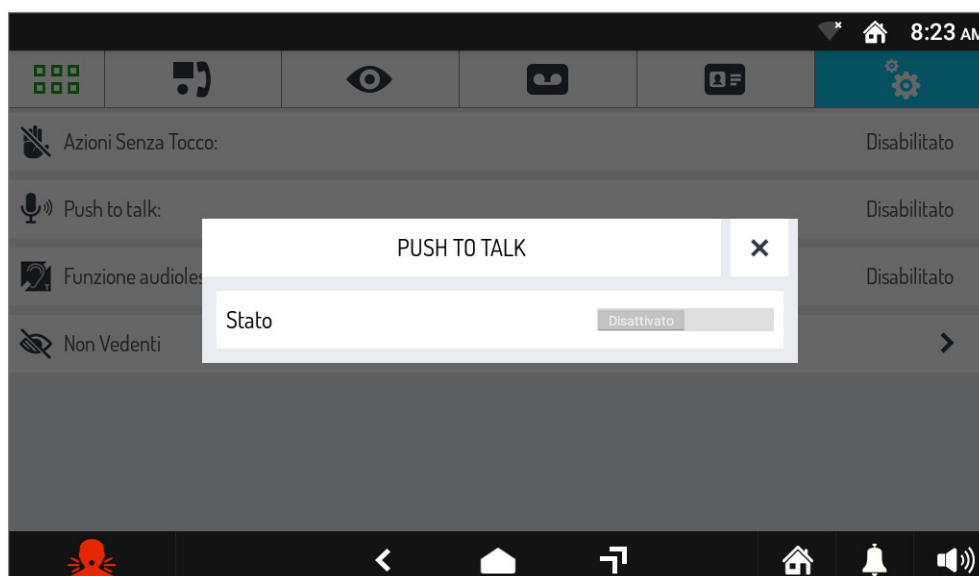

Attivando la modalità "Push to talk" dopo aver risposto ad una chiamata, è necessario mantenere premuto il tasto  in modo da attivare il canale audio verso l'esterno e parlare con il chiamato (per maggiori dettagli sull'utilizzo della funzione premere sul relativo link e scaricare il [Libretto d'uso completo](#)).


3.2.5.3 Funzione audiolesi su tasto Yokis 8

Il videocitofono dispone di una funzione per i non udenti che permette di attivare in automatico il tasto 8 Yokis del videocitofono, commutando il relè di un modulo ricevitore (ad esempio facendo lampeggiare una lampadina) quando il videocitofono riceve una chiamata da posto esterno, da centralino, da un altro videocitofono (intercomunicante) o da chiamata al piano.

ATTENZIONE! Per utilizzare la funzione audiolesi sul videocitofono è necessario disporre di un telecomando Yokis a 8 tasti e di un modulo relè Yokis (MTR2000ERP o MTR1300EBRP).

Seguire i seguenti passaggi per configurare e abilitare la funzione:


- Creare un collegamento radio tra il telecomando a 8 tasti e il modulo relè (per maggiori informazioni fare riferimento al “[Promemoria Radio](#)” Yokis cliccando sul relativo link).
- Sul telecomando Yokis programmare in “**modalità lampeggio**” il tasto 8 (per tutti i dettagli fare riferimento al libretto a corredo del prodotto).
- Sbloccare il modulo ricevitore e configurare la “**modalità lampeggiante**” (per tutti i dettagli fare riferimento al libretto a corredo del prodotto).
- Successivamente importare la configurazione del telecomando sul videocitofono in modo da pilotare direttamente dal videocitofono il modulo ricevitore (per la procedura di importazione di una configurazione da telecomando premere sul relativo link e scaricare il “[Libretto installatore relativo alla domotica Yokis](#)”).
- Sul videocitofono premere sul parametro **Accessibilità** e successivamente selezionare la voce **Funzione audiolesi su tasto Yokis 8**.
- Viene visualizzata una finestra pop-up in cui è possibile abilitare o disabilitare la funzione.

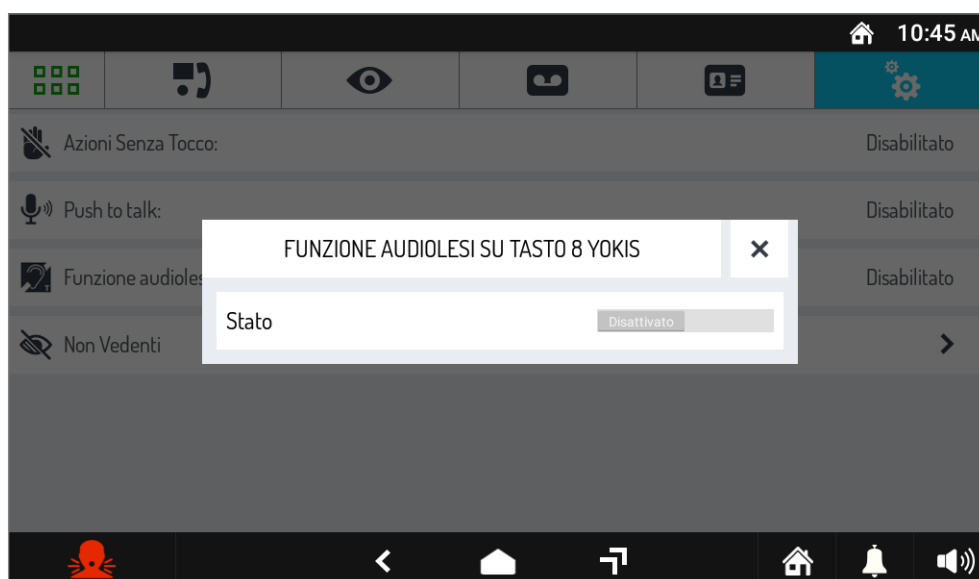

3.2.5.4 Modalità non vedenti


Il seguente parametro permette l'abilitazione e la configurazione dei parametri della modalità non vedenti.

- Premere sul parametro **Accessibilità** e successivamente selezionare la voce **Non vedenti**.
- Viene visualizzata la schermata con elencate le varie impostazioni e parametri della modalità di utilizzo.

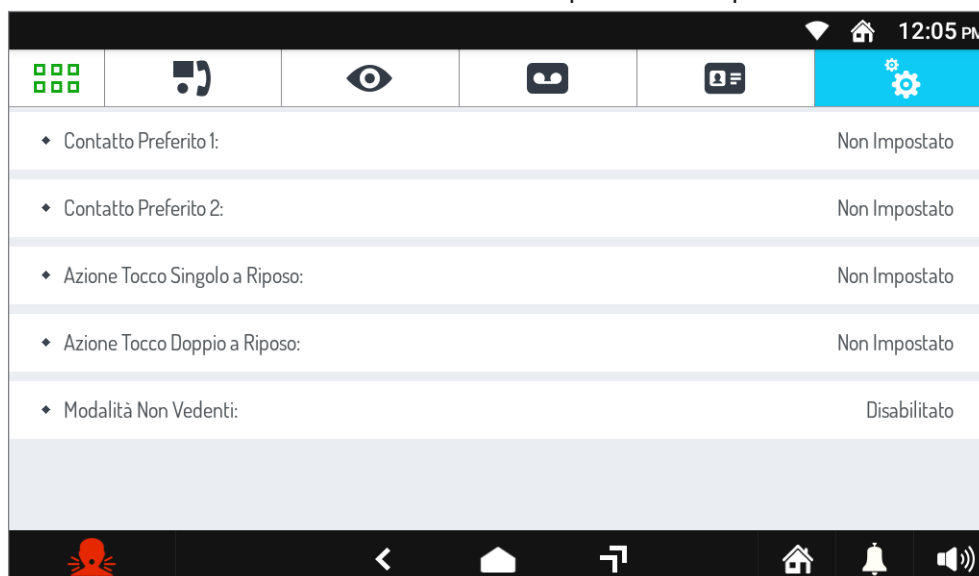


In questa modalità non è possibile accedere alla rubrica del videocitofono data la mancanza di un riscontro visivo da parte dell'utente. È possibile però definire 2 contatti presenti in rubrica come preferiti che possono essere chiamati effettuando un **tocco singolo** o un **tocco doppio** sullo schermo, nella pagina Homepage. È possibile associare come contatto anche il centralino.

- I parametri **Azione Tocco Singolo/Doppio a Riposo** permettono di impostare l'azione che verrà eseguita dal videocitofono quando l'utente effettuerà un tocco singolo o doppio sullo schermo, nella pagina principale. Ad esempio la chiamata al contatto preferito o l'apertura porta o l'apertura cancello.

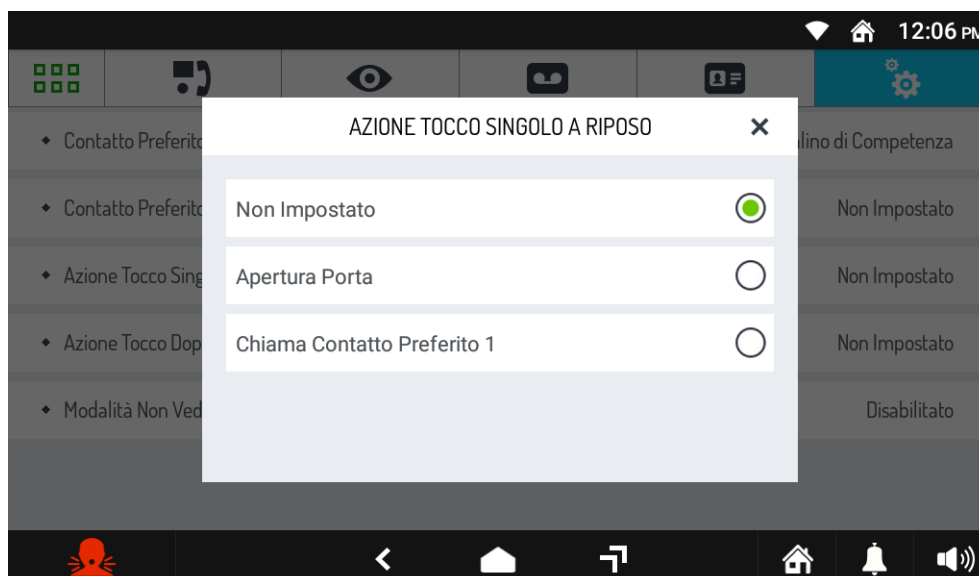


- Nella pagina di configurazione premere sul parametro **Contatto Preferito 1 (tocco singolo)** e selezionare dalla finestra di scorrimento il contatto da chiamare quando l'utente effettua un tocco singolo nella pagina principale. Il parametro **Contatto Preferito 2 (tocco doppio)** associa il numero da chiamare quando l'utente effettua un tocco doppio nella pagina principale.

 Se nel parametro viene configurata come azione l'apertura di una porta o di un cancello non sarà possibile effettuare la chiamata al contatto predefinito.


- Premere sulla voce **Modalità Non Vedenti** e selezionare su **“Abilitato”** per attivare la modalità.

3.2.5.4.1 Uso della modalità non vedenti

Di seguito un esempio della schermata principale con la modalità non vedenti attiva.

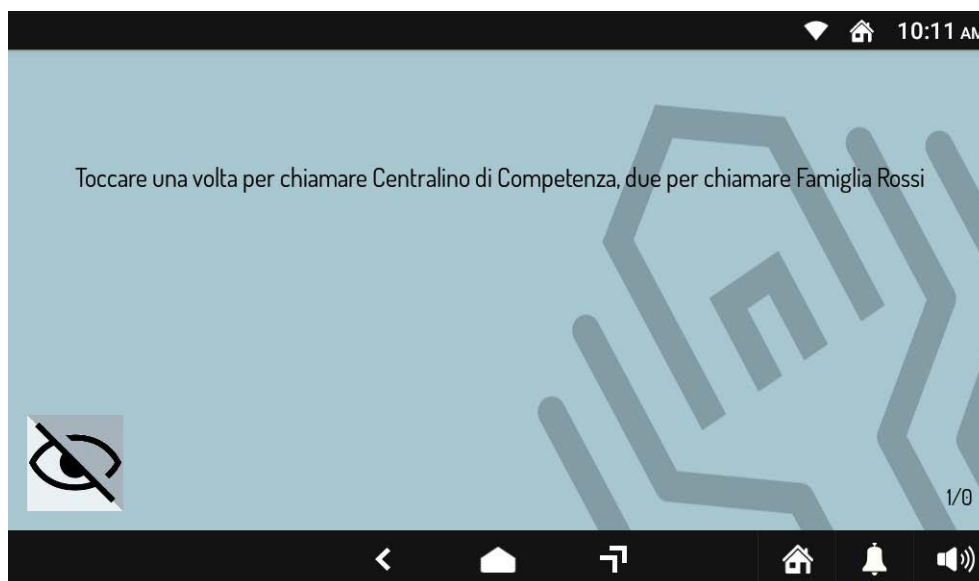


Con la modalità attiva non è più possibile visualizzare tutte le varie icone presenti nella schermata principale normale (es. allarme panico, memo vocali, apertura porta, apertura cancello ecc...).

L'icona in basso a sinistra  **se premuta a lungo**, permette di passare alla modalità normale. Se lo schermo viene spento, volontariamente o dopo il timeout, la modalità non vedenti viene ripristinata automaticamente alla prossima accensione e il videocitofono riprodurrà il seguente messaggio vocale "LO SCHERMO È ACCESO".

In questa schermata è possibile effettuare, sullo schermo, un tocco singolo o un tocco doppio per chiamare uno dei due contatti predefiniti o aprire una porta/cancello o chiamare il centralino. L'azione eseguita dal videocitofono dipende della configurazione effettuata (vedere capitolo *Attivazione e configurazione modalità non vedenti*).

3.2.5.4.2 Come rispondere a una chiamata proveniente dall'esterno

Quando il videocitofono riceve una chiamata verrà visualizzata la seguente schermata:

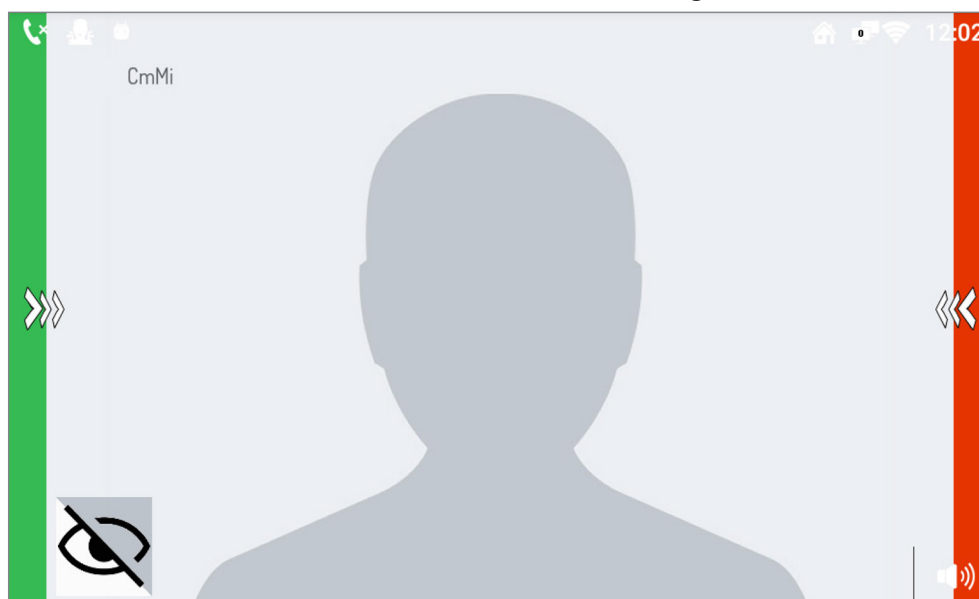

Per rispondere alla chiamata l'utente dovrà compiere un movimento orizzontale da sinistra a destra sullo schermo, il videocitofono emetterà un "BEEP" come riscontro acustico. Per rifiutare la chiamata l'utente dovrà compiere la stessa azione ma da destra a sinistra, il videocitofono emetterà un "BEEP" come riscontro acustico.

La schermata mostrata si riferisce ad una chiamata da posto esterno ad un appartamento dove sono presenti più di un videocitofono IP. L'immagine del chiamante non viene visualizzata in automatico ma viene richiesto un tocco sullo schermo per la visualizzazione. Nel caso nell'appartamento fosse presente un solo videocitofono IP con la modalità **non vedenti** attiva, l'immagine viene visualizzata in automatico come nella modalità normale.


Rispondendo alla chiamata sarà possibile **aprire la porta** effettuando un **tocco singolo** sullo schermo, il videocitofono riprodurrà il seguente messaggio vocale "LA PORTA È APERTA". Effettuando un **tocco doppio** sarà possibile **aprire il cancello**, il videocitofono riprodurrà il seguente messaggio vocale "IL CANCELLO È APERTO".

È possibile concludere la chiamata effettuando sullo schermo, un movimento orizzontale da destra a sinistra.

3.2.5.4.3 Come rispondere a una chiamata intercomunicante o da centralino

Quando il videocitofono riceve una chiamata intercomunicante o da centralino, la schermata visualizzata è la stessa di una chiamata da posto esterno e l'utente ha sempre la possibilità di accettare o rifiutare la chiamata con le stesse modalità descritte precedentemente.

Rispondendo alla chiamata sarà possibile silenziare/abilitare il microfono effettuando un **tocco singolo** sullo schermo, il videocitofono riprodurrà il seguente messaggio vocale "MICROFONO SILENZIATO". Effettuando un **tocco doppio** sarà possibile **attivare/disattivare la videocamera**, il videocitofono riprodurrà il seguente messaggio vocale "VIDEOCAMERA SPENTA".

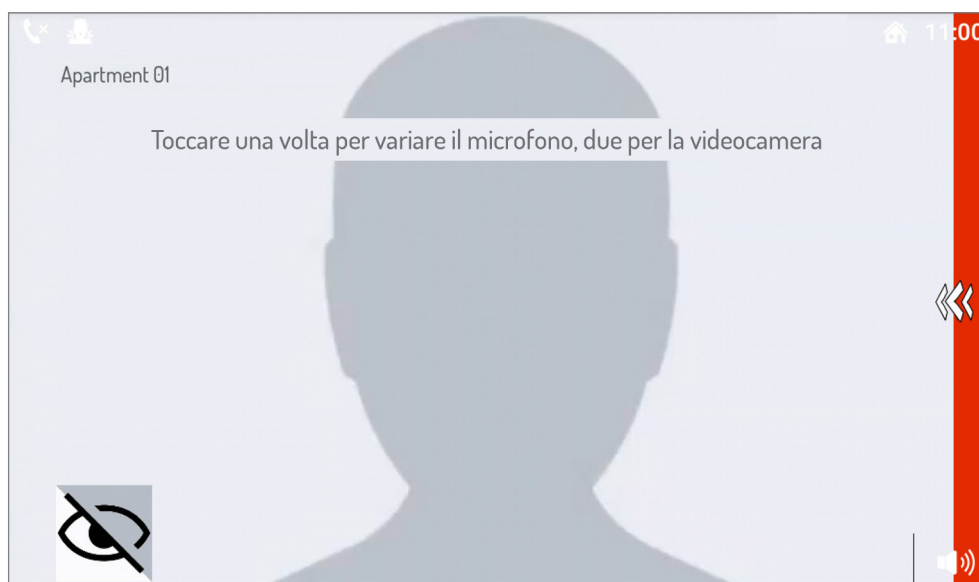


È possibile concludere la chiamata effettuando sullo schermo un movimento orizzontale da destra a sinistra.

3.2.5.4.4 Effettuare una chiamata

Con il videocitofono a riposo, per iniziare una chiamata, l'utente dovrà effettuare un tocco singolo o un tocco doppio sullo schermo per chiamare i contatti associati all'azione eseguita (vedere capitolo *Attivazione e configurazione modalità non vedenti*).

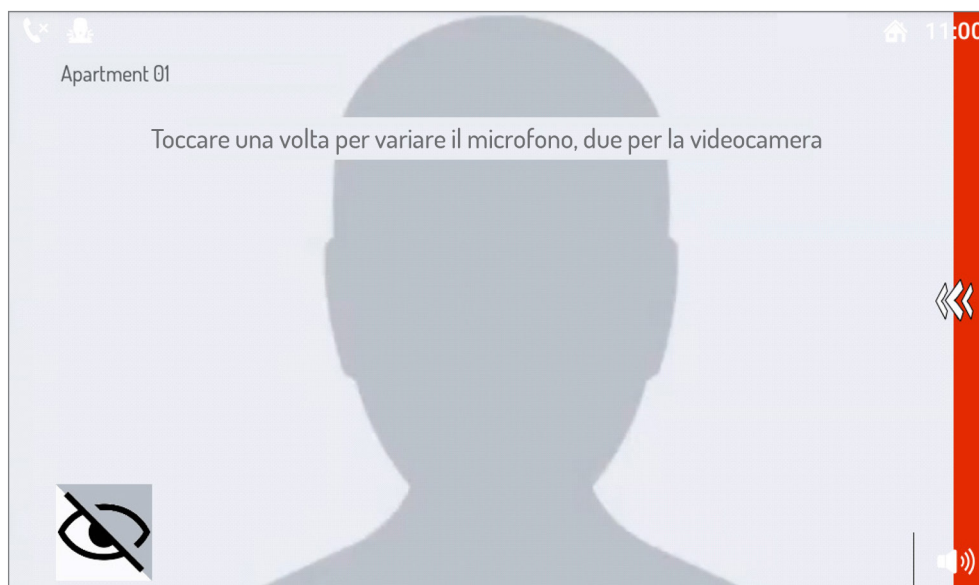


Quando la chiamata viene accettata sarà possibile silenziare/abilitare il microfono effettuando un tocco singolo sullo schermo, il videocitofono riprodurrà il seguente messaggio vocale "MICROFONO SILENZIATO". Effettuando un **tocco doppio** sullo schermo sarà possibile **attivare/disattivare la videocamera**, il videocitofono riprodurrà il seguente messaggio vocale "VIDEOCAMERA SPENTA".



È possibile concludere la chiamata effettuando sullo schermo un movimento orizzontale da destra a sinistra.


3.2.6 Attivazioni speciali

La seguente funzione permette di inserire, modificare e cancellare i comandi per l'attivazione della decodifica speciale Sch. 1083/80. È possibile inserire fino a 32 comandi di attivazione.


- Accendere lo schermo toccandolo in un punto qualsiasi o premendo il tasto Home.
- Premere l'icona  per accedere alla Top Page e successivamente l'icona  per l'applicazione videocitofonia.
- Premere l'icona  in alto a destra per accedere alla pagina delle configurazioni videocitofoniche:




- Selezionare la voce **Lista attivazioni**. Viene visualizzata la seguente schermata sul display.

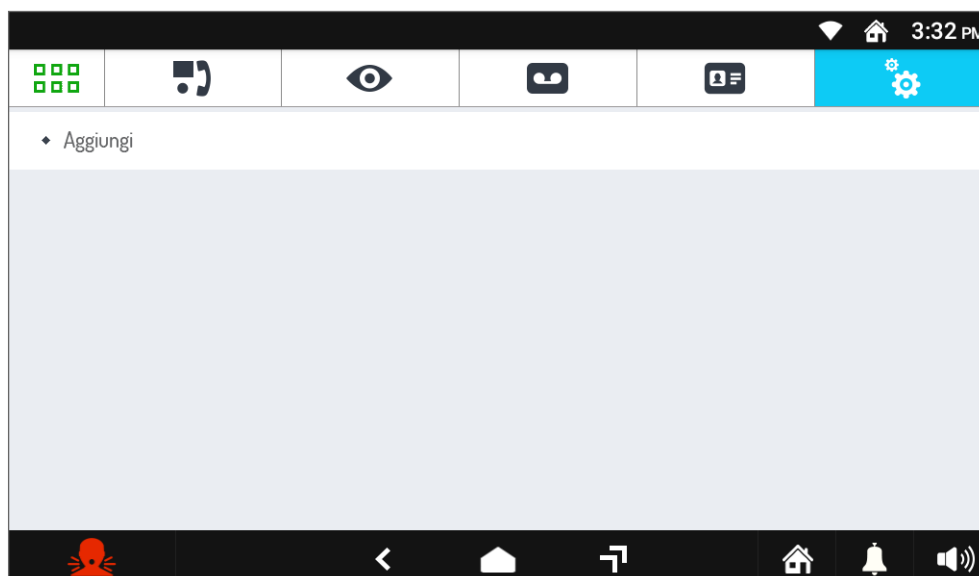


- Premere sulla voce **Aggiungi** per inserire una nuova attivazione.

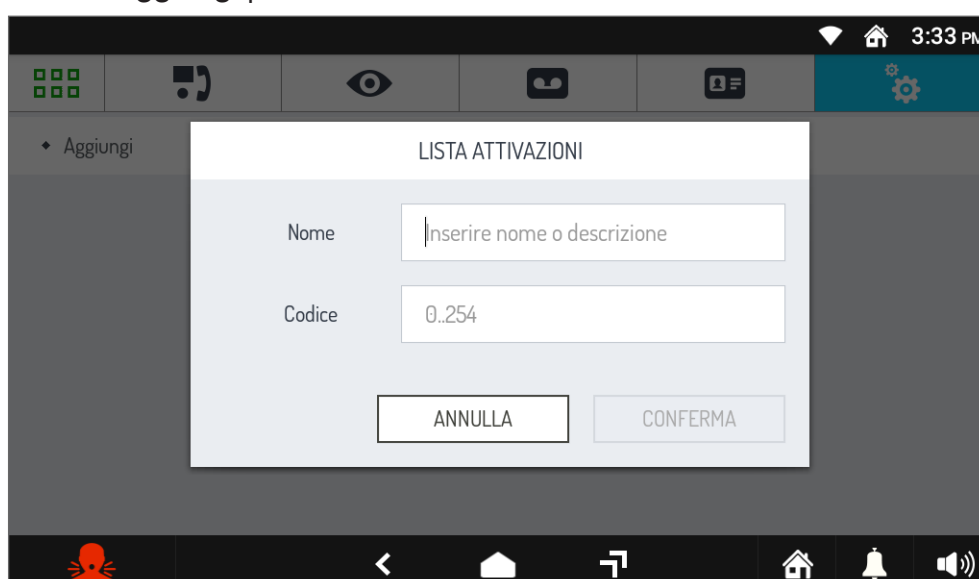


- **Nome:** Inserire un nome significato all'attivazione speciale (ad esempio: Luce scala, Apertura tapparelle, Salita ascensore, ecc...).
- **Codice:** Inserire i numeri che compongono il codice speciale. i codici speciali vanno da 1 a 254.
- Premere sul tasto **CONFERMA** per aggiungere l'attivazione speciale.
- Viene visualizzata la schermata delle attivazioni speciali con tutte le attivazioni speciali aggiunte sul videocitofono.

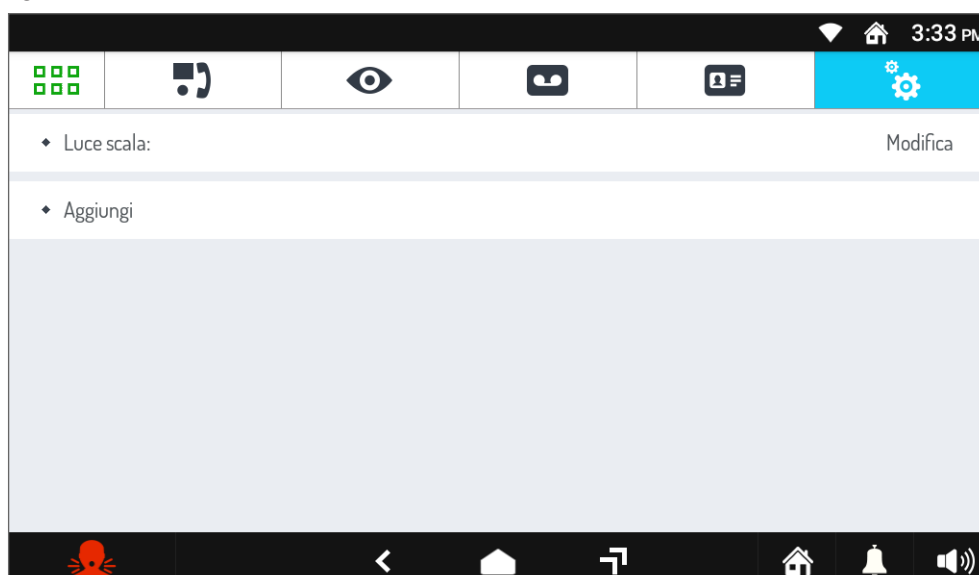

- Premendo sul pulsante **Modifica** in corrispondenza di una attivazione speciale, viene visualizzata una schermata pop-up dove è possibile modificare: il nome, il codice o eliminare l'attivazione selezionata.

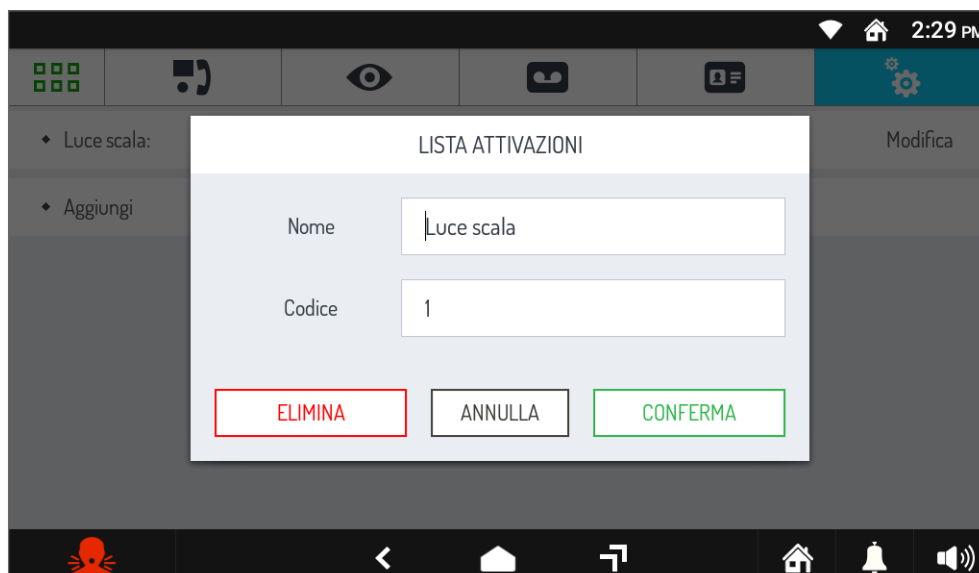




3.2.7 Controllo ascensore


La seguente funzione permette di associare i comandi di **Salita** e **Discesa** del pulsante  a 2 attivazioni speciali.

L'associazione ai comandi è possibile solo se sul videocitofono sono state aggiunte delle attivazioni speciali che permettono di eseguire la funzione di salita e discesa dell'ascensore tramite una decodifica speciale Sch. 1083/80 opportunamente programmata (per aggiungere una nuova attivazione speciale sul videocitofono fare riferimento al cap. [Attivazioni speciali](#)).


Si suggerisce di assegnare dei nomi significativi alle attivazioni speciali che verranno assegnate ai comandi di salita e discesa dell'ascensore (ad esempio: Salita ascensore, Ascensore Su e Discesa ascensore o Ascensore giù).

Per effettuare l'associazione tra le attivazioni e i comandi di Salita e Discesa seguire la seguente procedura:

- Accendere lo schermo toccandolo in un punto qualsiasi o premendo il tasto Home.
- Premere l'icona  per accedere alla Top Page e successivamente l'icona  per l'applicazione videocitofonia.
- Premere l'icona  in alto a destra per accedere alla pagina delle configurazioni videocitofoniche:

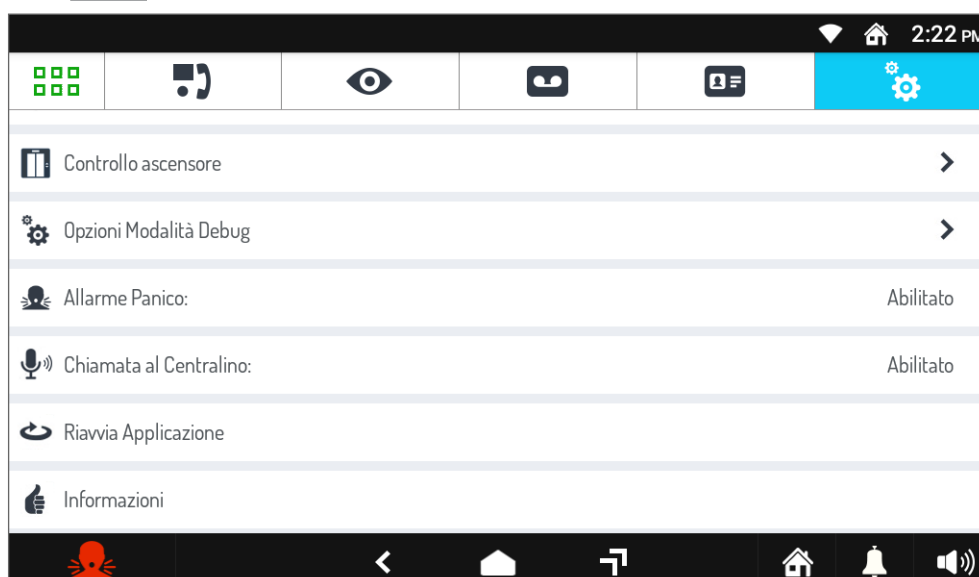

- Selezionare la voce **Controllo ascensori**, viene visualizzata la seguente schermata sul display.

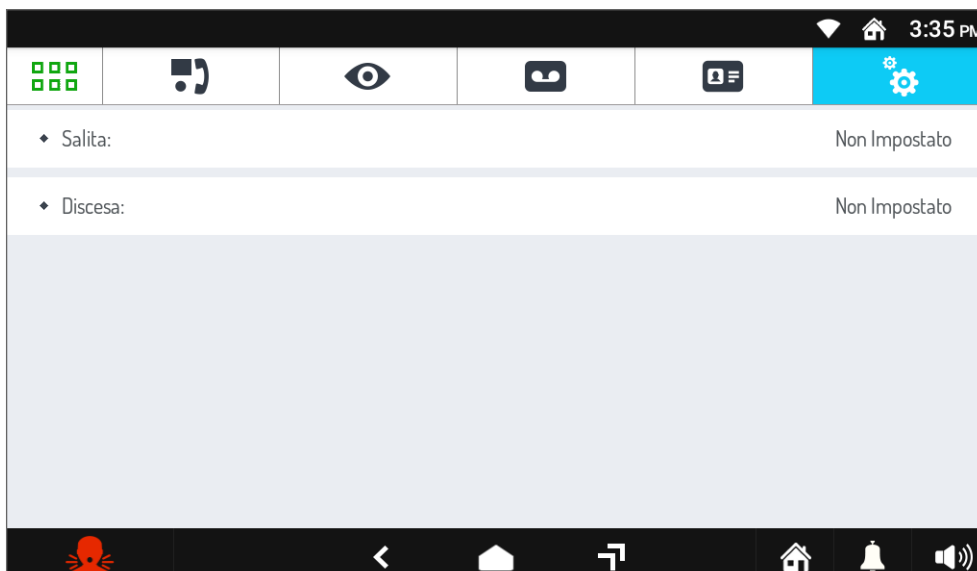


- Premere sul comando **Salita**, viene visualizzata una schermata pop-up con la lista di tutte le attivazioni speciali presenti sul videocitofono.



- Selezionare l'attivazione speciale, creata in precedenza, che permette di eseguire il comando di Salita. In questo esempio l'attivazione speciale **Salita ascensore** permette di far salire l'ascensore.



- Toccare l'icona **X** in alto a destra per chiudere la finestra.

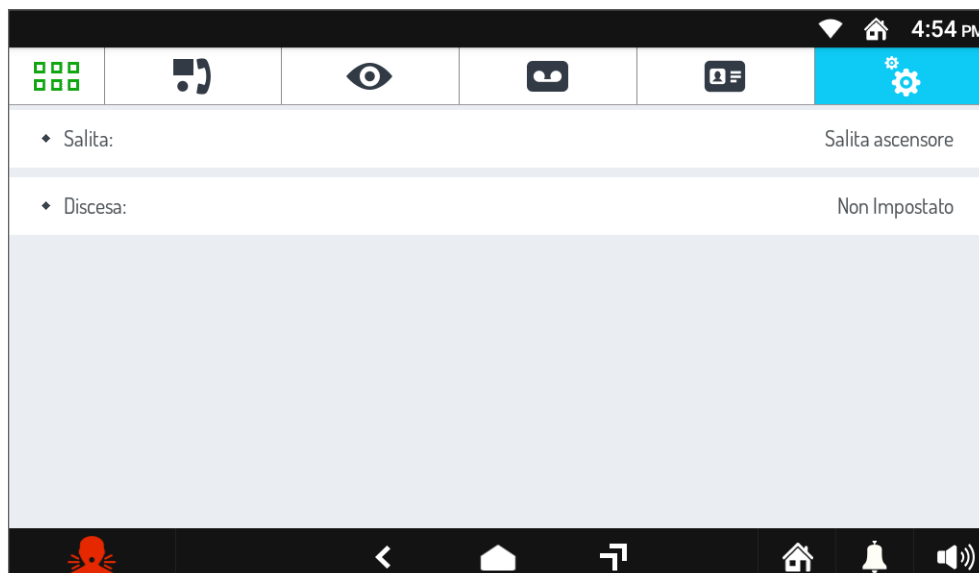


- Premere sul comando **Discesa**, viene visualizzata una schermata pop-up con la lista di tutte le attivazioni speciali presenti sul videocitofono.



- Selezionare l'attivazione speciale, creata in precedenza, che permette di eseguire il comando di Discesa. In questo esempio l'attivazione speciale **Discesa ascensore** permette di far scendere l'ascensore.



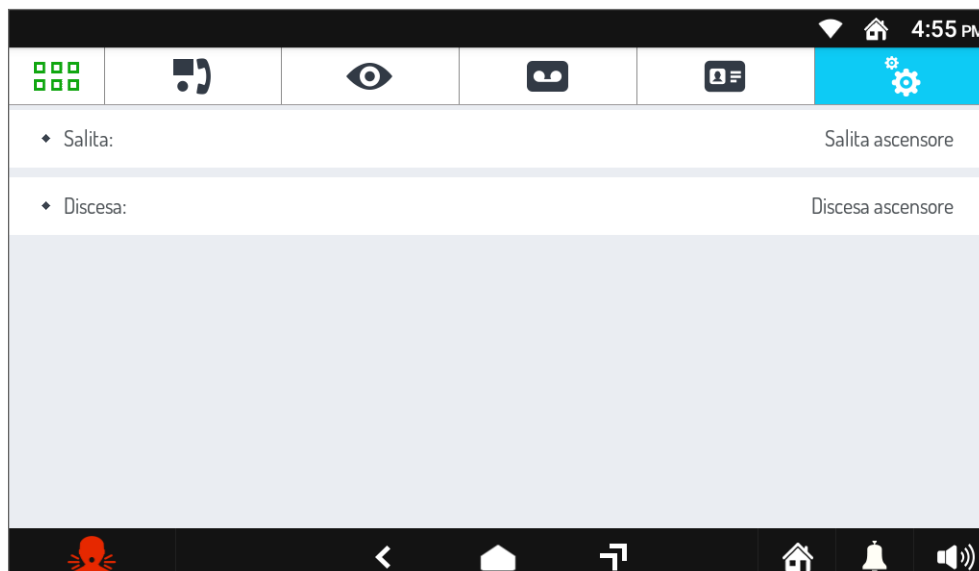


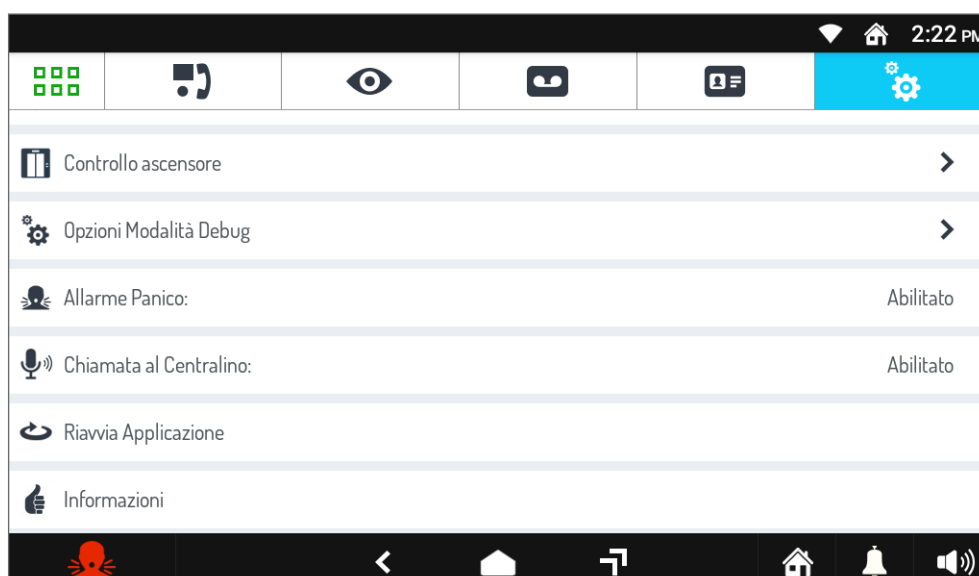
- Toccare l'icona **X** in alto a destra per chiudere la finestra.




3.2.8 Come abilitare o disabilitare l'icona Panico

Per abilitare o disabilitare l'icona Panico, seguire la seguente procedura:

- Accendere lo schermo toccandolo in un punto qualsiasi o premendo il tasto Home.
- Premere l'icona  per accedere alla Top Page e successivamente l'icona  per l'applicazione videocitofonia.
- Premere l'icona  in alto a destra per accedere alla pagina delle configurazioni videocitofoniche:



- Premere sulla voce **Allarme Panico** (a destra è indicata l'impostazione corrente). Si apre una finestra pop-up in cui è possibile abilitare o disabilitare l'Allarme Panico.

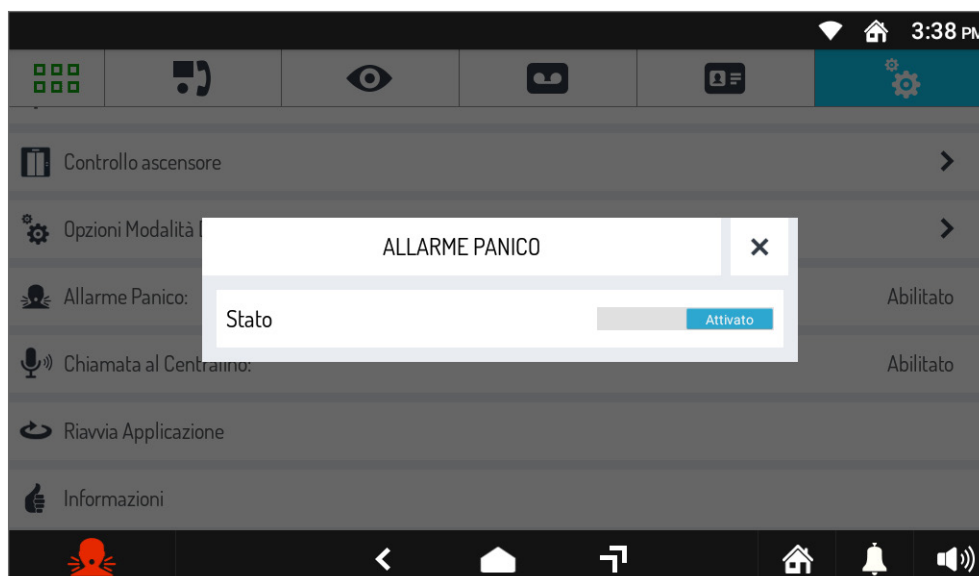


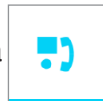

- Modificare l'impostazione come si desidera o toccare l'icona **X** in alto a destra per chiudere la finestra senza effettuare modifiche.


La segnalazione di allarme panico viene inviata dal videocitofono al centralino di portineria presente nell'impianto e a tutti gli smartphone in cui è stata attivata la funzione di inoltro di chiamata tramite l'app CallMe.

In caso di assenza del centralino l'allarme panico viene comunque inviata agli smartphone in cui è presente l'app CallMe.


3.2.9 Come abilitare o disabilitare il pulsante per la chiamata al centralino

Per abilitare o disabilitare il pulsante per la chiamata al centralino , seguire la seguente procedura:

- Accendere lo schermo toccandolo in un punto qualsiasi o premendo il tasto Home.
- Premere l'icona  per accedere alla Top Page e successivamente l'icona  per l'applicazione videocitofonia.
- Premere l'icona  in alto a destra per accedere alla pagina delle configurazioni videocitofoniche:

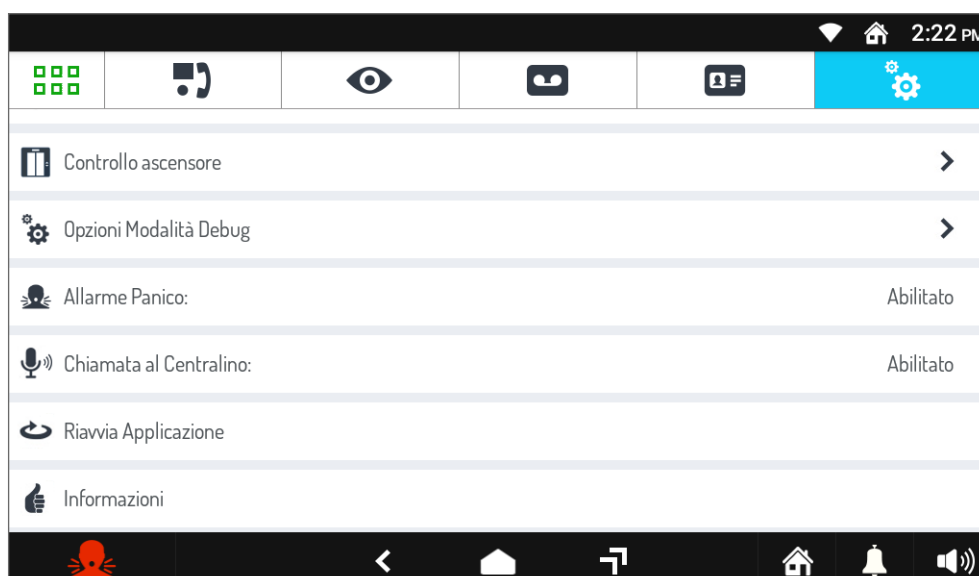

- Premere sulla voce **Chiamata al centralino** (a destra è indicata l'impostazione corrente). Si apre una finestra pop-up in cui è possibile abilitare o disabilitare la chiamata al centralino.

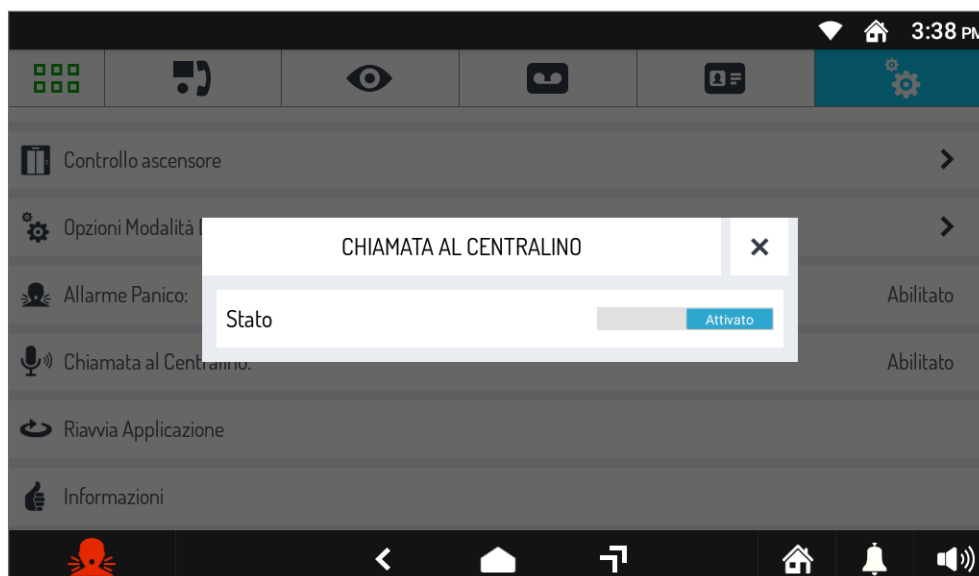





- Modificare l'impostazione come si desidera o toccare l'icona **X** in alto a destra per chiudere la finestra senza effettuare modifiche.

ATTENZIONE! Si presuppone che l'impianto videocitofonico abbia un centralino.

3.2.10 Riavviare l'applicazione di videocitofonia

Per riavviare l'applicazione di videocitofonia seguire la seguente procedura:

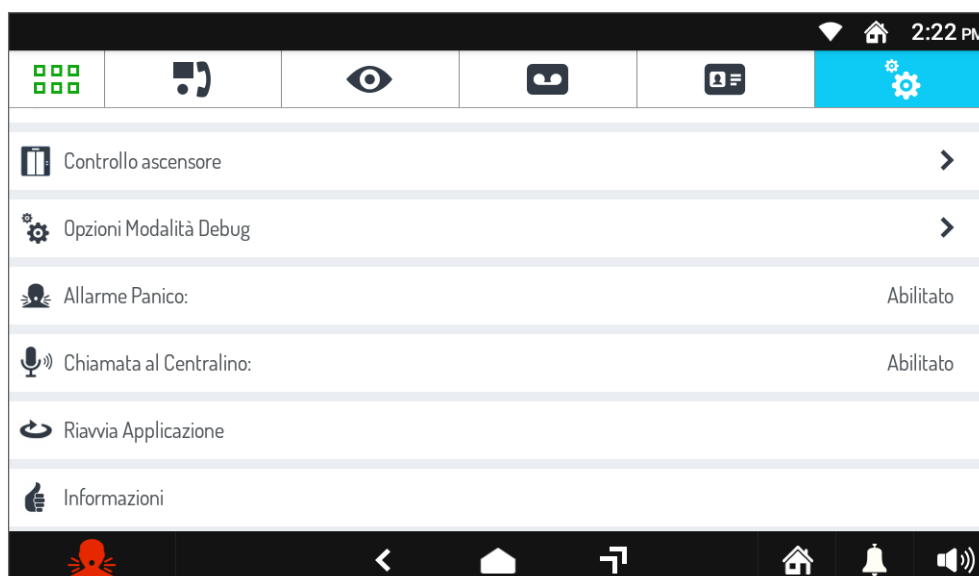


- Accendere lo schermo toccandolo in un punto qualsiasi o premendo il tasto Home.
- Premere l'icona  per accedere alla Top Page e successivamente l'icona  per l'applicazione videocitofonia.
- Premere l'icona  in alto a destra per accedere alla pagina delle configurazioni videocitofoniche:




- Scorrere l'elenco e selezionare la voce **Riavvia applicazione**. L'applicazione di videocitofonia si riavvia e riparte in pochi secondi.


3.2.11 Informazioni sulla versione software dell'applicazione videocitofonia

Per visualizzare le informazioni sulla versione software dell'applicazione videocitofonia seguire la seguente procedura:

- Accendere lo schermo toccandolo in un punto qualsiasi o premendo il tasto Home.
- Premere l'icona  per accedere alla Top Page e successivamente l'icona  per l'applicazione videocitofonia.
- Premere l'icona  in alto a destra per accedere alla pagina delle configurazioni videocitofoniche:

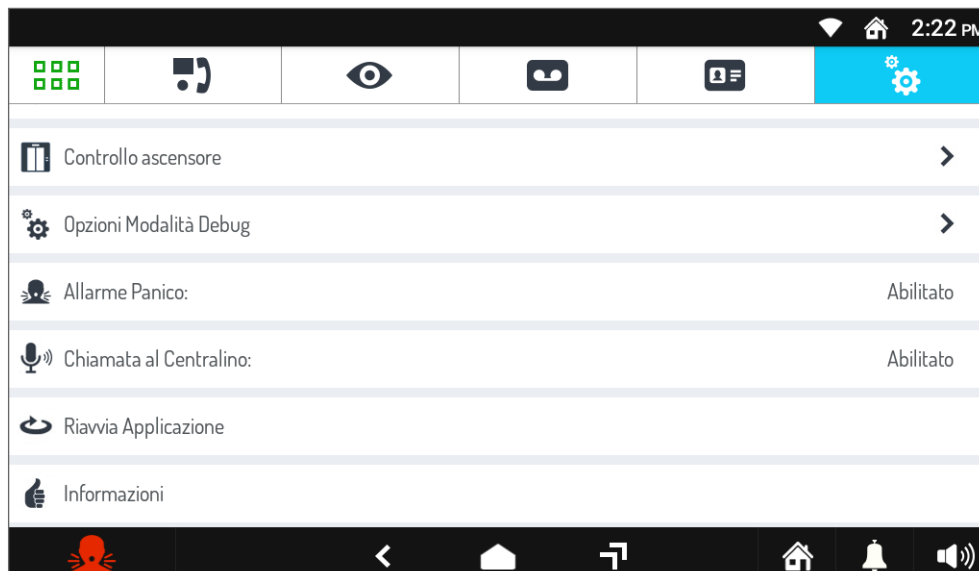

- Scorrere l'elenco e selezionare la voce **Informazioni**. Vengono visualizzate alcune informazioni sulle versioni software dell'applicazione di videocitofonia oltre all'indirizzo IP e indirizzo MAC del videocitofono stesso.

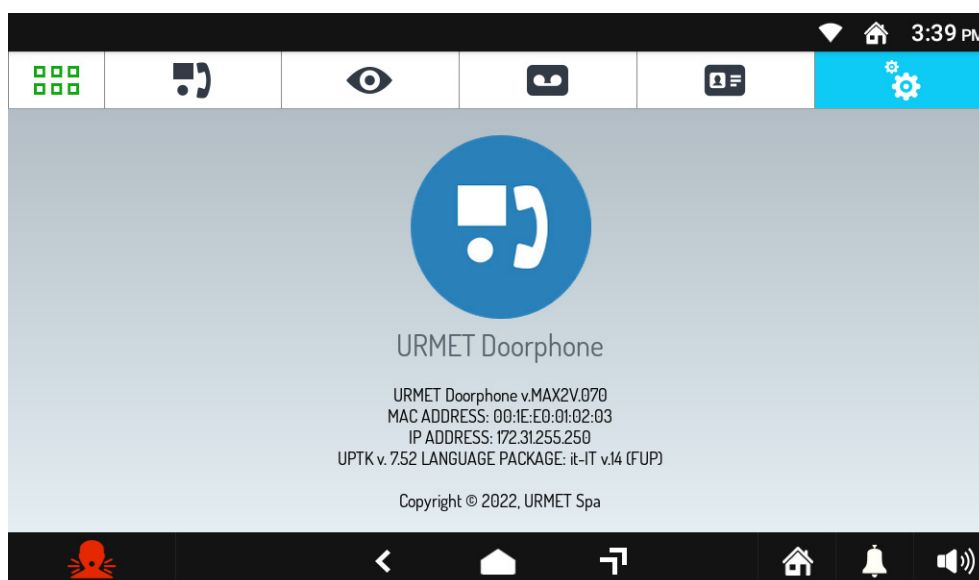

DS 1760-033

URMET S.p.A.
10154 TORINO (ITALY)
VIA BOLOGNA 188/C
Telef. +39 011.24.00.000 (RIC. AUT.)
Fax +39 011.24.00.300 - 323

urmet

LBT 21182

Area tecnica
servizio clienti +39 011.23.39.810
<http://www.urmet.com>
e-mail: info@urmet.com