


**VIDEOCITOFONO IP 7"  
IP 7" VIDEO DOOR PHONE**

**Sch./Ref. 1375/826**

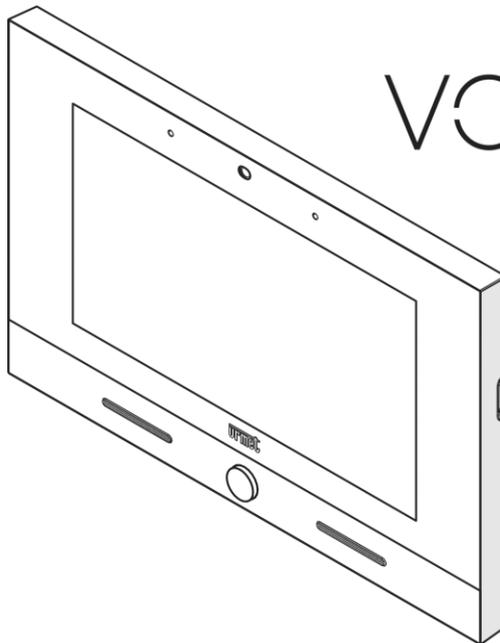

**VOG 7T**





**GUIDA RAPIDA PER L'UTILIZZO  
QUICK USER'S GUIDE**

# Indice / Index

<b>ITALIANO</b> .....	3
<b>ENGLISH</b> .....	9

## DESCRIZIONE DEI COMPONENTI DESCRIPTION OF COMPONENTS

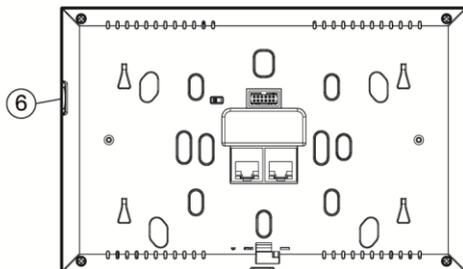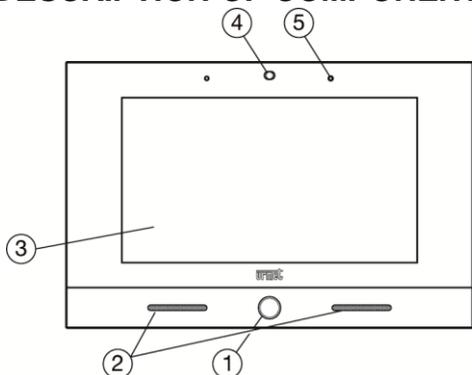


1. Pulsante Home retroilluminato di colore blu / *Backlit blue Home button*
2. Altoparlanti / *Speakers*
3. Display touchscreen 7" / *7" touchscreen display*
4. Webcam 2Mpx / *Webcam 2Mpx*
5. Microfono / *Microphone*
6. Micro SD Card / *Micro SD Card*

## FUNZIONALITÀ

### COME ACCENDERE LO SCHERMO E ACCEDERE ALLE VARIE FUNZIONI

- Toccare lo schermo in un punto qualsiasi, oppure
- Premere il pulsante centrale (1) in basso sul Videocitofono IP, che farà apparire la Home Page.

La Home Page di default è l'applicazione Videocitofonia,

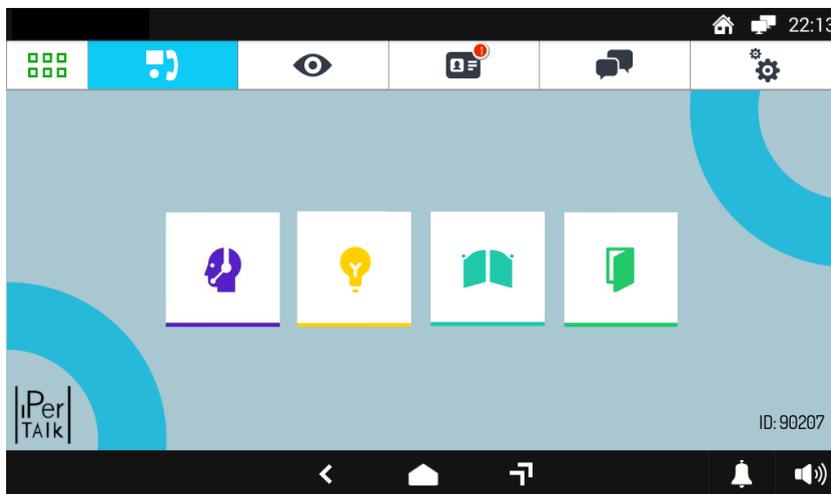

In basso a destra è possibile visualizzare il numero di interno assegnato al videocitofono (**ID: 90207**).

Dalla pagina Videocitofonia è possibile accedere alle seguenti funzioni videocitofoniche:



Chiamare il centralino (telefono principale).



Attivare una funzione ausiliaria, ad esempio l'accensione delle luci scala (se l'impianto iPerTALK è opportunamente predisposto)



Aprire il cancello dell'eventuale passo carraio.



Aprire la porta.

Per cambiare l'applicazione di default toccare l'icona , posizionata in alto a sinistra, che consente di accedere alla Top Page, quindi toccare l'icona Configurazione  e infine il menù Home Page.

Le altre icone di navigazione della barra superiore permettono di:



Visualizzare le immagini riprese dalle telecamere presenti nell'impianto.



Visualizzare la Rubrica dei Contatti e il registro delle chiamate.



Inviare messaggi di testo (Chat).



Variare le impostazioni audio/video del Videocitofono IP e/o la lingua di funzionamento.

Le icone della barra inferiore permettono di:



Tornare alla pagina precedente.



Tornare alla Home Page.



Andare alla pagina che elenca le applicazioni aperte di recente.



Silenziare la chiamata (Mute) al Videocitofono IP per un periodo di tempo impostabile a piacere.



Modificare il volume della chiamata.

## COME INTERPRETARE LE SEGNALAZIONI

La barra superiore dello schermo mostra le informazioni di stato.



Micro SD Card inserita.



Presenza di un Messaggio di testo (Chat) non letto.



Richiesta di nuovo contatto.



Chiamata persa.



Apertura automatica della porta (se la funzione è attivata).



Collegamento WiFi attivo).




12:35

Ora.

## COME NAVIGARE TRA LE APPLICAZIONI

Le varie applicazioni sono accessibili dalla Top Page, toccando la relativa icona.

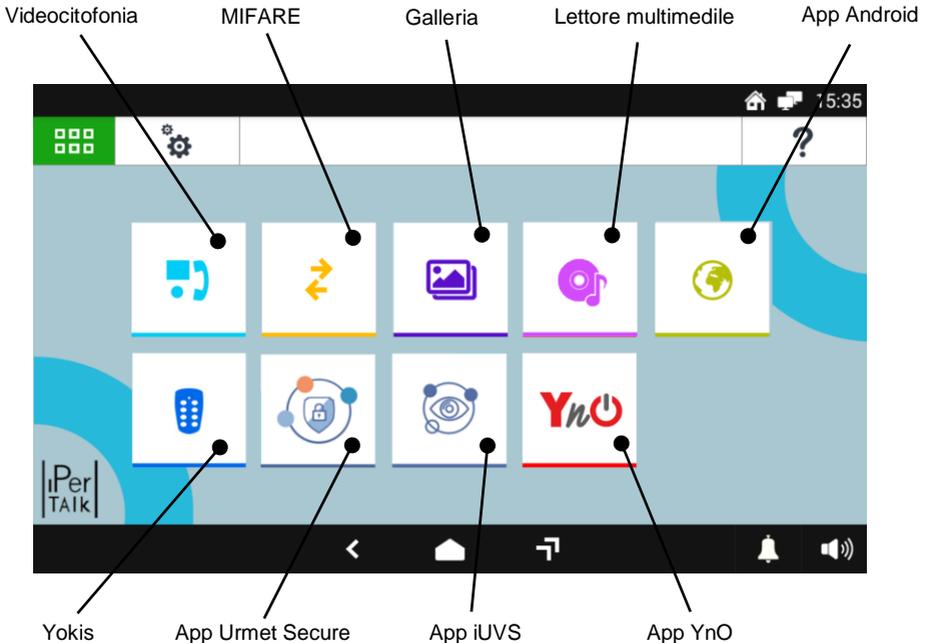

Esempio di Top Page

- **Videocitofonia:** vedere capitolo "COME RISPONDERE A UNA CHIAMATA PROVENIENTE DA UN ESTERNO".
- **MIFARE:** applicazione che permette di registrare gli ingressi e le uscite dall'appartamento.
- **Galleria:** applicazione che permette la visualizzazione delle immagini sul display del videocitofono.
- **Lettore multimediale:** applicazione che permette la riproduzione di file audio se è presente la scheda SD.
- **App Android:** permette di accedere a tutte le App e Widgets Android precaricati.
- **Yokis:** vedere capitolo "COME ATTIVARE UN COMANDO YOKIS".
- **App Urmet Secure:** applicazione che permette di visualizzare lo stato della centrale antintrusione presente nell'impianto.
- **App iUVS:** L'applicazione iUVS permette di gestire la videosorveglianza della propria abitazione direttamente dal videocitofono
- **App YnO:** applicazione che permette di gestire la domotica Yokis.

Per maggiori dettagli scaricare il **Manuale utente completo** scansionando il QR Code riportato in fondo al libretto.

Per tornare alla Home Page da qualsiasi pagina visualizzata toccare l'icona  posta al centro della barra inferiore.


## COME SPEGNERE LO SCHERMO

Per spegnere lo schermo premere il tasto centrale (1) del Videocitofono oppure attendere il timeout impostato nel menù Configurazione.

## COME RISPONDERE A UNA CHIAMATA PROVENIENTE DA UN POSTO ESTERNO

Quando il videocitofono riceve una chiamata videocitofonica esterna squilla e accende lo schermo, che è normalmente spento. Il videocitofono visualizzerà sul display l'immagine del chiamante.

Se nell'impianto sono presenti più videocitofoni quando si riceve una chiamata sugli schermi viene visualizzata la seguente dicitura **"Tocca qui per vedere chi ti sta chiamando"**. Per visualizzare l'immagine del chiamante premere sullo schermo del videocitofono che si desidera utilizzare.

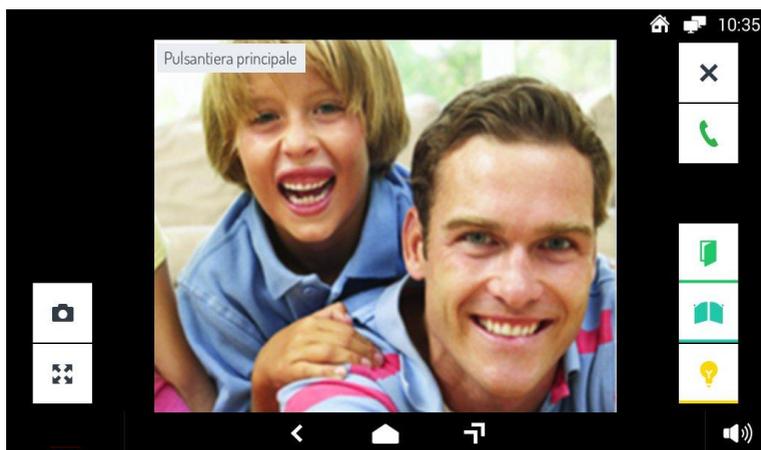

Toccano le varie icone si può:



Rifiutare la chiamata.



Rispondere alla chiamata e iniziare la conversazione in viva voce.



Aprire la porta.



Aprire il cancello dell'eventuale passo carraio.



Memorizzare un'istantanea dell'immagine esterna visualizzata sullo schermo.



Ingrandire o rimpicciolire l'immagine, cambiandone anche l'aspetto da 4:3 a 16:9.



Escludere o riattivare il microfono del Videocitofono per evitare che chi chiama possa sentire ciò che si dice. Quando il microfono è escluso l'icona è barrata. L'icona è attiva solo dopo aver risposto.



Attivare una funzione ausiliaria, ad esempio l'accensione delle luci scala.



Chiudere la chiamata. Lo schermo si spegne. L'icona è attiva solo dopo aver risposto.




Modificare il volume dell'audio dal posto di chiamata verso il Videocitofono (altoparlante videocitofono).

## COME RISPONDERE A UNA CHIAMATA PROVENIENTE DA UN TERMINALE TELEFONICO

Quando il Videocitofono riceve una chiamata telefonica da un terminale telefonico, squilla e accende lo schermo, che è normalmente spento. Per rispondere alla chiamata e iniziare la conversazione in vivavoce premere l'icona .

**ATTENZIONE!** È possibile ricevere solamente chiamate audio da videotelefoni.

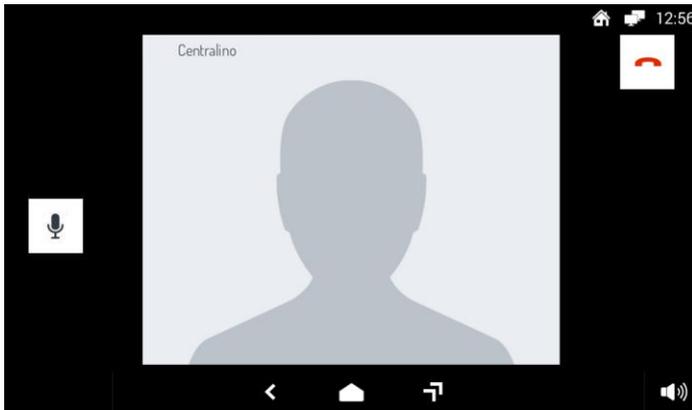

Successivamente, dopo aver risposto, toccando le varie icone si può:



Escludere o riattivare il microfono del Videocitofono, per evitare che l'utente che ha effettuato la chiamata possa sentire ciò che si dice. Quando il microfono è escluso l'icona è barrata. L'icona appare solo dopo che si è risposto alla chiamata.




Chiudere la chiamata.



Modificare il volume dell'audio dal telefono o videotelefono verso il Videocitofono.


## COME ATTIVARE UN COMANDO YOKIS


Dalla Top Page premere il pulsante  per raggiungere la Domotica Yokis:

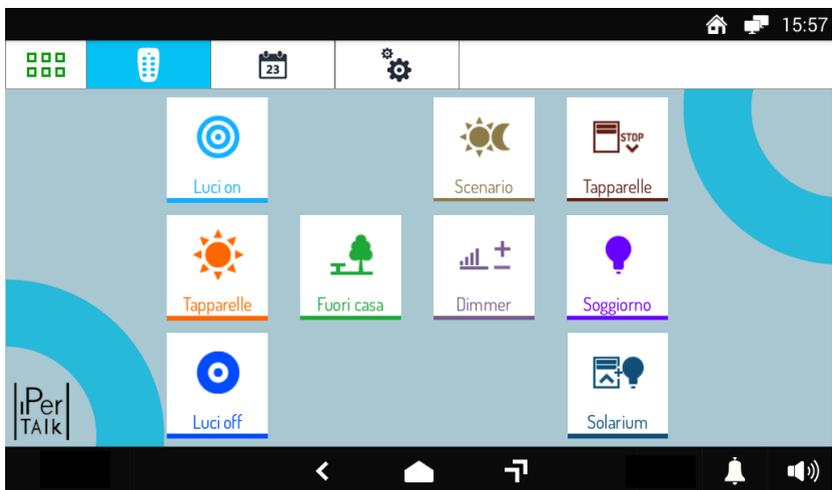

Da qui selezionare il comando o i comandi desiderati, oppure accedere alla pagina delle schedulazioni.

Per schedulare un comando in una o più occorrenze settimanali premere .

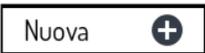Nella nuova videata il pulsante  permette di creare una nuova schedulazione. Si apre la videata seguente nella quale è possibile impostare l'ora e i giorni di attivazione (scheduling):

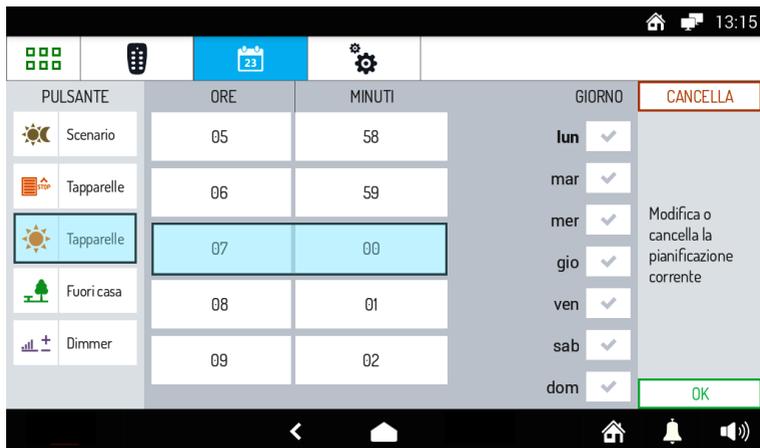


# ENGLISH

## FUNCTIONS

### HOW TO TURN ON THE SCREEN AND ACCESS THE VARIOUS FUNCTIONS

- Tap the screen at any point, or
- Press the centre button (1) at the bottom of the screen to bring up the Home Page.

The default Home Page is the Video Door Phone application,

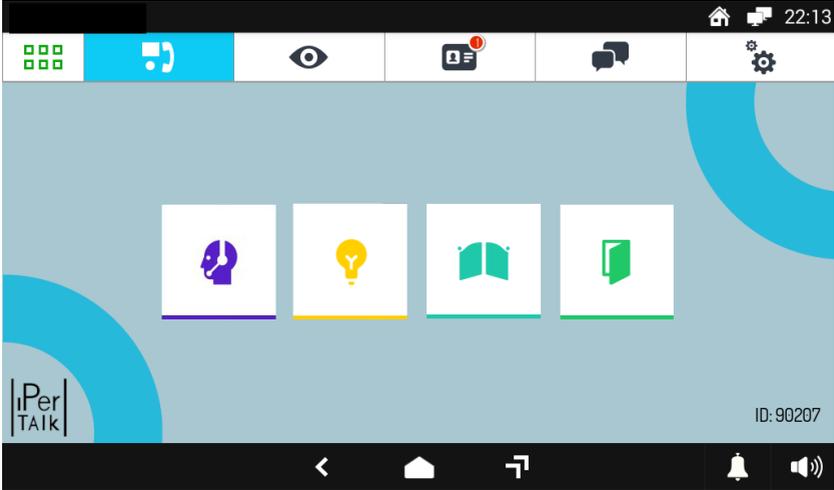

At the bottom right it is possible to view the extension number assigned to the video door phone (**ID: 90207**).

Which gives access to the following video door phone functions:



Calling the switchboard (main telephone)



Activating an auxiliary function, e.g. turning on the stair lights (if the iPerTALK system is adequately pre-set).



Opening a driveway or garage gate.



Opening the door.



To change the default application tap the icon , provided in the top left corner, to access the Top

Page, then tap the Set-up icon and  finally the Home Page menu.

The other navigation icons in the top bar can be used to:



View footage from the cameras present in the system.



Display the Phone Book and the call log.



Send text messages (Chat).



Change the audio/video screen settings and/or operation language.

The navigation icons in the bottom bar can be used to:



Return to the previous page.



Return to the Home Page.



Go to the page that lists the recently opened applications.



Mute the call (Mute) to the IP video door phone for a user-settable period of time.



Change the volume of the call.

## HOW TO INTERPRET THE REPORTS

The bar at the top of the screen shows status information.



Micro SD Card in.



Presence of an unread text message (Chat).



New contact request.



Missed Call.



Automatic door opening (if this feature is enabled).



Active WiFi connection




LAN connections to iPerTALK network.



Time.

## HOW TO NAVIGATE BETWEEN APPLICATIONS

The various applications are accessible from the Top Page, by tapping the special icon.

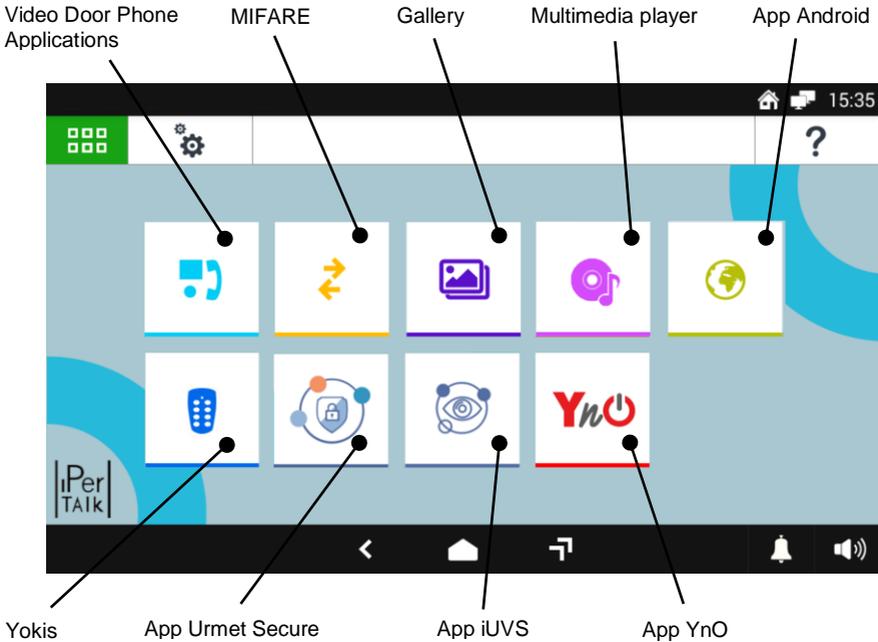

Example of Top Page

- **Video door phone:** see "HOW TO ANSWER TO A CALL FROM A VIDEO DOOR UNIT".
- **MIFARE:** app for allowing entrances and exits from the apartment.
- **Gallery:** app for viewing images on the video door phone display.
- **Multimedia player:** app for playing of audio files if the SD card is present.
- **App Android:** for accessing all preloaded Android Apps and Widgets.
- **App Urmet Secure:** application for viewing the status of the burglar alarm present in the system.
- **Yokis:** see "HOW TO ACTIVATE A YOKIS CONTROL".
- **App iUVS:** the iUVS application allows you to manage the video surveillance of your home directly from the video door phone.
- **App YnO:** app for accessing and managing Yokis home automation.

For more details, download the **Complete user handbook** by scanning the QR Code reported at the end of the booklet.




To return to the Home Page from any screen page, tap the icon in the middle of the bottom bar.

## HOW TO TURN OFF THE SCREEN

To turn off the screen press the centre button (1) of the Video door phone or wait for the timeout set in the Configuration menu.

## HOW TO ANSWER TO A CALL FROM A VIDEO DOOR UNIT

When the video door phone receives an external video door phone call, it rings and the screen lights up from its default switched-off state. The caller's image will appear on the video door phone display. If there are more than one video door phone in the system when a call is received the following words "**Touch to view who is calling you**" on the video door phone display. To view the image of the caller, press on the display of the video door phone you want to use..

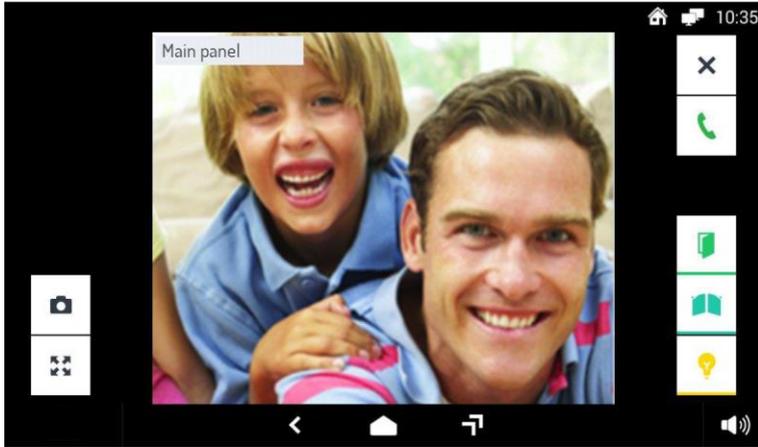

By tapping the various icons you can:

-  Reject the call.
-  Answer the call and begin a hands-free conversation.
-  Open the door.
-  Open a driveway or garage gate.
-  Store a snapshot of the outdoor image displayed on the screen.
-  Enlarge or shrink the image, also changing its format from 4:3 to 16:9.
-  Turn the Video door phone microphone off and then back on, to prevent the caller hearing what you are saying. When the microphone is turned off, the corresponding icon is crossed out. The icon will only be active after the call has been answered.
-  Activate an auxiliary function, e.g. turning on the stair lights.
-  Close the call. The screen goes off. The icon will only be active after the call has been answered.




Change the audio volume in the calling point-to-Video door phone direction (video door phone speaker).

## HOW TO ANSWER TO A CALL FROM A TELEPHONE TERMINAL

When the IP video door phone receives a audio call from a telephone, it rings and the screen (which is normally off) lights up. Press the  icon to reply the call and establish a hands-free conversation.

**WARNING!** It is possible only receive audio calls from videophone.

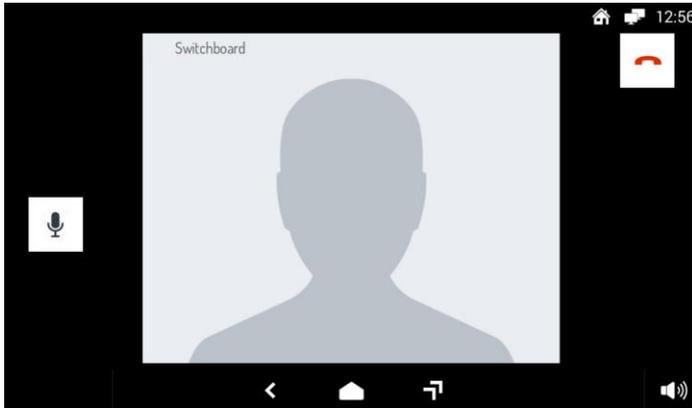

After answering, you can tap on the various icons to:



Exclude or reactivate the microphone of the video door phone to prevent the other party from hearing what you are saying. When the microphone is muted the icon will be crossed out. The icon only appears after you have answered the call.




End the call.



Change the audio volume from the telephone or videophone to the video door phone

## HOW TO ACTIVATE A YOKIS CONTROL


From the Top Page press the button  to reach Yokis Home Automation:

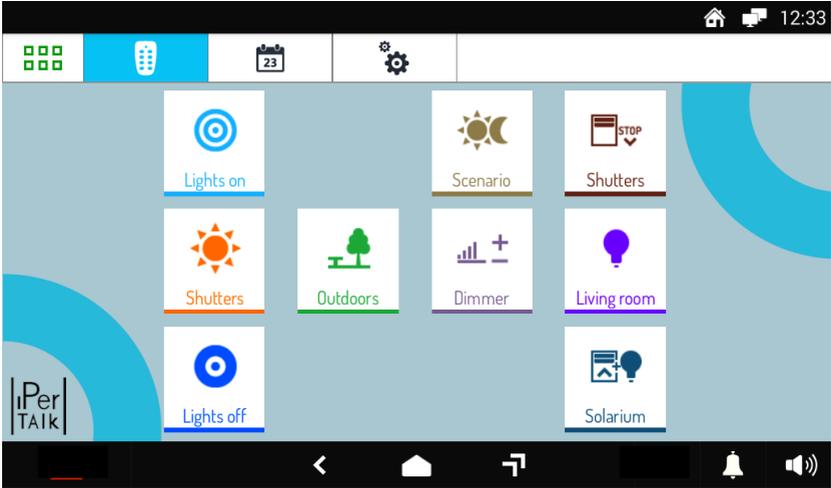

From here, select your required control or controls, or access the scheduling page.

To schedule a control for one or more weekly occurrences press .

In the new screen the button  can be used to create a new scheduling. The next screen will open where you can set the activation times and days (scheduling):

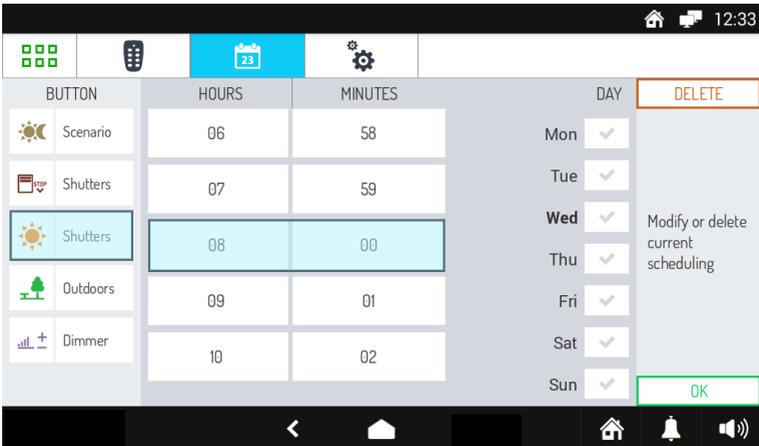



## LIBRETTO UTENTE COMPLETO

Per tutte le informazioni sull'utilizzo del videocitofono, scaricare il libretto utente completo scansionando il seguente QR Code con la fotocamera del proprio smartphone o tablet.



## COMPLETE INSTRUCTION BOOKLET

For complete information on how to use the video door phone, download the complete instruction booklet by scanning the following QR Code with the camera of your smartphone or tablet.



**DS1375-046**

URMET S.p.A.  
10154 TORINO (ITALY)  
VIA BOLOGNA 188/C  
Telef. +39. 011.24.00.000 (RIC.AUT.)  
Fax +39. 011.24.00.300 - 323

**urmet**

**LBT21216**

Area tecnica  
servizio clienti +39. 011.23.39.810  
<http://www.urmet.com>  
e-mail: [info@urmet.com](mailto:info@urmet.com)